

## NTV 12 Светильники венчающие



### Установка


Установка на опору (столб) диаметром 60 мм.

### Конструкция


Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

### Оптическая часть


Рассеиватель из поликарбоната.

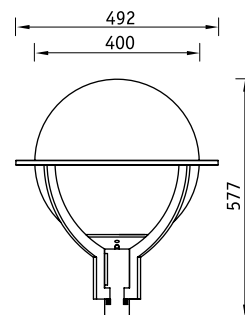

NTV 12 H70

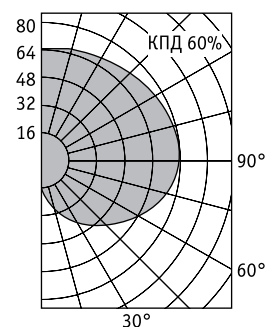

- F — компактная люминесцентная лампа
- M — ртутная лампа типа ДРЛ
- H — металлогалогенная лампа типа ДРИ
- S — натриевая лампа типа ДНаТ



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NTV 12 F121	1x21	E27	5,1	Черный	7001212100	—*
NTV 12 F126	1x26	G24d-3	5,6	Черный	7001212610	≥ 0,85
NTV 12 M80	1x80	E27	6,7	Черный	7001208004	≥ 0,85
NTV 12 M125	1x125	E27	6,8	Черный	7001212504	≥ 0,85
NTV 12 H70	1x70	E27	7,1	Черный	7001207002	≥ 0,85
NTV 12 S70	1x70	E27	7,1	Черный	7001207006	≥ 0,85

\* коэффициент мощности не более 0,6 в зависимости от изготовителя