

NTV 120 Светильник венчающий



Установка

Установка на опору (столб) диаметром 60 мм.

Конструкция



Корпус из нейлона, армированного стекловолокном. Максимальная поверхность ветровой нагрузки 0,06 м². Для всех светильников $\cos \varphi=1$. Замена лампы накаливания на интегрированную компактную люминесцентную лампу приведет к увеличению реактивной мощности с коэффициентом не более 0,6 в зависимости от мощности ламп и изготовителя.

Оптическая часть

Рассеиватель из ПММА.

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения.

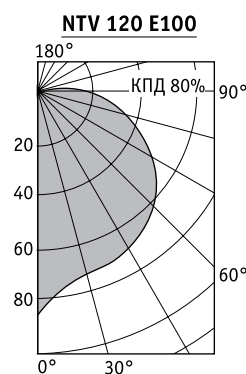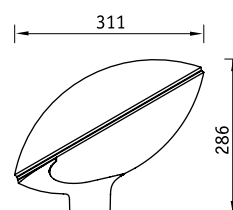

E — лампа накаливания



Артикул	Мощность, Вт	Код светильника
NTV 120 E100	1x100	7012010000