


Установочные размеры

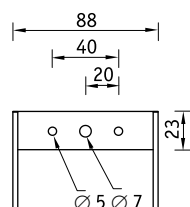

Установка

Крепление на опорные поверхности внутри бассейнов и фонтанов. Глубина погружения до 2 м.


Конструкция

Корпус из нержавеющей стали. Фиксация угла поворота светильника с помощью металлических винтов. Используется кабель с внешним диаметром 9,5÷11 мм.

Оптическая часть

Защитное прозрачное термостойкое стекло.

галогенная лампа накаливания (цоколь GU5.3) — GU
галогенная лампа накаливания (цоколь GY6.35) — GY



Артикул	Угол рассеивания	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника
NUR 20 GU50	—	50	GU5.3	1,8	Стальной	9002005002
NUR 20 GY100	15°	100	GY6.35	1,8	Стальной	9002010004