

OWP Светильники со степенью защиты IP54



Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или крепятся на поверхность потолка.



Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. По периметру закреплен силиконовый уплотнитель.

Оптическая часть

OWP 255. Зеркальная параболическая решетка из анодированного алюминия. Прозрачное силикатное терпированное стекло, закрепленное на корпусе винтами.

OWP 336. Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Устанавливается в корпус на винтах. Под заказ может комплектоваться матовым силикатным терпированным стеклом.

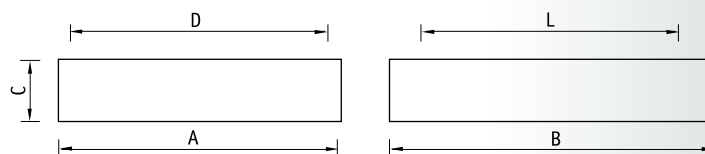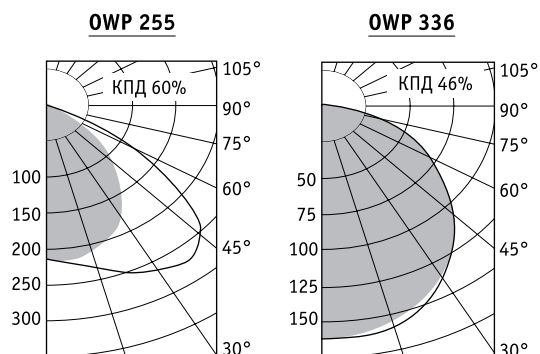

	A	B	C	D	L
OWP 255	595	595	95	500	500
OWP 336	595	595	95	500	500



Артикул	Степень защиты	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
OWP 255	IP54	2x55	8,5	-	-	20625530/20625560	≥ 0,96
OWP 336	IP54	3x36	8,5	20633610	≥ 0,85	-/-	-

* для светильников с силикатным терпированным стеклом