



### Установка


Встраиваются в кассетные подвесные потолки системы «Clip-in». Подвесная система Orcal 3000, тип Q (3 мм) и тип S (3 мм).

### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. Для обеспечения степени защиты по периметру корпуса закреплен силиконовый уплотнитель.


### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

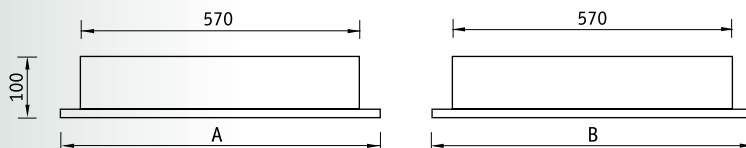

	A	B
<b>OWS/K 255 (600)</b>	599	599
<b>OWS/K 255 (625)</b>	624	624

**OWS/K 255**

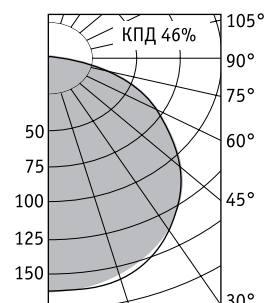

Артикул	Степень защиты	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
<b>OWS/K 255 (600)</b>	IP54/54	2x55	8	–	–	<b>20725530/20725560</b>	≥ 0,96
<b>OWS/K 255 (625)</b>	IP54/54	2x55	8	–	–	<b>21725530/21725560</b>	≥ 0,96