


OSRAM DULUX® INTELLIGENT SOLAR 12V

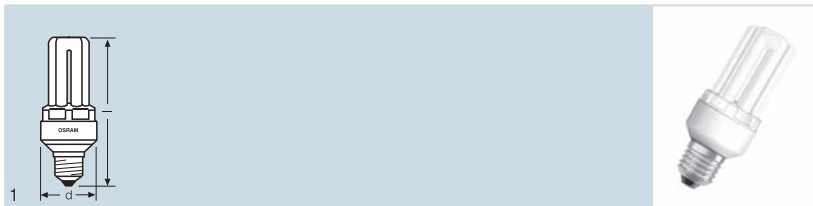

Наименование изделия	Код изделия	W	V	Hz		
DINT 11W/825 12V DC E27 ¹⁾	4008321118370	11	12	50...60	1000	
Наименование изделия		lm				
DINT 11W/825 12V DC E27 ¹⁾	Теплый комфортный	560	E27	45	130	10
¹⁾ По запросу предлагается также с цветностью света LUMILUX® холодный белый (840)						

Работа от батарей и энергии солнца: OSRAM DULUX® INTELLIGENT 12 В

Энергосберегающая лампа для постоянного напряжения 12 В разработана для работы преимущественно от солнечных генераторов. Однако лампа OSRAM DULUX® INTELLIGENT 12 В также идеально подходит для использования в переносных устройствах с батареями, например, в кемпинге.

- **НОВИНКА:** Теплый комфортный – теплый свет энергосберегающей лампы аналогичен свету лампы накаливания
- Средний срок службы ламп OSRAM DULUX® INTELLIGENT 12 В составляет до 10000 ч (последовательность коммутационных циклов: 165 мин вкл., 15 мин выкл.), это соответствует 10 годам при работе в течение около 2,7 часа в день
- Частое включение и выключение без ограничений (60 с вкл., 180 с выкл.)
- Не подходит для 230 В/110 В

Лампа OSRAM DULUX® INTELLIGENT 12 В и ее версия VARIO не подходят для работы с внешними диммерами и электронными выключателями.

Для наружного освещения использовать только в закрытых светильниках без воздуха.

