


DECOSTAR® 51 STANDARD

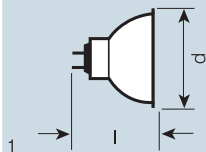



Наименование изделия	Код изделия	W	V	cd	t (h)			d [mm]	l [mm]		
41860 SP	40503000 12612	20	12	3150	2000	10	GU5.3	50,7	46	20	1
41860 WFL	40503000 12629	20	12	510	2000	36	GU5.3	50,7	46	20	1
41865 SP	40503000 26527	35	12	6500	2000	10	GU5.3	50,7	46	20	1
41865 WFL	40503000 26541	35	12	1050	2000	36	GU5.3	50,7	46	20	1
41870 SP	40503000 12636	50	12	10000	2000	10	GU5.3	50,7	46	20	1
41870 WFL	40503000 12575	50	12	1500	2000	36	GU5.3	50,7	46	20	1

Каждый профессионал знает: свет и свет – это не одно и то же, когда речь идет о чувствительных к теплу объектах. В этом случае правильным решением является дающая холодный свет лампа с отражателем DECOSTAR® 51 компании OSRAM, потому что тепло, возникающее при ее работе, излучается в основном обратной стороной отражателя. Это снижает тепловую нагрузку в световом пучке до 66 %. Благодаря этому обеспечивается освещение чувствительных к теплу объектах соответствующим светом.

- Яркий акцентирующий свет
- Дихроичный отражатель снижает тепловую нагрузку в световом пучке до 66 %
- Горелка с технологией низкого давления согласно IEC 60432-3 позволяет использовать лампу в открытых светильниках
- Средний срок службы: 2000 ч
- С возможностью диммирования
- $R_a=100$
- Цветовая температура: 20 Вт – 2.800 K
35 Вт – 2.900 K
50 Вт – 2.950 K
- Цоколь: GU5.3
- УФ-фильтр

Распределение силы света см. www.osram.de

DECOSTAR® 51S STANDARD

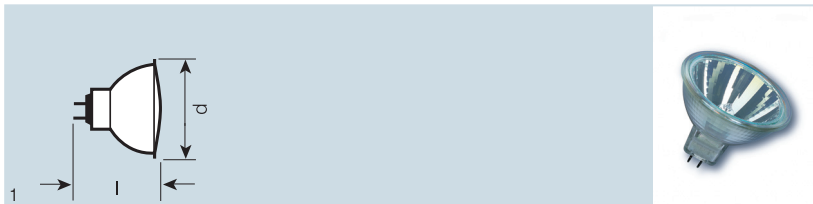

Наименование изделия	Код изделия	W	V	cd	t[h]			\varnothing [mm]	l [mm]		
44860 SP	4050300272474	20	12	3000	2000	10	GU5.3	50,7	46	20	1
44860 WFL	4050300272511	20	12	480	2000	36	GU5.3	50,7	46	20	1
44865 SP	4050300272559	35	12	6200	2000	10	GU5.3	50,7	46	20	1
44865 WFL	4050300272634	35	12	1000	2000	36	GU5.3	50,7	46	20	1
44870 SP	4050300272672	50	12	9000	2000	10	GU5.3	50,7	46	20	1
44870 WFL	4050300272795	50	12	1450	2000	36	GU5.3	50,7	46	20	1

Каждый профессионал знает: свет и свет – это не одно и то же, когда речь идет о чувствительных к теплу объектах. В этом случае правильным решением является дающая холодный свет лампа с отражателем DECOSTAR® 51 компании OSRAM, потому что тепло, возникающее при ее работе, излучается в основном обратной стороной отражателя. Это снижает тепловую нагрузку в световом пучке до 66 %. Благодаря этому обеспечивается освещение чувствительных к теплу объектах соответствующим светом.

- Яркий акцентирующий свет
- Дихроичный отражатель снижает тепловую нагрузку в световом пучке до 66 %
- Разрешена к использованию в открытых светильниках согласно IEC 60598-1
- Средний срок службы: 2000 ч
- С возможностью диммирования
- $R_a=100$
- Цветовая температура: 20 Вт – 2.800 K
35 Вт – 2.900 K
50 Вт – 2.950 K
- Цоколь: GU5.3
- УФ-фильтр

Распределение силы света см. www.osram.de