

Наименование изделия	Код изделия	W	lm			l_{max} , [mm]	LCL, \bar{a} [mm]			No.
HCl-T 35/830 WDL PB	4008321520258	35	3600	G12	19	100	56	12	1	
HCl-T 35/942 NDL PB	4008321521026	35	3500	G12	19	100	56	12	1	
HCl-T 70/830 WDL PB	4008321523402	70	7300	G12	19	100	56	12	1	
HCl-T 70/942 NDL PB	4008321523488	70	6800	G12	19	100	56	12	1	
HCl-T 100/830 WDL PB	4008321523563	100	9500	G12	19	105	56	12	1	
HCl-T 100/942 NDL PB	4008321523587	100	9300	G12	19	105	56	12	1	
HCl-T 150/830 WDL PB	4008321523600	150	15000	G12	25	105	56	12	1	
HCl-T 150/942 NDL PB	4008321523648	150	14500	G12	25	105	56	12	1	
HCl-T 250/830 WDL PB ¹⁾	4008321524225	250	26000	E40	46	226	150	12	2	
HCl-T 250/942 NDL PB ¹⁾	4008321524249	250	25000	E40	46	226	150	12	2	

¹⁾ Для работы с ППА NAV®

OSRAM
POWERBALL

Металлогалогенные лампы HCl® с керамической технологией POWERBALL®

Одноцокольные лампы POWERBALL® HCl®-T имеют уменьшенный показатель ультрафиолетового излучения. Разрешены к использованию только в закрытых светильниках.

Преимущества технологии POWERBALL®

- Очень высокая эффективность
- Однородное распределение света
- Очень хорошая цветопередача
- Наиболее продолжительное постоянство цвета
- Незначительное уменьшение светового потока в течение срока службы
- Незначительная зависимость характеристик от рабочего положения
- Полный световой поток быстро достигается после включения
- Меньше выходов из строя по причине коррозии керамики

Преимущества технологии УФ-светофильтра OSRAM

- Уменьшенное старение пластмассовых деталей светильников
- Ультрафиолетовый фильтр соответствует требованиям IEC 61167


Применение

- Торговые залы, витрины
- Пассажи
- Фойе, вестибулы
- Музеи, выставки
- Промышленные цеха
- Выставочные и ярмарочные павильоны
- Спортивные и многоцелевые залы
- Туннели, дороги под путепроводом
- Пешеходные зоны, площади

Системная гарантия

Постоянно растет количество ламп, на которые в сочетании с ППА OSRAM POWERTRONIC® мы даем системную гарантию.

Подробную информацию о гарантиях и условиях гарантийного обслуживания Вы можете найти в Интернете по адресу: www.osram.de/systemgarantie.

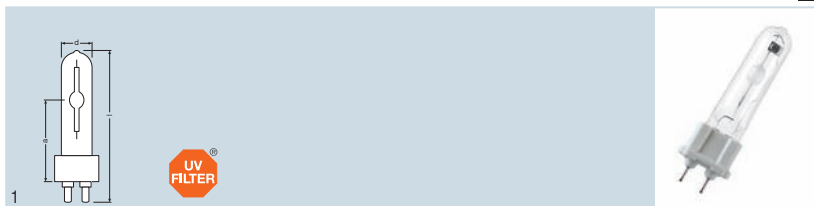

Наименование изделия	Код изделия	W	lm						
					d max. (mm)	l max. (mm)	LCL a (mm)		No.
HCl-T 35/930 WDL PB Shoplight	4008321521002	35	2800	G12	19	100	56	12	1
HCl-T 70/930 WDL PB Shoplight	4008321523440	70	6300	G12	19	100	56	12	1

Металлогалогенные лампы HCl® с керамической технологией POWERBALL®

Лампы POWERBALL® HCl®-T Shoplight особенно подходят для презентации текстильных изделий и пищевых продуктов, а также для использования везде, где важную роль играет различие цветов. Эти одноцокольные лампы имеют уменьшенный показатель ультрафиолетового излучения. Разрешены к использованию только в закрытых светильниках.

Преимущества POWERBALL® Shoplight

- Очень хорошие характеристики цветопередачи (уровень цветопередачи 1A) при теплом белом цвете WDL
- Отличная передача красных тонов
- Высокая эффективность
- Однородное распределение света
- Наиболее продолжительное постоянство цвета
- Незначительное уменьшение светового потока в течение срока службы
- Незначительная зависимость характеристик от рабочего положения
- Полный световой поток быстро достигается после включения
- Меньше выходов из строя по причине коррозии керамики

Преимущества технологии УФ-светофильтра OSRAM

- Уменьшенное старение пластмассовых деталей светильников
- Ультрафиолетовый фильтр соответствует требованиям IEC 61167

Применение

Везде, где требуется презентация объектов с высокими требованиями к освещению, например:

- Торговые залы, витрины
- Музеи, выставки

Системная гарантия

Постоянно растет количество ламп, на которые в сочетании с ППА OSRAM POWERTRONIC® мы даем системную гарантию.

Подробную информацию о гарантиях и условиях гарантийного обслуживания Вы можете найти в Интернете по адресу: www.osram.de/systemgarantie.