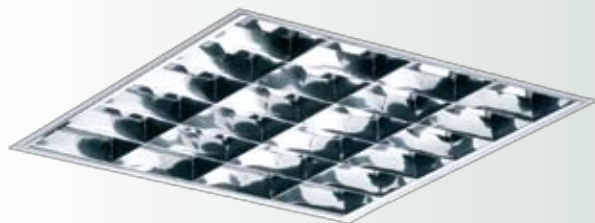


PRB/R Светильники с зеркальной параболической решеткойМемориальный музей
космонавтики (Москва)**Установка**

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 20802 (6 штук — для модификации 4x36, 4 штуки — для остальных).

Конструкция

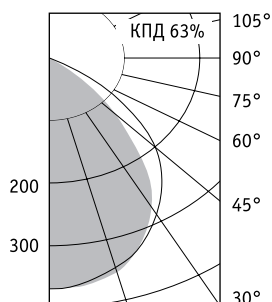
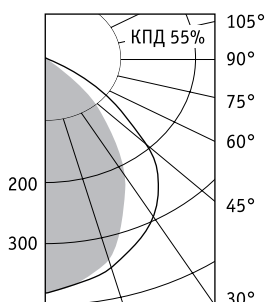
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.



	A	B	C	D	⌀
2x18	295	595	43	85	275x575
2x36	295	1195	43	85	275x1175
4x18	595	595	39	90	575x575
4x18	605	605	39	90	575x575
4x36	595	1195	41	90	575x1175

PRB/R 236**PRB/R 418**Светильник может комплектоваться решеткой из
матового алюминия.

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
PRB/R 218*	2x18	2,6	10421800	≥ 0,6	10421830/10421860	≥ 0,96
PRB/R 236	2x36	5,1	10423610	≥ 0,85	10423630/10423660	≥ 0,96
PRB/R 418 (595)	4x18	4,8	10441810	≥ 0,85	10441830/10441860	≥ 0,96
PRB/R 418 (605)	4x18	4,8	11441810	≥ 0,85	11441830/11441860	≥ 0,96
PRB/R 436	4x36	9,2	10443610	≥ 0,85	10443630/10443660	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания