

	A	B	C	L	D
<b>2x18</b>	309	625	90	420	125
<b>2x36</b>	309	1228	90	1050	224
<b>2x58</b>	309	1527	90	1050	224
<b>4x18</b>	610	625	90	420	420
<b>4x36</b>	610	1228	90	1050	523

### Установка

Крепление на поверхность потолка.

### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

### Оптическая часть

Зеркальная параболическая решетка изготовлена из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.




Цвет корпуса — металл.




Светильник может комплектоваться решеткой из матового алюминия.

**PRB/S 236**

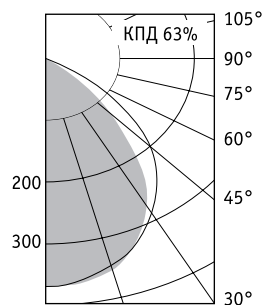

**PRB/S 418**

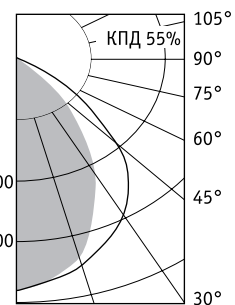

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
Светильники с белым корпусом						
<b>PRB/S 218</b>	2x18	2,8	<b>15421800</b>	≥ 0,6	<b>15421830/15421860</b>	≥ 0,96
<b>PRB/S 236</b>	2x36	5,3	<b>15423610</b>	≥ 0,85	<b>15423630/15423660</b>	≥ 0,96
<b>PRB/S 258</b>	2x58	5,5	<b>15425810</b>	≥ 0,85	<b>15425830/15425860</b>	≥ 0,96
<b>PRB/S 418</b>	4x18	5,2	<b>15441810</b>	≥ 0,85	<b>15441830/15441860</b>	≥ 0,96
<b>PRB/S 436</b>	4x36	9,6	<b>15443610</b>	≥ 0,85	<b>15443630/15443660</b>	≥ 0,96
Светильники с корпусом металл						
<b>PRB/S 236</b>	2x36	5,3	<b>15463610</b>	≥ 0,85	<b>15463630/15463660</b>	≥ 0,96
<b>PRB/S 418</b>	4x18	5,2	<b>15481810</b>	≥ 0,85	<b>15481830/15481860</b>	≥ 0,96