


PRBLUX/R Светильники с двойной зеркальной параболической решеткой

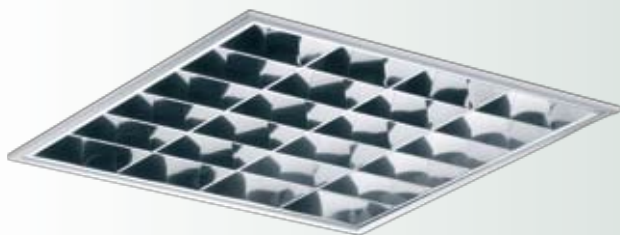

Установка


Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 20802 (6 штук — для модификации 4x36, 4 штуки — для остальных).

Оптическая часть

Зеркальная бипараболическая решетка из анодированного алюминия в алюминиевой рамке, устанавливаемой в корпус скрытыми пружинами.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура.



	A	B	C	👁
2x18	295	595	44	275x575
2x36	295	1195	44	275x1175
3x18	595	595	45	575x575
4x18	595	595	43	575x575
4x18 (605)	605	605	43	575x575
4x36	595	1195	44	575x1175

PRBLUX/R 236	PRBLUX/R 418



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
PRBLUX/R 218*	2x18	3,0	10221800	≥ 0,6	10221830/10221860	≥ 0,96
PRBLUX/R 236	2x36	5,5	10223610	≥ 0,85	10223630/10223660	≥ 0,96
PRBLUX/R 318	3x18	5,2	10231810	≥ 0,85	10231830/10231860	≥ 0,96
PRBLUX/R 418 (595)	4x18	5,3	10241810	≥ 0,85	10241830/10241860	≥ 0,96
PRBLUX/R 418 (605)	4x18	5,3	11241810	≥ 0,85	11241830/11241860	≥ 0,96
PRBLUX/R 436	4x36	9,8	10243610	≥ 0,85	10243630/10243660	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания