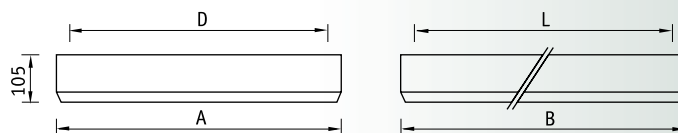


PRBLUX/S Светильники с двойной параболической решеткой**Установка**

Крепление на поверхность потолка.

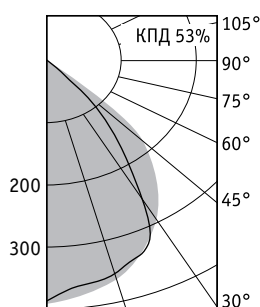
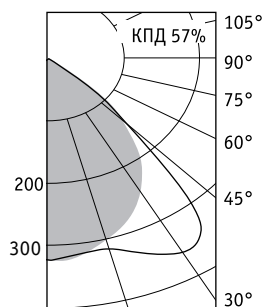
Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета либо цвета металлик. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

**Оптическая часть**

Зеркальная бипараболическая решетка изготовлена из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

| | A | B | L | D |
|-------------|-----|------|------|-----|
| 2x18 | 309 | 626 | 420 | 125 |
| 2x36 | 309 | 1228 | 1050 | 224 |
| 4x18 | 610 | 626 | 420 | 420 |
| 4x36 | 610 | 1228 | 1087 | 523 |

PRBLUX/S 236**PRBLUX/S 418**

Цвет корпуса — металлик.



| Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | Э/м ПРА | | ЭПРА/ЭПРА рег. | |
|---------------------------------|--------------|-----------|-----------------|--------|--------------------------|--------|
| | | | Код светильника | cos φ | Код светильника | cos φ |
| Светильники с белым корпусом | | | | | | |
| PRBLUX/S 218 | 2x18 | 3,2 | 15221810 | ≥ 0,6 | 15221830/15221860 | ≥ 0,96 |
| PRBLUX/S 236 | 2x36 | 5,8 | 15223610 | ≥ 0,85 | 15223630/15223660 | ≥ 0,96 |
| PRBLUX/S 418 | 4x18 | 4,9 | 15241810 | ≥ 0,85 | 15241830/15241860 | ≥ 0,96 |
| PRBLUX/S 436 | 4x36 | 10,6 | 15243610 | ≥ 0,85 | 15243630/15243660 | ≥ 0,96 |
| Светильники с корпусом металлик | | | | | | |
| PRBLUX/S 236 | 2x36 | 5,8 | 15263610 | ≥ 0,85 | 15263630/15263660 | ≥ 0,96 |
| PRBLUX/S 418 | 4x18 | 4,9 | 15281810 | ≥ 0,85 | 15281830/15281860 | ≥ 0,96 |