

PTF Светильники с лампами T5**Установка**


Крепление на поверхность потолка.
Светильник PTF 414 можно встраивать
в подвесные потолки типа «Армстронг».

Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из
листовой стали, покрытый порошковой
краской белого цвета либо цвета
металлик. Внутри корпуса установлен
электронный пускорегулирующий
аппарат. Для всех светильников
 $\cos \varphi \geq 0,96$.

Оптическая часть

Зеркальные бипараболические решетки
MIRO4 в алюминиевой рамке, которая
устанавливается в корпус скрытыми
пружинами.

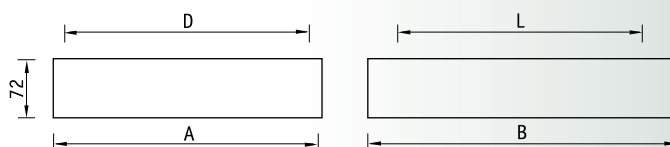

	A	B	L	D
1x28	128	1195	1080	90
2x28	222	1195	1080	170
2x35	222	1495	1380	170
4x14	595	595	380	380

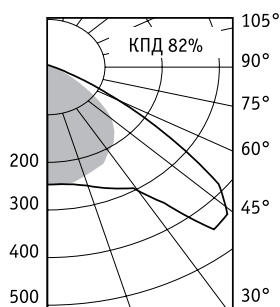PTF 414

Решетка с зеркальными
перфорированными вставками.
Цвет корпуса — металлик.

**PTF с зеркальными перфорированными вставками**

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	
			ЭПРА	ЭПРА пер.
Светильник с белым корпусом				
PTF 414	4x14	4,2	15041433	15041463
Светильник с корпусом металлик				
PTF 414	4x14	4,2	15081433	15081463

**PTF с белыми неперфорированными вставками**

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	
			ЭПРА	ЭПРА рег.
PTF 414	4x14	4,2	15041430	15041460

**PTF без вставок**

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	
			ЭПРА	ЭПРА рег.
Светильники с белым корпусом				
PTF 128*	1x28	2,6	15012830	15012860
PTF 228**	2x28	4,2	15022830	15022860
PTF 235**	2x35	5,0	15023530	15023560
Светильники с корпусом металл				
PTF 128*	1x28	2,6	15052830	15052860
PTF 228**	2x28	4,2	15062830	15062860
PTF 235**	2x35	5,0	15063530	15063560

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

** при комплектации блоком аварийного питания высота прибора увеличивается на 10 мм