



Установка

Подвешивается на стальных тросах к потолку или устанавливается непосредственно на опорную поверхность. Минимальное необходимое число подвесов при установке в линию $n=N+1$, где n — число подвесов, N — число светильников в линии. По одному подвесу в стыковочных узлах замкнутого контура.

Оптическая часть




Алюминиевый отражатель. Белая решетка из поликарбоната, металлизированная пластиковая решетка (заказывается отдельно). Для Ring 118 — 2 решетки, Ring 136 — 4 решетки, Ring 158 — 5 решеток.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного белой порошковой краской. Корпус может быть окрашен в цвета из гаммы RAL (под заказ).

ЗАО «Московская Пивоваренная Компания» (Мытищи)

RING 118

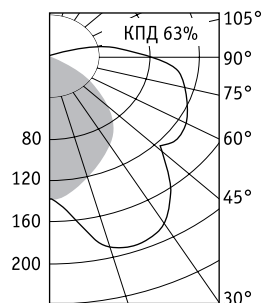

	A
1x18	1100
1x36	1840
1x58	2140



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
RING 118	1x18	1,8	13011800	≥ 0,5	13011830	≥ 0,96
RING 136	1x36	2,3	13013610	≥ 0,85	13013630	≥ 0,96
RING 158	1x58	2,8	13015810	≥ 0,85	13015830	≥ 0,96