

RIVAL Подвесная модульная система



Курский вокзал (Москва)

Установка


Подвешивается на стальных тросах к потолку или устанавливается непосредственно на опорную поверхность. Минимальное необходимое число подвесов при установке в линию $n=N+1$, где n — число подвесов, N — число светильников в линии. По одному подвесу в стыковочных узлах замкнутого контура.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного белой порошковой краской. Корпус может быть окрашен в цвета из гаммы RAL (под заказ). В продольный паз корпуса вставляется декоративная вставка серого цвета (стандартная комплектация) или красного, синего, зеленого (под заказ).

Оптическая часть

Алюминиевый отражатель. Белая решетка и рассеиватель из поликарбоната, металлизированная пластиковая решетка (заказывается отдельно).
Для Rival 118, 218 — 2 решетки, Rival 136, 236 — 4 решетки, Rival 158, 258 — 5 решеток.

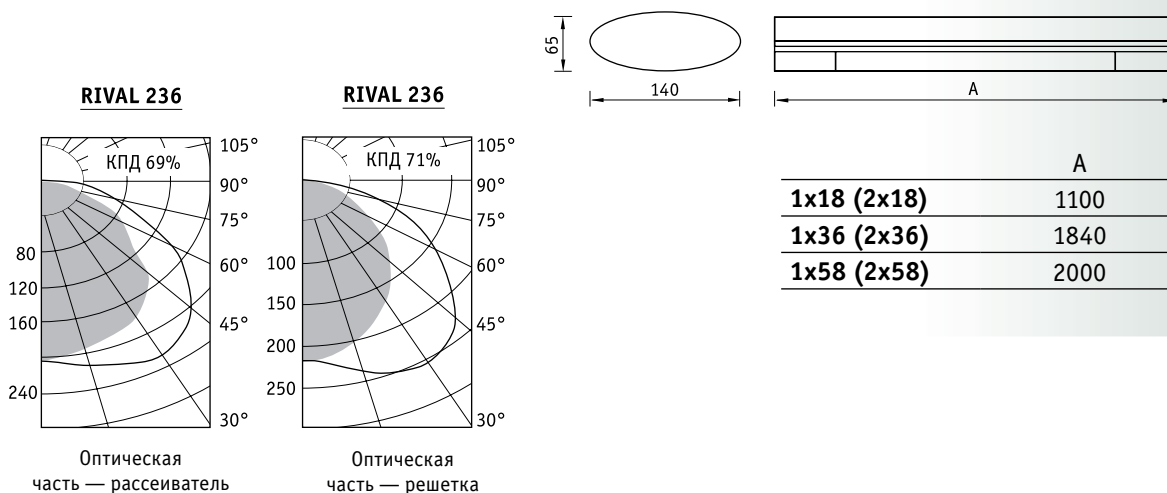

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
RIVAL 118	1x18	3	13411800	≥ 0,5	13411830	≥ 0,96
RIVAL 218	2x18	3,1	13421800	≥ 0,6	13421830	≥ 0,96
RIVAL 136	1x36	3,1	13413610	≥ 0,85	13413630	≥ 0,96
RIVAL 236	2x36	3,6	13423610	≥ 0,85	13423630	≥ 0,96
RIVAL 158	1x58	4	13415810	≥ 0,85	13415830	≥ 0,96
RIVAL 258	2x58	4,7	13425810	≥ 0,85	13425830	≥ 0,96