
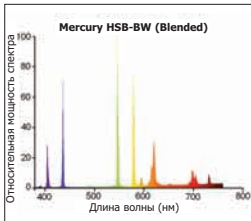


# HSB-BW Bright White Blended






HSB-BW E27			
L	160W	250W	500W
L	178	233	-
D	76	91	-


HSB-BW E40			
L	160W	250W	500W
L	-	228	292
D	-	91	122

HSB-BW B22d			
L	160W	250W	500W
L	178	-	-
D	76	-	-


**B22d**

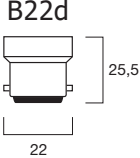


**E40**

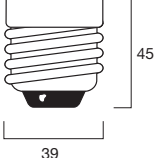

**E27**

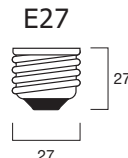


**HSB-BW**

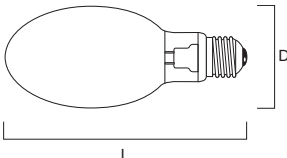

160W 250W 500W

vertically ±30° vertically ±45° universal



- Ряд ртутных ламп высокого давления, не требующих внешнего ПРА
- Прямая замена лампам накаливания, работающих от сетевого напряжения
- Чрезвычайно экономичные, так как не требуется внешнее запускающее устройство
- Надежный запуск при температуре до -18°C
- Приятный белый свет с хорошей цветопередачей (Ra60)
- Более высокий уровень освещенности при промышленном и уличном применении по сравнению с лампами накаливания



Код заказа	Обозначение	Ватт	Вольт	Ток	Цоколь	Покрытие лампы	Цвет. темп-ра	Световой поток	Кол-во в упаковке
<b>HSB-BW Bright White Blended Эллиптические 230V</b>									
0020414	HSB-BW 160W 230V	160Вт	230В	0.80А	E27	Матовое	3500K	3100 лм	40
0020415	HSB-BW 250W 230V	250Вт	230В	1.20А	E40	Матовое	3500K	5600 лм	12
0020449	HSB-BW 250W 230V	250Вт	230В	1.20А	E27	Матовое	3500K	5600 лм	12
0020456	HSB-BW 500W 230V	500Вт	230В	2.40А	E40	Матовое	3500K	14000 лм	12
<b>HSB-BW Bright White Blended Эллиптические 240V</b>									
0020475	HSB-BW 160W 240V	160Вт	240В	0.75А	E27	Матовое	3500K	3100 лм	40
0020476	HSB-BW 160W 240V	160Вт	240В	0.75А	B22d	Матовое	3500K	3100 лм	40
0020477	HSB-BW 250W 240V	250Вт	240В	1.15А	E40	Матовое	3500K	5600 лм	12
0020478	HSB-BW 500W 240V	500Вт	240В	2.20А	E40	Матовое	3500K	14000 лм	12