

**SOLO** Светильник прямого-отраженного света**Установка**

Монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах, система подвесов входит в комплект.

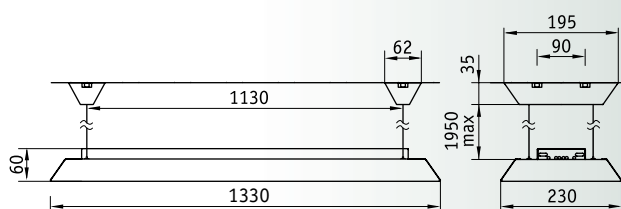
Под заказ возможны:

Подвес Y-образный (2 м) — 01016.

Подвес Y-образный для потолка «Армстронг» — 01017.

**Конструкция**

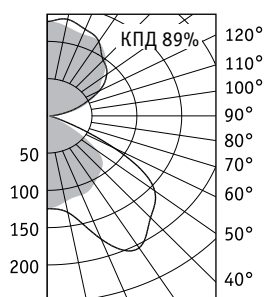
Цельнометаллический корпус из листовой стали, окрашен порошковой краской цвета металл. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат.

**Оптическая часть**

Светильник прямого-отраженного света. Бипараболическая решетка из зеркального анодированного алюминия марки MIRO.

**Управление освещением**

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения и освещенности.

**SOLO 228**

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ
<b>SOLO 128</b>	1x28	6,0	<b>10112830/10112860</b>	≥ 0,96
<b>SOLO 228</b>	2x28	6,0	<b>10122830/10122860</b>	≥ 0,96