



| | A | L | D |
|-------------|------|------|-----|
| 2x36 | 1255 | 990 | 120 |
| 2x58 | 1555 | 1290 | 120 |



Светильники TOP с матовой решеткой, выстроенные в линию.

Система подвеса, 2 шт.

- Подвес Y-образный (2 м)
- Подвес Y-образный для потолка «Армстронг»
- Комплект питания
- Чашечка потолочная
- Соединитель TOP

- 01016
- 01017
- 01013
- 01011
- 10255

Установка

Крепление на поверхность потолка или на тросовых подвесах. Возможен монтаж светильников в линию с помощью соединителя TOP.


Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного материала. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.


Оптическая часть

Экранирующая параболическая решетка изготовлена из анодированного зеркального или матового алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

TOP 236
(матовая решетка)

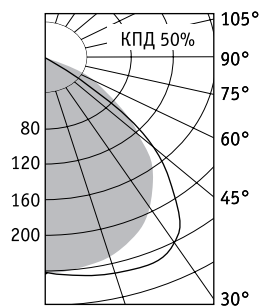

TOP 236
(зеркальная решетка)

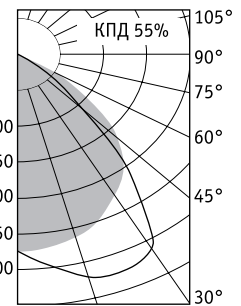

| Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | Э/м ПРА | | ЭПРА/ЭПРА пер. | |
|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------|--------|--------------------------|--------|
| | | | Код светильника | cos φ | Код светильника | cos φ |
| TOP 236 | 2x36 | 4,2 | 17023610 | ≥ 0,85 | 17023630/17023660 | ≥ 0,96 |
| TOP 258 | 2x58 | 6,4 | 17025810 | ≥ 0,85 | 17025830/17025860 | ≥ 0,96 |
| TOP 236 (мат. решетка) | 2x36 | 4,2 | 17223610 | ≥ 0,85 | 17223630/17223660 | ≥ 0,96 |
| TOP 258 (мат. решетка) | 2x58 | 6,4 | 17225810 | ≥ 0,85 | 17225830/17225860 | ≥ 0,96 |