

Шинопровод

Установка


Закрепляется на подвесах либо на несущую поверхность с помощью винтов или на металлические скобы крепления.

Конструкция

Трехфазный шинопровод euro-DIN прямоугольного сечения изготовлен из алюминия, окрашенного белой краской или цвета металл. Профиль содержит четыре электрических проводника. Светильники к шинопроводу могут подключаться при помощи переходника с переключателем к любой из трех фаз. На шинопровод устанавливаются световые приборы, рассчитанные на рабочее напряжение 220 В, максимально допустимый ток — 16 А.


Аксессуары

Дополнительно предлагаются соединения, вводы питания, торцевые крышки (см. стр. 177).

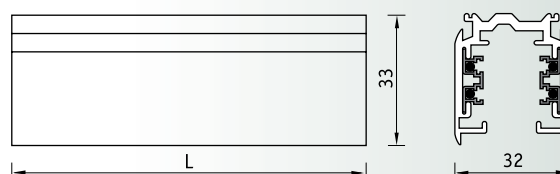


Артикул	L, м	Масса, кг	Цвет	Код
Шинопровод 1 м	1	0,9	Металлик	30001
Шинопровод 2 м	2	1,8	Металлик	30002
Шинопровод 3 м	3	2,7	Металлик	30003
Шинопровод 1 м	1	0,9	Белый	31001
Шинопровод 2 м	2	1,8	Белый	31002
Шинопровод 3 м	3	2,7	Белый	31003


Аксессуары для шинопровода

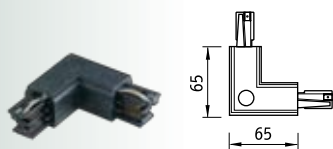


L-соединение внутреннее. Может быть использовано как узел ввода питания.

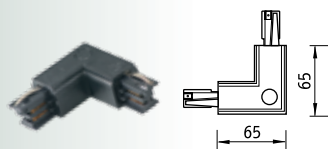


L-соединение внешнее. Может быть использовано как узел ввода питания.

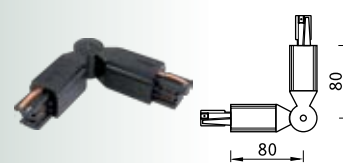


L-соединение угловое поворотное.

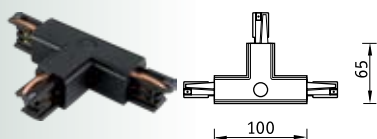


T-соединение левое. Может быть использовано как узел ввода.

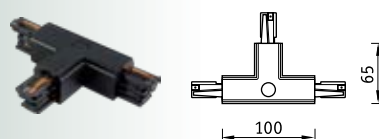


T-соединение правое. Может быть использовано как узел ввода.

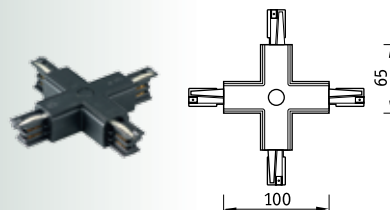

X-соединение внутреннее. Может быть использовано как узел ввода питания.



Ввод питания правый.



Ввод питания левый.



Соединитель внутренний прямой.



Крышка торцевая.



Скоба крепления к потолку или подвесу.



Усилитель стыка.

Артикул	Цвет	Код	Артикул	Цвет	Код
Соединитель внутренний прямой	Черный	30011	Соединитель внутренний прямой	Белый	31011
L-соединение угловое поворотное	Черный	30016	L-соединение внешнее	Белый	31013
L-соединение внешнее	Черный	30013	L-соединение внутреннее	Белый	31012
L-соединение внутреннее	Черный	30012	T-соединение левое	Белый	31014
T-соединение левое	Черный	30014	T-соединение правое	Белый	31015
T-соединение правое	Черный	30015	Ввод питания левый	Белый	31021
X-соединение	Черный	30026	Ввод питания правый	Белый	31022
Ввод питания левый	Черный	30021	Крышка торцевая	Белый	31031
Ввод питания правый	Черный	30022	Скоба крепления к потолку или подвесу	Белый	30043
Крышка торцевая	Черный	30031	Колпачок (колпачок, скоба, крепление к потолку)	Белый	30027
Скоба крепления к потолку или подвесу	Черный	30041	Тросик подвеса шинопровода (трос L-1,5 м)	Белый	30028
Усилитель стыка		30181			
Комплект подвеса одной точки шинопровода включает следующие коды:		30027 30028 30043			