

# UM 400 Прожекторы 400 Вт



## Установка

Наружный или внутренний монтаж.


## Конструкция

Корпус и рамка из литого под давлением алюминия, покрытые порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. Защитная крышка блока питания выполнена из армированного полипропилена.






## Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное терпированное стекло.

UMS, UMA

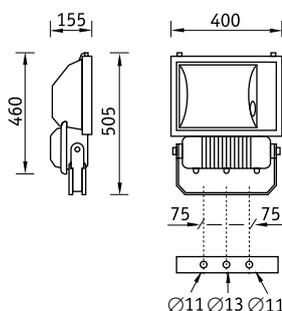

UMC

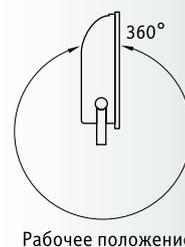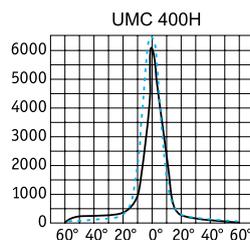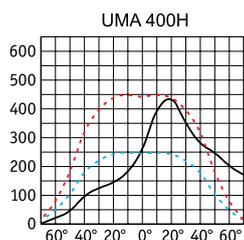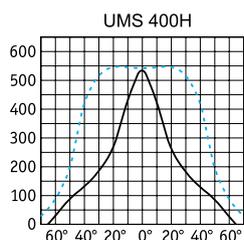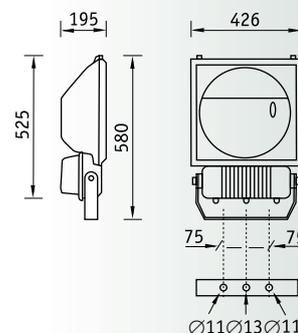

## Номинальные рабочие токи ламп МГЛ указаны на стр. 337

H — металлогалогенная лампа типа ДРИ  
S — натриевая лампа типа ДНаТ

Код заказа защитной решетки для UMS, UMA — 09853.  
Максимальная поверхность ветровой нагрузки, м<sup>2</sup> — 0,160.  
Для UMC 400 — 0,193 м<sup>2</sup>.



Артикул	Мощность, Вт	Отражатель	Масса, кг	Код прожектора		cos φ
				Цвет корпуса		
				Черный	Белый	
UMS 400H	1x400	Симметричный	11,0	98540002	98540012	≥ 0,85
UMS 400S	1x400	Симметричный	11,0	98540006	98540016	≥ 0,85
UMA 400H	1x400	Асимметричный	11,0	98540022	98540032	≥ 0,85
UMA 400S	1x400	Асимметричный	11,0	98540026	98540036	≥ 0,85
UMC 400H	1x400	Круглосимметричный	12,8	98540042	98540052	≥ 0,85
UMC 400S	1x400	Круглосимметричный	12,8	98540046	98540056	≥ 0,85