

	A	L
1x28	1238	1168
2x28	1238	1168
1x35	1538	1468
2x35	1538	1468

Установка

Монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах, система подвесов входит в комплект.

Под заказ возможны:
Подвес Y-образный (2 м) — 01016.
Подвес Y-образный для потолка «Армстронг» — 01017.

Конструкция

Корпус изготовлен из алюминиевого профиля, окрашен порошковой краской. Внутри корпуса установлен электронный пускорегулирующий аппарат.


Оптическая часть

Светильник прямого-отраженного света. Бипараболическая решетка из зеркального анодированного алюминия марки MIRO.



Цвет корпуса — белый.

VIGO 228

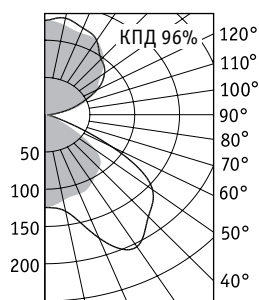

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения и освещенности.



ЭПРА/ЭПРА рег.

Артикул	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ
VIGO 128	Металлик	1x28	6,0	10512830/10512860	≥ 0,96
VIGO 228	Металлик	2x28	6,0	10522830/10522860	≥ 0,96
VIGO 135	Металлик	1x35	7,5	10513530/10513560	≥ 0,96
VIGO 235	Металлик	2x35	7,5	10523530/10523560	≥ 0,96
VIGO 128	Белый	1x28	6,0	10552830/10552860	≥ 0,96
VIGO 228	Белый	2x28	6,0	10562830/10562860	≥ 0,96
VIGO 135	Белый	1x35	7,5	10553530/10553560	≥ 0,96
VIGO 235	Белый	2x35	7,5	10563530/10563560	≥ 0,96