




ОФИСНО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ


Группа «ОФИСНО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ» включает с себя перечень моделей, рекомендованных для использования в различных помещениях офисных, административных и других зданий общественного пользования. Предлагаемый ассортимент позволяет использовать светотехническую продукцию торговой марки «Световые Технологии» для комплексного освещения общественно-административных зданий.

«Офисно-административное освещение»

Содержание раздела

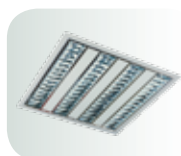


PTF/R
стр. 15

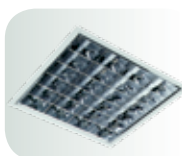

PRBLUX/R
стр. 16




PRBLUX Gold/R
стр. 17

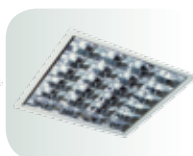


PRB/R
стр. 18




CMP/R
стр. 19

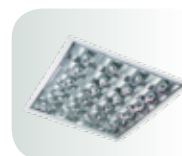


ARSplus/R
стр. 20

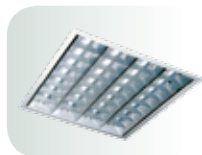


ARS/R
стр. 21

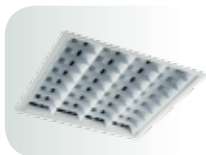

WRS/R
стр. 22

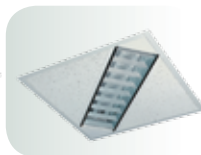

AST/R
стр. 23

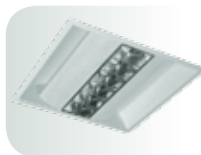


OTK/R
стр. 24



OTR/R
стр. 25




OTF
стр. 26

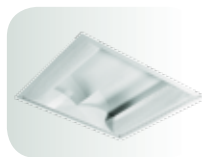

OTM
стр. 27



OTX
стр. 28

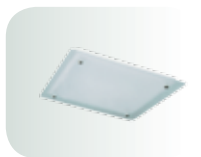


CMG/R
стр. 29




OPL/R
стр. 30




PRS/R
стр. 31

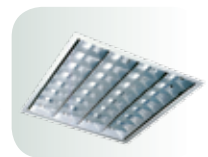


Грильято
стр. 32

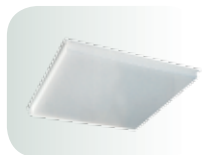

DR.OPL
стр. 33

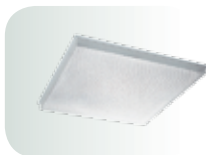


DR.PRS
стр. 34

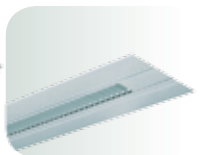


AL
стр. 35



AL.ARS
стр. 36

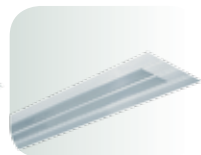

ALO
стр. 37

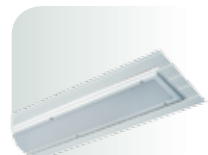

ALD
стр. 38




RG
стр. 39




RIO
стр. 40




PTFS
стр. 41

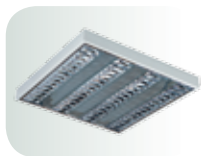

PTF
стр. 42–43

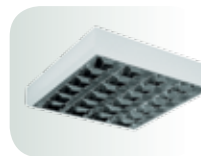

PRBLUX/S
стр. 44

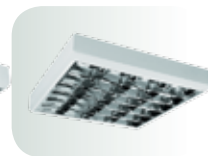

PRB/S
стр. 45




CMP/S
стр. 46




TOP
стр. 47




ARS/S
стр. 48

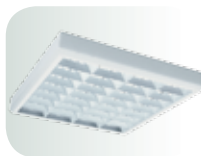


WRS/S
стр. 49

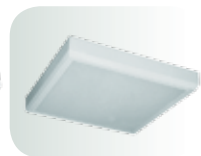


OPL/S
стр. 50

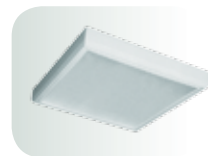

PRS/S
стр. 51

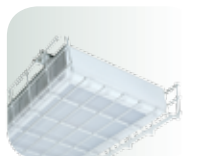


SPORT
стр. 52

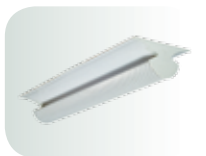


OTS
стр. 53




OTN
стр. 54

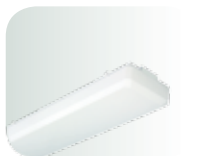


AOT.OPL
стр. 55

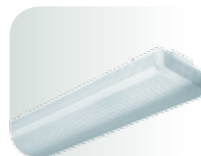

AOT.PRS
стр. 56

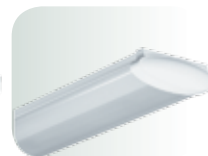

LTX
стр. 57

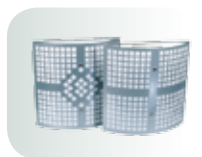

VELA
стр. 58



RKL
стр. 59



MD
стр. 60





C, K
стр. 61



CD, KD
стр. 62–63



OD
стр. 64

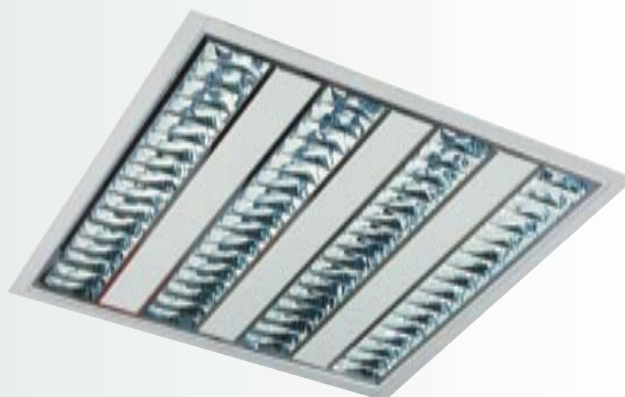

	A	B	⦿
1x14	125	595	105x575
3x14	595	595	575x575
4x14	595	595	575x575
1x28	125	1195	105x1175
2x28	295	1195	275x1175
3x28	595	1195	575x1175
4x28	595	1195	575x1175

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 20802.

Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Внутри корпуса установлен электронный пускорегулирующий аппарат. Для всех светильников $\cos \varphi \geq 0,96$.

Оптическая часть

Зеркальные бипараболические решетки MIRO4 («Alanod») в алюминиевой рамке, устанавливаемой в корпус скрытыми пружинами.




Вид сверху.
Клипсы для крепления в гипсокартон.

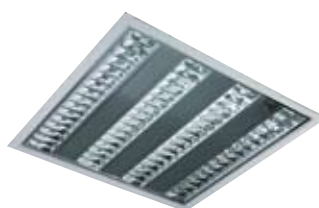

Светильник с зеркальной перфорированной вставкой.

PTF/R 414

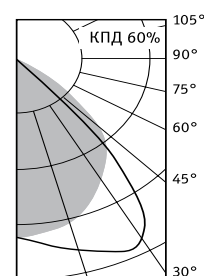

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника		Код светильника**	
			ЭПРА	ЭПРА рег.	ЭПРА	ЭПРА рег.
PTF/R 114	1x14	1,5	10011430***	под заказ	—	—
PTF/R 314	3x14	4	10031430*	под заказ	10031433	под заказ
PTF/R 414	4x14	4	10041430*	под заказ	10041433	10041460
PTF/R 128	1x28	2,6	10012830***	под заказ	—	—
PTF/R 228	2x28	4	10022830*	под заказ	10022833	под заказ
PTF/R 328	3x28	6	10032830*	под заказ	10032833	под заказ
PTF/R 428	4x28	6	10042830*	под заказ	10042833	под заказ

* светильник с белыми неперфорированными вставками

** светильник с зеркальными перфорированными вставками

*** светильник не комплектуется блоком аварийного питания

PRBLUX/R Светильники с двойной зеркальной параболической решеткой**Установка**

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона, с помощью клипс.




Код заказа клипс — 20802 (6 штук — для модификации 4x36, 4 штуки — для остальных).

Оптическая часть

Зеркальная бипараболическая решетка из анодированного алюминия в алюминиевой рамке, устанавливаемой в корпус скрытыми пружинами.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура.

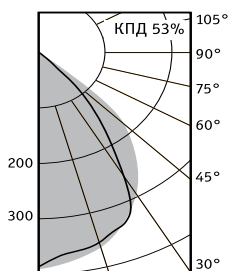
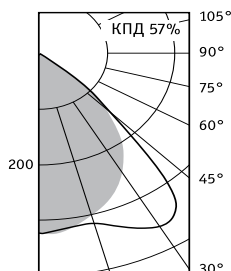
**PRBLUX/R 236****PRBLUX/R 418**

	A	B	C	①
2x18	300	595	42	275x575
2x36	300	1195	42	275x1175
3x18	595	595	43	575x575
4x18	595	595	43	575x575
4x18	605	605	42	575x575
4x36	595	1195	42	575x1175



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
PRBLUX/R 218*	2x18	3	10221800	≥ 0,6	10221830/под заказ	≥ 0,96
PRBLUX/R 236	2x36	5,5	10223610	≥ 0,85	10223630/10223660	≥ 0,96
PRBLUX/R 318	3x18	5,2	10231810	≥ 0,85	10231830/под заказ	≥ 0,96
PRBLUX/R 418 (595)	4x18	5,3	10241810	≥ 0,85	10241830/10241860	≥ 0,96
PRBLUX/R 418 (605)	4x18	5,3	11241810	≥ 0,85	11241830/под заказ	≥ 0,96
PRBLUX/R 436	4x36	9,8	10243610	≥ 0,85	10243630/10243660	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

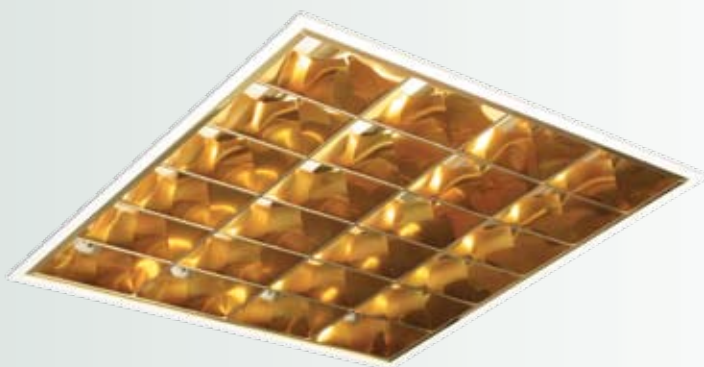

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 20802.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Зеркальная бипараболическая решетка из анодированного алюминия в алюминиевой рамке цвета золото.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
PRBLUX Gold/R 418 (595)	4x18	5,3	13241810	≥ 0,85	13241830 /под заказ	≥ 0,96

PRB/R Светильники с зеркальной параболической решеткой**Установка**


Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 20802 (6 штук – для модификации 4x36, 4 штуки – для остальных).

Конструкция




Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.



	A	B	C	③
2x18	300	595	39	275x575
2x36	300	1195	39	275x1175
4x18	595	595	37	575x575
4x18	605	605	37	575x575
4x36	595	1195	37	575x1175

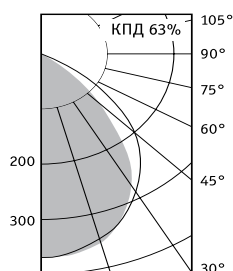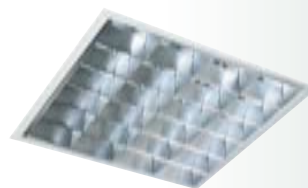
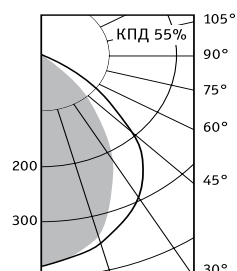
PRB/R 236**PRB/R 418**

Светильник может комплектоваться решеткой из матового алюминия. Код заказа — 15441819.

220В**IP 20****T8 G13****ES1**

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
PRB/R 218*	2x18	2,6	10421800	≥ 0,6	10421830/10421860	≥ 0,96
PRB/R 236	2x36	5,1	10423610	≥ 0,85	10423630/10423660	≥ 0,96
PRB/R 418 (595)	4x18	4,8	10441810	≥ 0,85	10441830/10441860	≥ 0,96
PRB/R 418 (605)	4x18	4,8	11441810	≥ 0,85	11441830/под заказ	≥ 0,96
PRB/R 436	4x36	9,2	10443610	≥ 0,85	10443630/под заказ	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

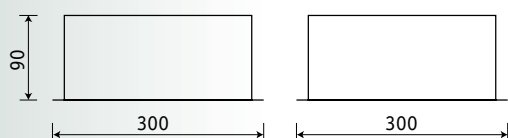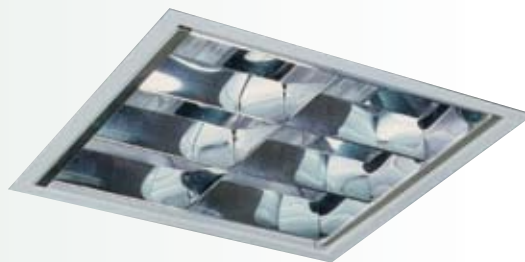

270x270

Установка

Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона.


Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Комплектуется клипсами для крепления светильника.

Оптическая часть

Экранирующая параболическая решетка изготовлена из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

СМР/R 218

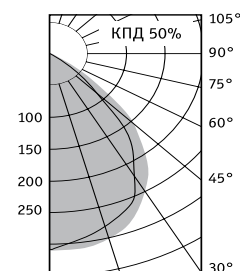

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА	
			Код светильника	cos φ
СМР/R 218	2x18	2,2	83021800	≥ 0,6

ARSplus/R Светильник с зеркальной экранирующей решеткой**Установка**



Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс – 20802.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть


Экранирующая решетка изготовлена из зеркального алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

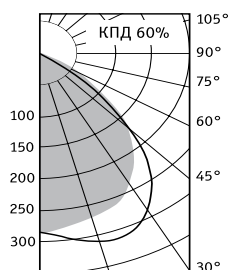**ARSplus/R 418**

575x575



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ARSplus/R 418	4x18	4,7	10741810	≥ 0,85	10741830/10741860	≥ 0,96



	A	B	C	Ø
2x18	300	600	36	275x575
2x36	300	1200	35	275x1175
4x18	595	595	36	575x575
4x18	605	605	36	575x575
4x36	595	1195	37	575x1175

Установка


Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 20802 (6 штук – для модификации 4x36, 4 штуки – для остальных).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура.


Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из зеркального алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

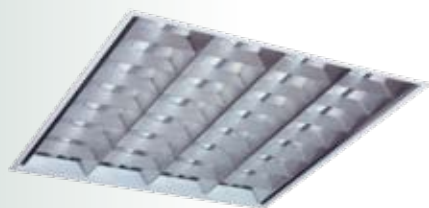


Светильник может комплектоваться решеткой из матового алюминия. Код заказа — 10641819.

ARS/R 236

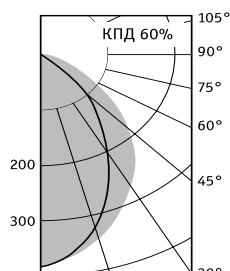

ARS/R 418

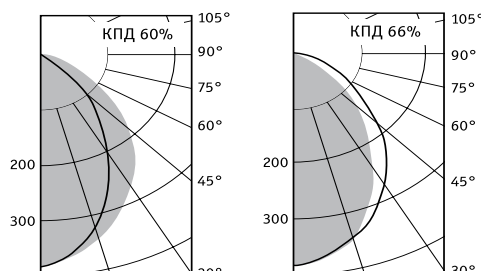

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ARS/R 218*	2x18	2,5	10621800	≥ 0,6	10621830/10621860	≥ 0,96
ARS/R 236	2x36	5	10623610	≥ 0,85	10623630/под заказ	≥ 0,96
ARS/R 418 (595)	4x18	4,7	10641810	≥ 0,85	10641830/10641860	≥ 0,96
ARS/R 418 (605)	4x18	4,7	11641810	≥ 0,85	11641830/11641860	≥ 0,96
ARS/R 436	4x36	8,9	10643610	≥ 0,85	10643630/10643660	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

WRS/R Светильники с белой экранирующей решеткой**Установка**

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.




Код заказа клипс — 20802
(6 штук – для модификации 4x36,
4 штуки – для остальных).

Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из алюминия, окрашенного в белый цвет. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

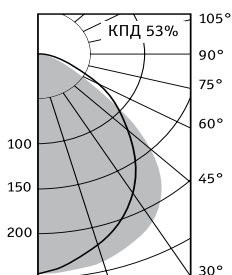
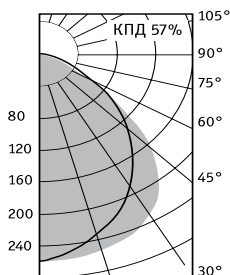
**WRS/R 236****WRS/R 418**

	A	B	C	ⓘ
2x18	300	600	36	275x575
2x36	300	1200	35	275x1175
4x18	595	595	36	575x575
4x18	605	605	36	575x575
4x36	595	1195	37	575x1175



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
WRS/R 218*	2x18	2,5	10821800	≥ 0,6	10821830/под заказ	≥ 0,96
WRS/R 236	2x36	5	10823610	≥ 0,85	10823630/под заказ	≥ 0,96
WRS/R 418 (595)	4x18	4,7	10841810	≥ 0,85	10841830/10841860	≥ 0,96
WRS/R 418 (605)	4x18	4,7	11841810	≥ 0,85	11841830/под заказ	≥ 0,96
WRS/R 436	4x36	8,9	10843610	≥ 0,85	10843630/под заказ	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

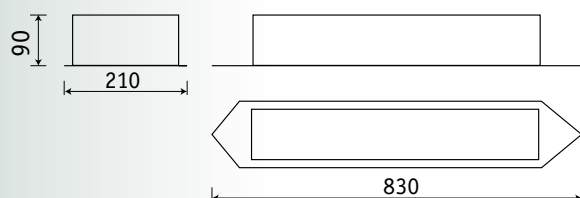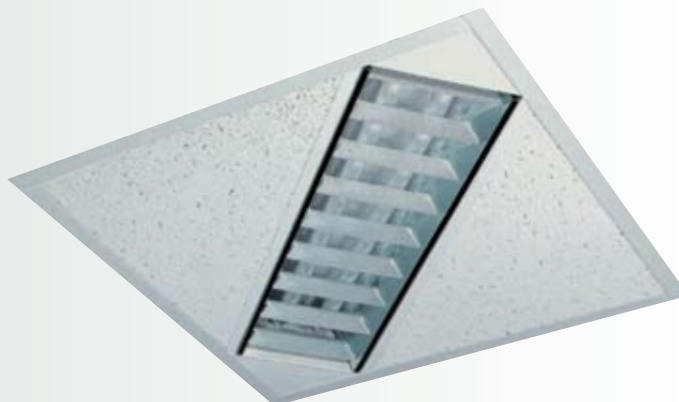

Установка

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг».


Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

AST/R 218

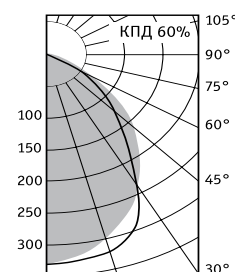

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
AST/R 218	2x18	2,3	10721810	≥ 0,85	10721830/под заказ	≥ 0,96

ОТК/R Светильник комбинированного света**Установка**



Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг».

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Центральная экранирующая бипараболическая решетка из анодированного алюминия с боковыми рассеивателями из перфорированного металла.

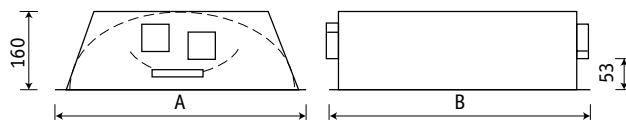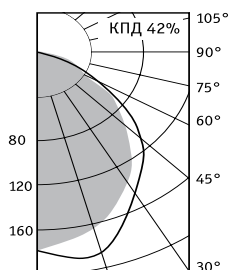**ОТК/R 418**

	A	B
4x18	595	595
4x18	605	605



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА пер.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ОТК/R 418 (595)	4x18	8	30241810	≥ 0,85	30241830/30241860	≥ 0,96
ОТК/R 418 (605)	4x18	8	31241810	≥ 0,85	31241830/под заказ	≥ 0,96



Установка


Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг».

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.


Оптическая часть

Рассеиватель из перфорированного металла со светотехнической пленкой.

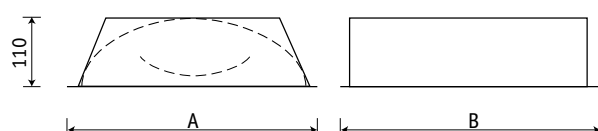

	A	B
2x36(55)	595	595
2x36	605	605


OTR/R 236

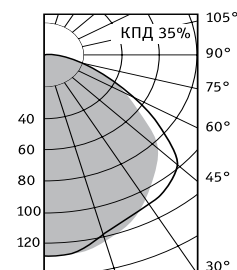

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
OTR/R 236 (595)	2x36	8,2	30023610	≥ 0,85	30023630/30023660	≥ 0,96
OTR/R 236 (605)	2x36	8,2	31023610	≥ 0,85	31023630/под заказ	≥ 0,96
OTR/R 255 (595)	2x55	7,8	—	—	30025530/30025560	≥ 0,96

OTF Светильник комбинированного света**Установка**


Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг».

**Конструкция**


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть

Центральная бипараболическая решетка из анодированного алюминия.

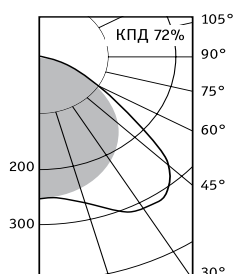OTF 155

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ
OTF 155	1x55	3,6	30315530/30315560	≥ 0,96



	A	B	C	3
2x36	595	595	125	575x575
2x55	595	595	125	575x575

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 20802.


Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской.

Оптическая часть

Два рассеивателя из перфорированного металла со светотехнической пленкой.

ОТМ 236

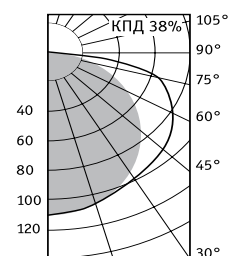

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ОТМ 236	2x36	6,0	30323610	≥ 0,85	30323630/30323660	≥ 0,96
ОТМ 255	2x55	4,8	—	—	30325530/30325560	≥ 0,96

ОТХ Светильник отраженного света**Установка**


Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 20802.

Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе светильника установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть


Рассеиватель из перфорированного металла со светотехнической пленкой.



👁 575x575

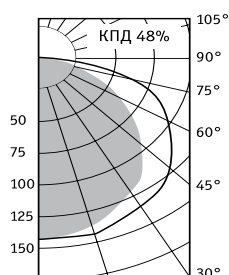ОТХ 255

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ОТХ 236	2x36	5,5	30623610	≥ 0,85	30623630/30623660	≥ 0,96
ОТХ 255	2x55	4,9	—	—	30625530/под заказ	≥ 0,96

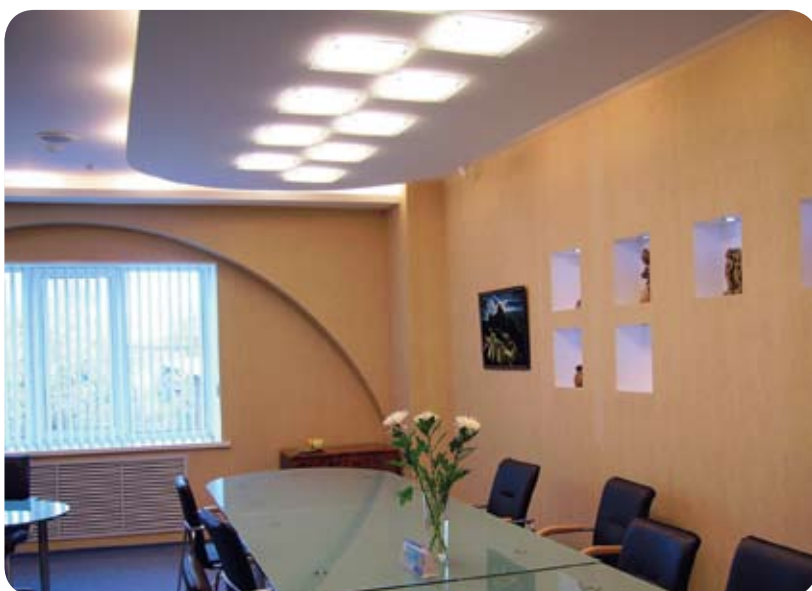

Установка

Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона.


Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Комплектуется клипсами для крепления светильника.


Оптическая часть

Выносное силикатное матированное стекло крепится к корпусу декоративными винтами.

CMG/R 218

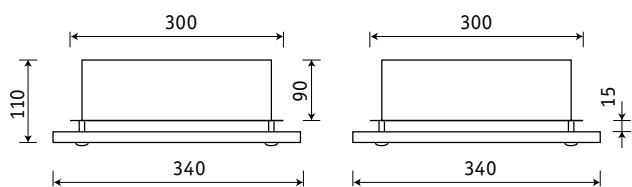

270x270

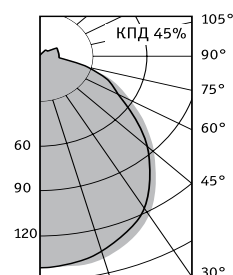

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
CMG/R 218	2x18	3,2	83221800	≥ 0,6	83221830	≥ 0,96

OPL/R Светильники с опаловым рассеивателем**Установка**


Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 20802 (6 штук – для модификации 4x36, 4 штуки – для остальных).

Конструкция



Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.



	A	B	C	⌀
2x18	300	600	36	275x575
2x36	300	1200	35	275x1175
4x18	595	595	36	575x575
4x18	605	605	36	575x575
4x36	595	1195	37	575x1175

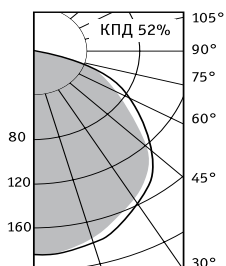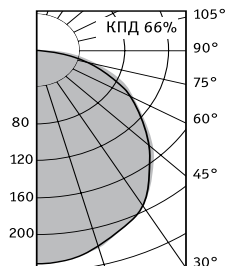
OPL/R 236**OPL/R 418**

Светильник безрамочной конструкции. Для смены ламп достаточно сместить стекло внутрь потолочной ниши. Встраивается только в потолки типа «Армстронг». Код заказа — 22241810.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА пер.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
OPL/R 218*	2x18	2,8	20221800	≥ 0,6	20221830/под заказ	≥ 0,96
OPL/R 236	2x36	5,3	20223610	≥ 0,85	20223630/20223660	≥ 0,96
OPL/R 418 (595)	4x18	5,1	20241810	≥ 0,85	20241830/20241860	≥ 0,96
OPL/R 418 (605)	4x18	5,1	21241810	≥ 0,85	21241830/под заказ	≥ 0,96
OPL/R 436	4x36	9,2	20243610	≥ 0,85	20243630/под заказ	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания



	A	B	C	③
2x18	300	600	36	275x575
2x36	300	1200	35	275x1175
4x18	595	595	36	575x575
4x18	605	605	36	575x575
4x36	595	1195	37	575x1175



Светильник безрамочной конструкции. Для смены ламп достаточно сместить стекло внутрь потолочной ниши. Встраивается только в потолки типа «Армстронг». Код заказа — 22441810.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 20802 (6 штук — для модификации 4x36, 4 штуки — для остальных).

Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Рассеиватель из прозрачного полимерного материала с призматической структурой в металлической рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

PRS/R 236

PRS/R 418

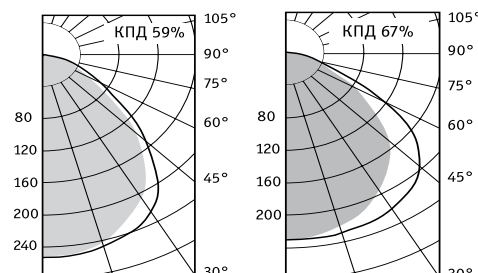

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
PRS/R 218*	2x18	2,8	20421800	≥ 0,6	20421830/под заказ	≥ 0,96
PRS/R 236	2x36	5,3	20423610	≥ 0,85	20423630/под заказ	≥ 0,96
PRS/R 418 (595)	4x18	5,1	20441810	≥ 0,85	20441830/20441860	≥ 0,96
PRS/R 418 (605)	4x18	5,1	21441810	≥ 0,85	21441830/под заказ	≥ 0,96
PRS/R 436	4x36	9,2	20443610	≥ 0,85	20443630/под заказ	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

Грильято Светильники для потолка типа «Грильято»



Установка


Встраиваются в потолки типа «Грильято».

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус покрыт порошковой краской белого цвета.


Оптическая часть

Зеркальная растровая решетка (ARS). Зеркальная параболическая решетка (PRB). Зеркальная бипараболическая решетка (PTF).




	A	B	C	D
ARS/R 418	610	590	100	50
PRB/R 418	610	590	100	50
PTF/R 414	590	590	65	—
OPL/R 418	610	590	100	50
PRS/R 418	610	590	100	50
WRS/R 418	610	590	100	50


PTF/R 414

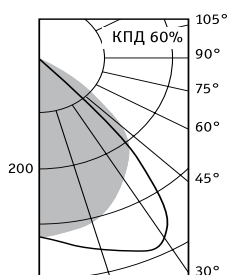


ARS/R 418

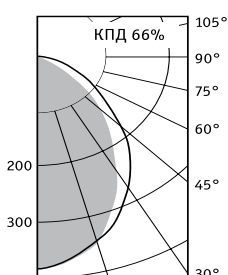


PRB/R 418

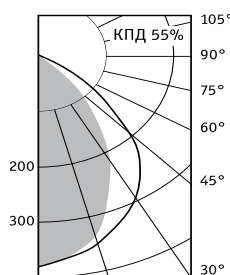

OPL/R 418

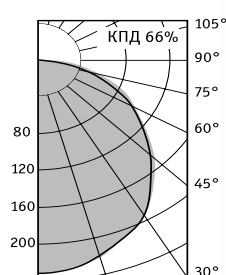

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ARS/R 418	4x18	5,3	12641810	≥ 0,85	12641830/под заказ	≥ 0,96
PRB/R 418	4x18	5,3	12441810	≥ 0,85	12441830/под заказ	≥ 0,96
PTF/R 414	4x14	4,0	—	—	12041433/под заказ	≥ 0,96
OPL/R 418	4x18	5,1	23241810	≥ 0,85	23241830/под заказ	≥ 0,96
PRS/R 418	4x18	5,1	23441810	≥ 0,85	23441830/под заказ	≥ 0,96
WRS/R 418	4x18	5,3	12841810	≥ 0,85	12841830/под заказ	≥ 0,96

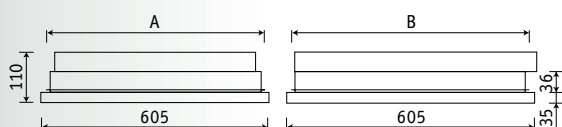

	A	B	Ø
4x18	595	595	575x575
4x18	605	605	575x575

Установка

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 20802.


Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.
Код опалового дропдиффузора — 00211.
Рассеиватель и корпус светильника упакованы отдельно.

DR.OPL 418

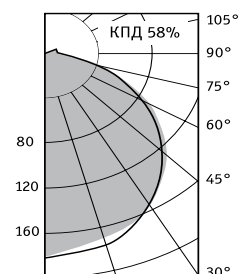

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DR.OPL 418 (595)	4x18	5,7	20041810	≥ 0,85	20041830/20041860	≥ 0,96
DR.OPL 418 (605)	4x18	5,7	21041810	≥ 0,85	21041830/под заказ	≥ 0,96

DR.PRS Светильник с призматическим дропдиффузором**Установка**


Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.
Код заказа клипс — 20802.

Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть



Призматический рассеиватель из прозрачного ПММА изготовлен методом выдува. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.
Код призматического дропдиффузора — 00212.
Рассеиватель и корпус светильника упакованы отдельно.

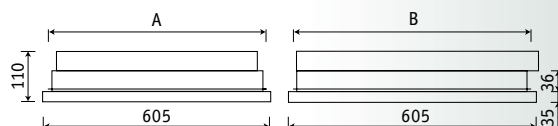

	A	B	
4x18	595	595	575x575
4x18	605	605	575x575

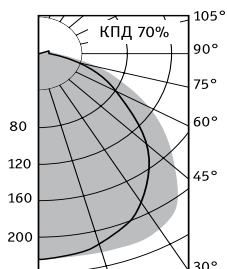DR.PRS 418

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DR.PRS 418 (595)	4x18	5,7	20041810	≥ 0,85	20041830/20041860	≥ 0,96
DR.PRS 418 (605)	4x18	5,7	21041810	≥ 0,85	21041830/под заказ	≥ 0,96

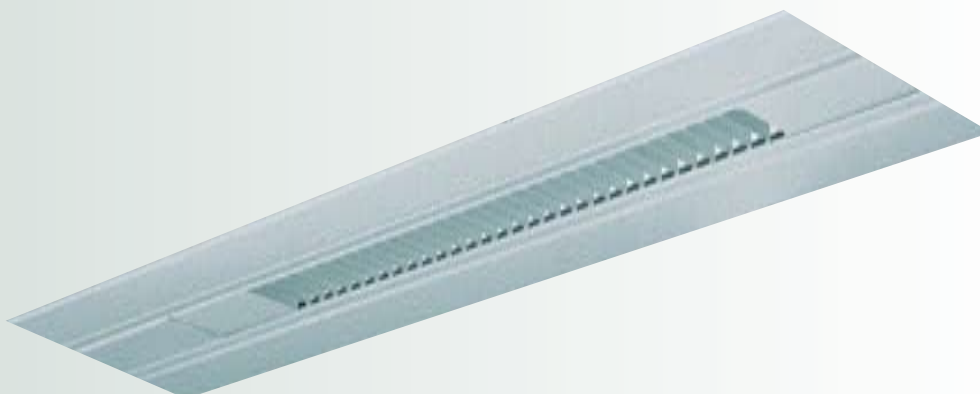

	A	B	С
1x18	610	90	80
1x36	1220	90	80
2x36	1220	180	80

Установка


Встраиваются в реечные потолки.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия и решетка из алюминиевой рейки (Ω-образный профиль).

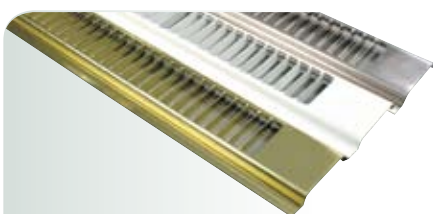

Код заказа рейки-решетки
 белая 0,85 м – 00112
 хром 0,85 м – 00114
 золото 0,85 м – 00116
 белая 1,5 м – 00132
 хром 1,5 м – 00134
 золото 1,5 м – 00136


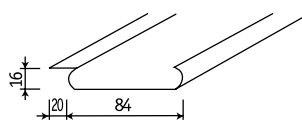


Схема рейки-решетки.

AL 136

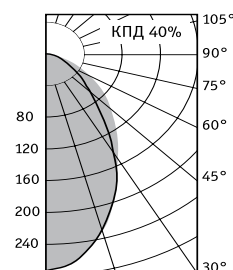

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
AL 118*	1x18	1,9	10111800	≥ 0,5	10111830/под заказ	≥ 0,96
AL 136	1x36	3,8	10113610	≥ 0,85	10113630/под заказ	≥ 0,96
AL 236	2x36	7,5	10123610	≥ 0,85	10123630/под заказ	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

AL.ARS Светильники с зеркальной решеткой для реечного потолка**Установка**


Встраиваются в реечные потолки
(Ω-образный профиль).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.



	A
18	595
36	1195






Схема рейки-решетки.

AL.ARS 136

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
AL.ARS 118*	1x18	2,6	10311800	≥ 0,5	10311830/под заказ	≥ 0,96
AL.ARS 136	1x36	4,6	10313610	≥ 0,85	10313630/под заказ	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

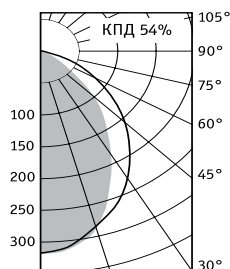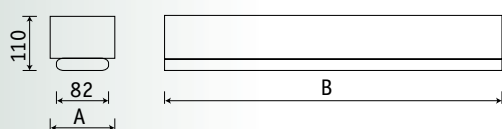

	A	B
1x36	120	1248
2x36	204	1248

Установка

Встраиваются в реечные потолки.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из полимерного экструдированного материала (Ω- и П-образного профиля).




Схема рейки-решетки.


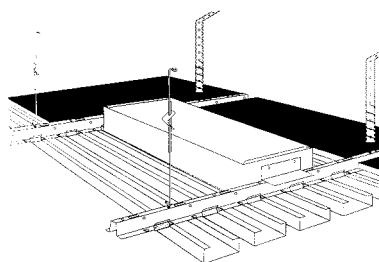


Схема крепления реечных светильников.

ALO 236

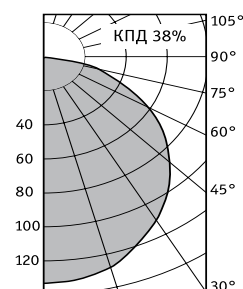

Артикул	Профиль	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ALO 136	Ω	1x36	3,6	72113610	≥ 0,85	72113630/под заказ	≥ 0,96
ALO 236	Ω	2x36	5,2	72123610	≥ 0,85	72123630/под заказ	≥ 0,96
ALO 136	П	1x36	3,6	71113610	≥ 0,85	71113630/под заказ	≥ 0,96
ALO 236	П	2x36	5,2	71123610	≥ 0,85	71123630/под заказ	≥ 0,96

ALD Светильник для реечного потолка IP54**Установка**



Встраивается в реечные потолки (Ω -образный профиль).

Конструкция


Сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть


Рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Рамка крепится к корпусу светильника с помощью винтов.

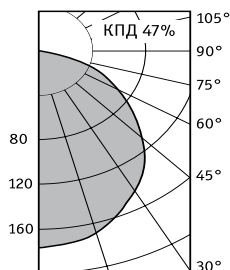**ALD 236**

Для установки на потолок светильник комплектуется специальными монтажными клипсами, которые устанавливаются на корпус светильника, и светильник кладется на несущие шины реечного потолка.

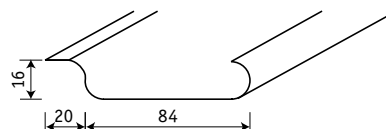

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА пер.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ALD 236	2x36	7,6	16523610	$\geq 0,85$	16523630/под заказ	$\geq 0,96$

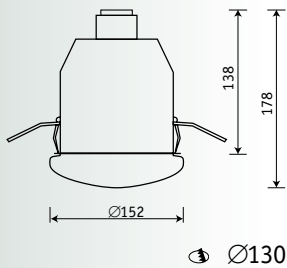

Установка

Встраивается в потолки типа «Армстронг» или потолки из гипсокартона.


Конструкция

Металлический корпус, покрытый белой порошковой краской. В корпус установлен патрон E27.

Оптическая часть

Матовый стеклянный плафон. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

RG 100

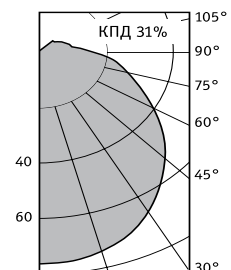

Артикул

RG 100

Мощность,
Вт

100

Масса,
кг

0,8

Код
светильника

80210000

* по оптической части

RIO Светильники отраженного света**Установка**


Встраиваются в стену из гипсокартона с помощью клипс или в бетонную стену с помощью металлического бокса.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус, покрытый порошковой краской цвета металлик.

Оптическая часть


Перфорированный металлический рассеиватель закрывает источник света. Ребристый алюминиевый отражатель.

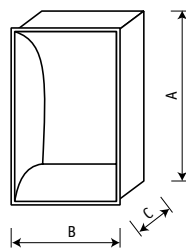

	A	B	C	
1x18	300	205	90	285x190
1x36	300	475	90	285x460

Бокс металлический (341x225x100 мм) для установки светильника RIO 118 в бетонную стену — 156118.


Бокс металлический (345x490x100 мм) для установки светильника RIO 136 в бетонную стену — 156136.

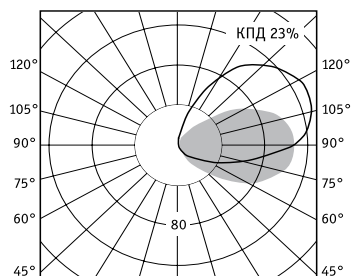RIO 118**220В****IP 20**

2G11

G24 d

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Э/м ПРА	
				Код светильника	cos φ
RIO 118	1x18	G24d-2	1,6	83411800	≥ 0,5
RIO 136	1x36	2G11	2,1	83413610	≥ 0,85

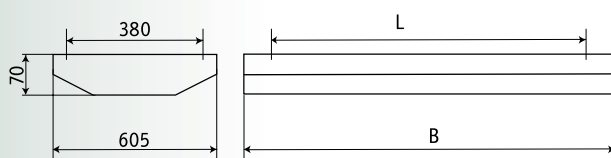

	B	L
4x14	600	380
4x28	1200	1080

Установка

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета. Внутри корпуса установлен электронный пускорегулирующий аппарат. Для всех светильников $\cos \varphi \geq 0,96$.

Оптическая часть

Зеркальная бипараболическая решетка MIRO4 «Alanod» в алюминиевой рамке, которая устанавливается в корпус скрытыми пружинами.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	
			ЭПРА	ЭПРА рег.
PTFS 414	4x14	4,8	16041430	под заказ
PTFS 428	4x28	8,4	16042830	под заказ

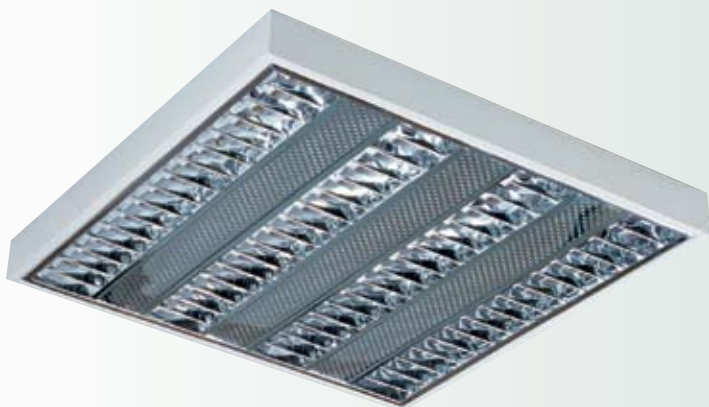PTF Светильники с лампами T5**Установка**


Крепление на поверхность потолка.
Светильник PTF 414 можно встраивать
в подвесные потолки типа «Армстронг».

Конструкция




Цельнометаллический сварной корпус из
листовой стали, покрытый порошковой
краской белого цвета либо цвета металлик.
Внутри корпуса установлен электронный
пускорегулирующий аппарат.
Для всех светильников $\cos \varphi \geq 0,96$.

Оптическая часть

Зеркальные бипараболические решетки
MIRO4 «Alanod» в алюминиевой рамке,
которая устанавливается в корпус скрытыми
пружинами.

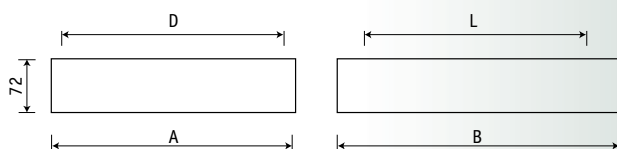

	A	B	L	D
1x28	128	1195	1080	90
2x28	222	1195	1080	170
2x35	295	1495	1360	170
4x14	595	595	380	380

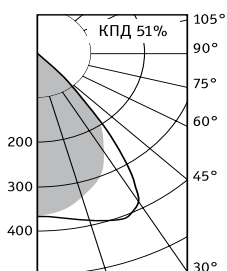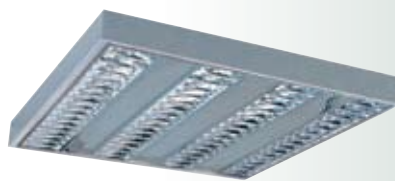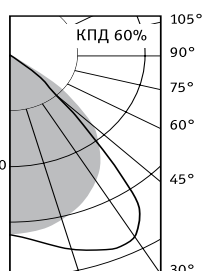PTF 314**PTF 414**

Решетка с зеркальными
перфорированными вставками.
Цвет корпуса — металлик.

**PTF с зеркальными перфорированными вставками**

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	
			ЭПРА	ЭПРА рег.
Светильник с белым корпусом				
PTF 414	4x14	4,2	15041433	под заказ
Светильник с корпусом металл				
PTF 414	4x14	4,2	15081433	под заказ

**PTF с белыми неперфорированными вставками**

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	
			ЭПРА	ЭПРА рег.
PTF 414	4x14	4,2	15041430	под заказ

**PTF без вставок**

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	
			ЭПРА	ЭПРА рег.
Светильники с белым корпусом				
PTF 128*	1x28	2,6	15012830	под заказ
PTF 228	2x28	4,2	15022830	под заказ
PTF 235	2x35	5,0	15023530	под заказ
Светильники с корпусом металл				
PTF 128*	1x28	2,6	15052830	под заказ
PTF 228	2x28	4,2	15062830	под заказ
PTF 235	2x35	5,0	15063530	под заказ

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

PRBLUX/S Светильники с двойной параболической решеткой**Установка**


Крепление на поверхность потолка.

Конструкция




Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета либо цвета металлик. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Зеркальная бипараболическая решетка изготовлена из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

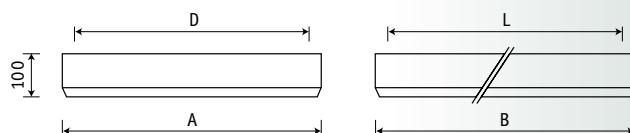


	A	B	L	D
2x18	310	625	420	125
2x36	310	1230	1050	224
4x18	610	625	420	420
4x36	610	1230	1087	523

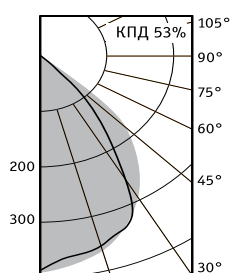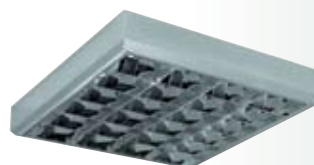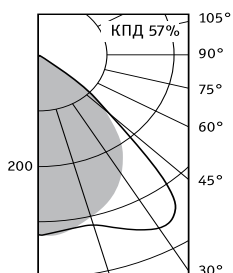PRBLUX/S 236**PRBLUX/S 418**

Цвет корпуса — металлик.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
Светильники с белым корпусом						
PRBLUX/S 218	2x18	3,2	15221810	≥ 0,6	15221830/под заказ	≥ 0,96
PRBLUX/S 236	2x36	5,8	15223610	≥ 0,85	15223630/под заказ	≥ 0,96
PRBLUX/S 418	4x18	4,9	15241810	≥ 0,85	15241830/15241860	≥ 0,96
PRBLUX/S 436	4x36	10,6	15243610	≥ 0,85	15243630/15243660	≥ 0,96
Светильники с корпусом металл						
PRBLUX/S 236	2x36	5,8	15263610	≥ 0,85	15263630/под заказ	≥ 0,96
PRBLUX/S 418	4x18	4,9	15281810	≥ 0,85	15281830/под заказ	≥ 0,96

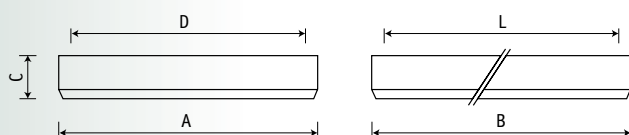

	A	B	C	L	D
2x18	310	625	86	420	125
2x36	310	1230	86	1050	224
2x58	310	1530	87	1050	224
4x18	610	625	76	420	420
4x36	610	1230	86	1087	523

Установка


Крепление на поверхность потолка.

Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Зеркальная параболическая решетка изготовлена из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

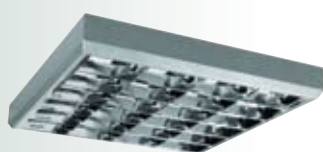


Цвет корпуса — металл.

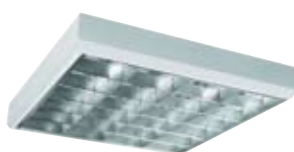

Светильник может комплектоваться решеткой из матового алюминия.

PRB/S 236

PRB/S 418

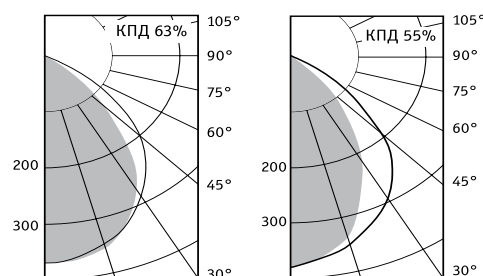

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
Светильники с белым корпусом						
PRB/S 218	2x18	2,8	15421800	≥ 0,6	15421830/под заказ	≥ 0,96
PRB/S 236	2x36	5,3	15423610	≥ 0,85	15423630/под заказ	≥ 0,96
PRB/S 258	2x58	5,5	15425810	≥ 0,85	15425830/под заказ	≥ 0,96
PRB/S 418	4x18	5,2	15441810	≥ 0,85	15441830/под заказ	≥ 0,96
PRB/S 436	4x36	9,6	15443610	≥ 0,85	15443630/под заказ	≥ 0,96
Светильники с корпусом металл						
PRB/S 236	2x36	5,3	15463610	≥ 0,85	15463630/под заказ	≥ 0,96
PRB/S 418	4x18	5,2	15481810	≥ 0,85	15481830/под заказ	≥ 0,96

СМР/S Светильник компактный с зеркальной параболической решеткой**Установка**



Крепление на поверхность потолка.

Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть


Зеркальная параболическая решетка изготовлена из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

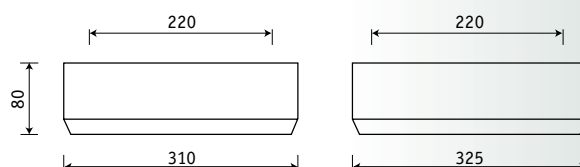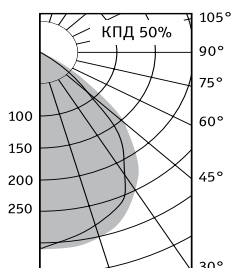**СМР/S 218**

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА	
			Код светильника	cos φ
СМР/S 218	2x18	2,2	83521800	≥ 0,6

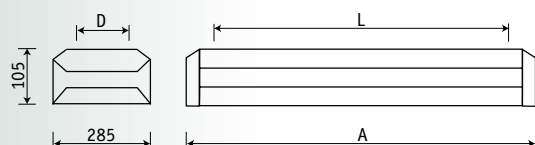

	A	L	D
2x36	1260	1030	120
2x58	1560	1330	120

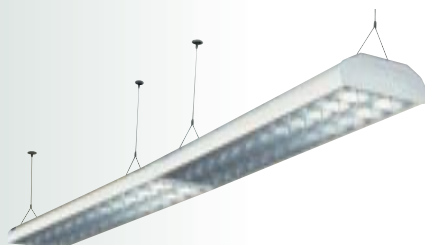

Светильники TOP с матовой решеткой, выстроенные в линию.

Система подвеса, 2 шт.

Подвес Y-образный	– 01016
Подвес Y-образный для потолка «Армстронг»	– 01017
Комплект питания	– 01013
Чашечка потолочная	– 01011
Соединительные пластины TOP	– 11255

Установка

Крепление на поверхность потолка или на тросовых подвесах. Возможен монтаж светильников в линию с помощью соединительных пластин TOP.


Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. На торцах крышки из полимерного материала. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.


Оптическая часть

Экранирующая параболическая решетка изготовлена из анодированного зеркального или матового алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

TOP 236
(матовая решетка)

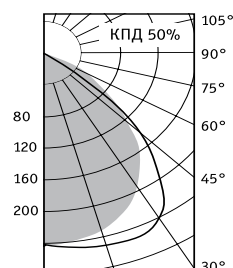

TOP 236
(зеркальная решетка)

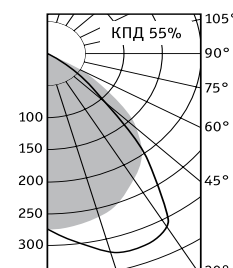

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
TOP 236	2x36	4,2	17023610	≥ 0,85	17023630/под заказ	≥ 0,96
TOP 258	2x58	6,4	17025810	≥ 0,85	17025830/под заказ	≥ 0,96
TOP 236 (мат. решетка)	2x36	4,2	17223610	≥ 0,85	17223630/под заказ	≥ 0,96
TOP 258 (мат. решетка)	2x58	6,4	17225810	≥ 0,85	17225830/под заказ	≥ 0,96

ARS/S Светильники с зеркальной экранирующей решеткой**Установка**

Крепление на поверхность потолка.



Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета либо цвета металлик. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.


Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из зеркального алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Светильник может комплектоваться решеткой из матового алюминия.

Код заказа – 10641819.

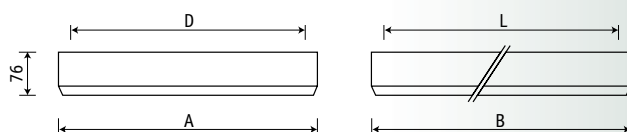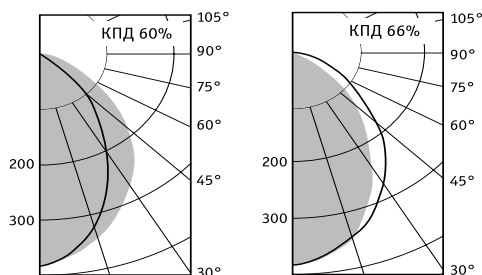ARS/R 236**ARS/R 418**


	A	B	L	D
1x18	180	625	420	88
1x36	180	1235	1115	88
1x58	180	1535	1415	88
2x18	310	625	422	130
2x36	310	1230	1050	224
2x58	310	1530	1450	224
4x18	610	625	420	420
4x36	610	1230	1048	508

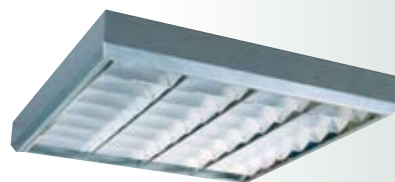

Цвет корпуса — металлик.

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
Светильники с белым корпусом						
ARS/S 118*	1x18	1,7	15611800	≥ 0,5	15611830/под заказ	≥ 0,96
ARS/S 136	1x36	2,5	15613610	≥ 0,85	15613630/под заказ	≥ 0,96
ARS/S 158	1x58	4	15615810	≥ 0,85	15615830/под заказ	≥ 0,96
ARS/S 258	2x58	6,5	15625810	≥ 0,85	15625830/под заказ	≥ 0,96
ARS/S 218	2x18	3,1	15621800	≥ 0,6	15621830/под заказ	≥ 0,96
ARS/S 236	2x36	5,2	15623610	≥ 0,85	15623630/15623660	≥ 0,96
ARS/S 418	4x18	4,9	15641810	≥ 0,85	15641830/под заказ	≥ 0,96
ARS/S 436	4x36	8,7	15643610	≥ 0,85	15643630/под заказ	≥ 0,96
Светильники с корпусом металлик						
ARS/S 236	2x36	5,2	15663610	≥ 0,85	15663630/под заказ	≥ 0,96
ARS/S 418	4x18	4,9	15681810	≥ 0,85	15681830/под заказ	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

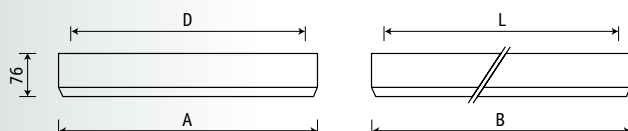

	A	B	L	D
2x36	310	1230	1050	224
4x18	610	625	420	420

Установка

Крепление на поверхность потолка.


Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.


Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из алюминия, окрашенного в белый цвет. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

WRS/S 236

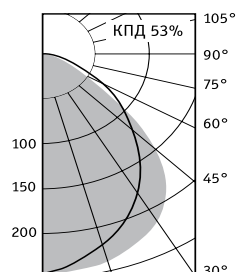

WRS/S 418

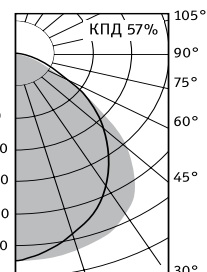

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
WRS/S 236	2x36	5,3	15823610	≥ 0,85	15823630/под заказ	≥ 0,96
WRS/S 418	4x18	5,2	15841810	≥ 0,85	15841830/под заказ	≥ 0,96

OPL/S Светильники с опаловым рассеивателем**Установка**


Крепление на поверхность потолка.

Конструкция



Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть


Рассеиватель из опалового ПММА в рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

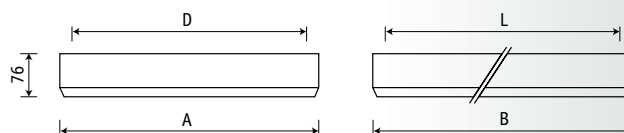

	A	B	L	D
2x18	310	625	422	130
2x36	310	1230	1050	224
2x58	310	1530	1450	224
4x18	610	625	420	420
4x36	610	1230	1048	508

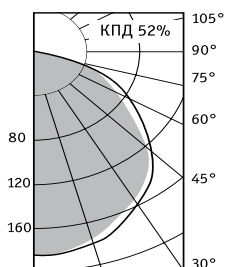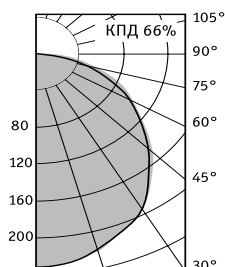OPL/S 236**OPL/S 418**

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
OPL/S 218	2x18	3,2	25221800	≥ 0,6	25221830/25221860	≥ 0,96
OPL/S 236	2x36	6,3	25223610	≥ 0,85	25223630/25223660	≥ 0,96
OPL/S 258	2x58	7,8	25225810	≥ 0,85	25225830/под заказ	≥ 0,96
OPL/S 418	4x18	4,9	25241810	≥ 0,85	25241830/под заказ	≥ 0,96
OPL/S 436	4x36	9,5	25243610	≥ 0,85	25243630/под заказ	≥ 0,96

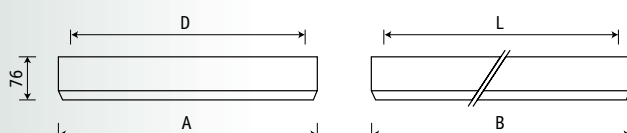

	A	B	L	D
2x18	310	625	422	130
2x36	310	1230	1050	224
2x58	310	1530	1450	224
4x18	610	625	420	420
4x36	610	1230	1048	508

Установка

Крепление на поверхность потолка.


Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.


Оптическая часть

Рассеиватель из прозрачного полимерного материала с призматической структурой в рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.


PRS/S 236

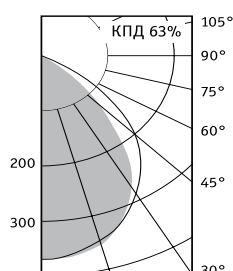

PRS/S 418

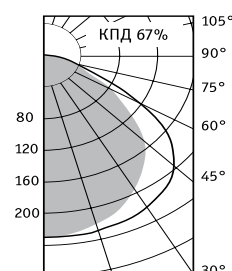


Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
PRS/S 218	2x18	3,2	25421800	≥ 0,6	25421830/под заказ	≥ 0,96
PRS/S 236	2x36	6,3	25423610	≥ 0,85	25423630/под заказ	≥ 0,96
PRS/S 258	2x58	7,8	25425810	≥ 0,85	25425830/под заказ	≥ 0,96
PRS/S 418	4x18	4,9	25441810	≥ 0,85	25441830/под заказ	≥ 0,96
PRS/S 436	4x36	9,5	25443610	≥ 0,85	25443630/под заказ	≥ 0,96

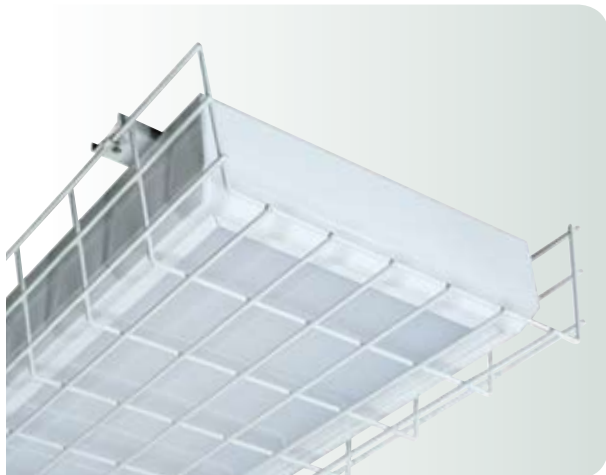SPORT Светильники для спортивных помещений**Установка**

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Металлическая сетка крепится к основанию, покрыта белой порошковой краской. Крепление рассеивателя в корпусе светильника с помощью винтов.

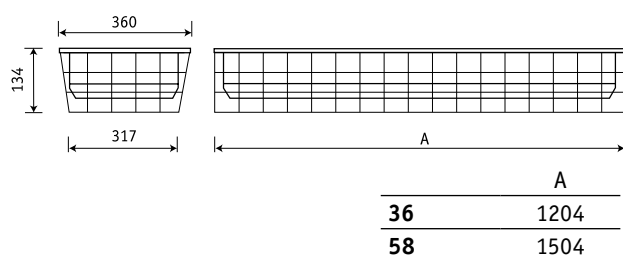

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
OPL/S 236 SPORT	2x36	7,3	25223611	≥ 0,85	25223631/под заказ	≥ 0,96
OPL/S 258 SPORT	2x58	9,2	25225811	≥ 0,85	25225831/под заказ	≥ 0,96
PRS/S 236 SPORT	2x36	7,3	25423611	≥ 0,85	25423631/под заказ	≥ 0,96
PRS/S 258 SPORT	2x58	9,2	25425811	≥ 0,85	25425831/под заказ	≥ 0,96



Установка


Крепление на поверхность потолка или стены в помещении.

Конструкция

Сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской и боковые крышки из полимерного материала.


Оптическая часть

Рассеиватель из перфорированного металла со светотехнической пленкой.

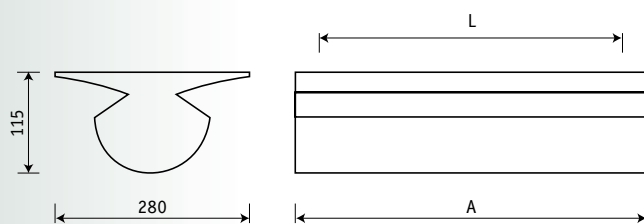


	A	B
2x18	650	490
2x36	1260	1078
2x54	1185	1015

OTS 218

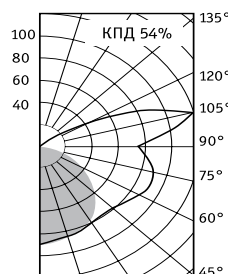

OTS 236

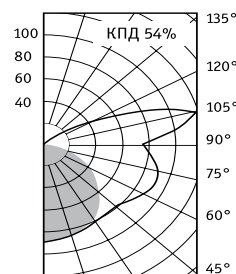

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
OTS 218	G13	2x18	2,5	31521800	≥ 0,6	31521830/под заказ	≥ 0,96
OTS 236	G13	2x36	5,0	31523610	≥ 0,85	31523630/под заказ	≥ 0,96
OTS 254	G5	2x54	4,3	—	—	31525430/под заказ	≥ 0,96

OTN Светильники отраженного света



Установка


Крепление на поверхность стены.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.


Оптическая часть

Рассеиватель из перфорированного металла со светотехнической пленкой. Верхняя часть светильника закрывается рассеивателем из полимерного материала.

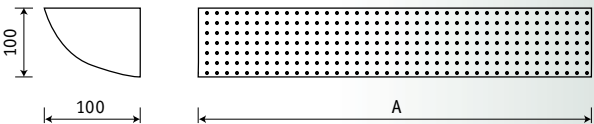


	A
1x18	630
1x36	1240

OTN 118

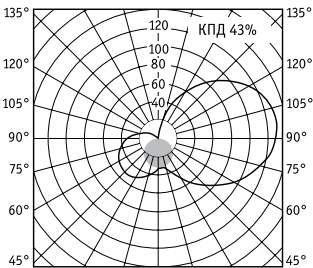

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА пер.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
OTN 118*	1x18	1,0	40411800	≥ 0,5	40411830/под заказ	≥ 0,96
OTN 136	1x36	1,6	40413610	≥ 0,85	40413630/под заказ	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

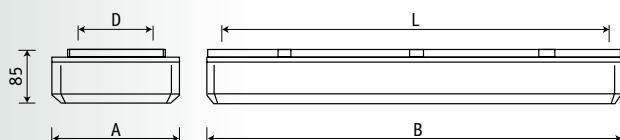

	A	B	L	D
1x18	106	660	460	—
1x36	106	1270	900	—
1x58	106	1570	1200	—
2x18	190	660	472	—
2x36	190	1270	1050	—
2x58	190	1570	946	—
4x18	640	640	420	420

Установка

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.


Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Крепится к корпусу поворотными задвижками.




A0T.OPL 418


A0T.OPL 136

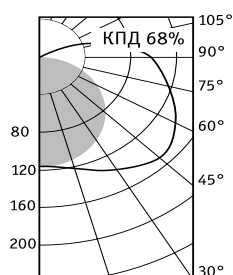

A0T.OPL 236

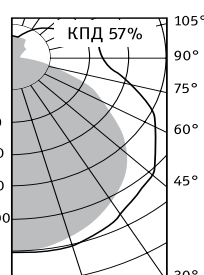

A0T.OPL 418

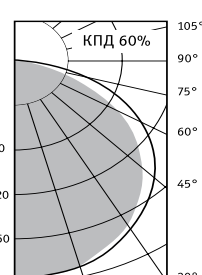

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
A0T.OPL 118*	1x18	1,2	70011800	≥ 0,5	70011830/—	≥ 0,96
A0T.OPL 136*	1x36	1,8	70013610	≥ 0,85	70013630/70013660	≥ 0,96
A0T.OPL 158*	1x58	2,2	70015810	≥ 0,85	70015830/под заказ	≥ 0,96
A0T.OPL 218*	2x18	1,6	70021800	≥ 0,6	70021830/под заказ	≥ 0,96
A0T.OPL 236	2x36	3,5	70023610	≥ 0,85	70023630/под заказ	≥ 0,96
A0T.OPL 258	2x58	4,4	70025810	≥ 0,85	70025830/под заказ	≥ 0,96
A0T.OPL 418	4x18	6,0	70041810	≥ 0,85	70041830/под заказ	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

AOT.PRS Светильники AOT с призматическим рассеивателем**Установка**


Крепление на поверхность потолка.

Конструкция




Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Призматический рассеиватель из прозрачного ПММА изготовлен методом выдува. Крепится к корпусу поворотными задвижками.

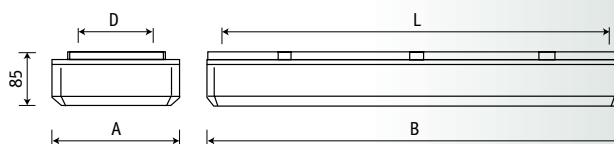


	A	B	L	D
1x18	106	660	460	—
1x36	106	1270	900	—
1x58	106	1570	1200	—
2x18	190	660	472	—
2x36	190	1270	1050	—
2x58	190	1570	946	—
4x18	640	640	420	420

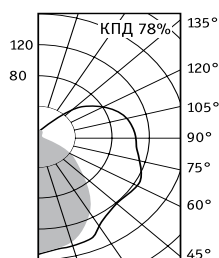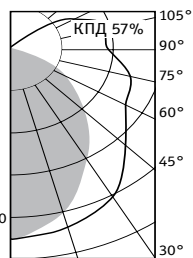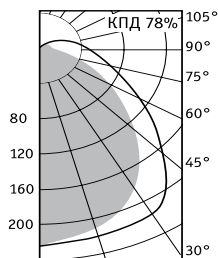AOT.PRS 136**AOT.PRS 236****AOT.PRS 418****AOT.PRS 418**

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
AOT.PRS 118*	1x18	1,2	70211800	≥ 0,5	70211830/—	≥ 0,96
AOT.PRS 136*	1x36	1,8	70213610	≥ 0,85	70213630/под заказ	≥ 0,96
AOT.PRS 158*	1x58	2,2	70215810	≥ 0,85	70215830/под заказ	≥ 0,96
AOT.PRS 218*	2x18	1,6	70221800	≥ 0,6	70221830/под заказ	≥ 0,96
AOT.PRS 236	2x36	3,5	70223610	≥ 0,85	70223630/под заказ	≥ 0,96
AOT.PRS 258	2x58	4,4	70225810	≥ 0,85	70225830/под заказ	≥ 0,96
AOT.PRS 418	4x18	6,0	70241810	≥ 0,85	70241830/под заказ	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

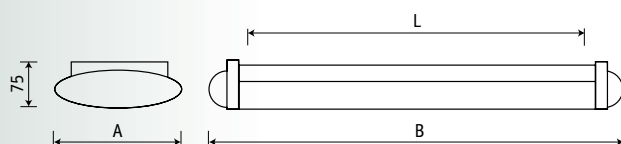

	A	B	L
2x36	210	1290	1050
2x58	210	1590	1300

Установка

Крепление на поверхность потолка.


Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской с торцевыми крышками из полимерного материала. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.


Оптическая часть

Призматический рассеиватель из прозрачного полимерного материала, изготовлен методом экструзии.

LTX 236

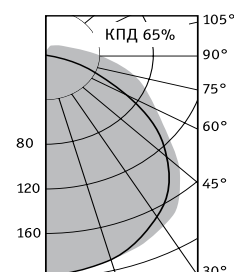

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
LTX 236	2x36	3,6	70423610	≥ 0,85	70423630/под заказ	≥ 0,96
LTX 258	2x58	4,5	70425810	≥ 0,85	70425830/под заказ	≥ 0,96

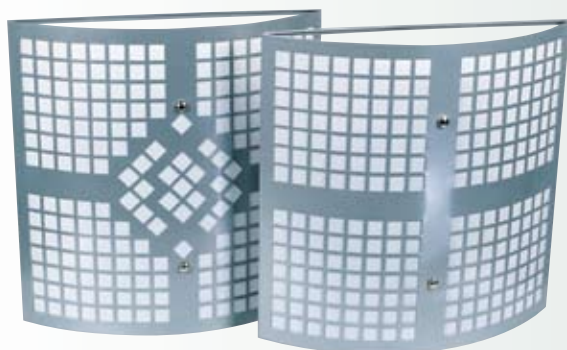VELA Настенные светильники**Установка**


Крепление на поверхность стены.

Конструкция


Корпус из оцинкованной стали с установленной на нем пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Рассеиватель из перфорированного металла, покрытый порошковой краской цвета металлик со светотехнической пленкой. Крепится к корпусу декоративными винтами.

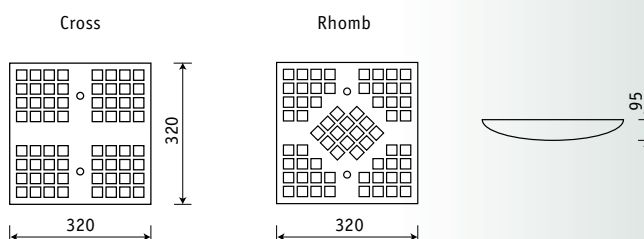

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
VELA 126 Cross	G24d-3	1x26	40612600	≥ 0,5
VELA 218 Rhomb	2G11	2x18	40621801	≥ 0,6

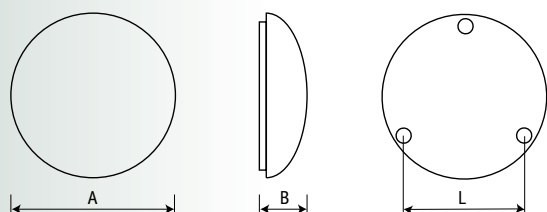

	A	B	L
1x60	318	105	210
2x60	388	125	270
3x60	495	150	360

Установка

Крепление на поверхность потолка.


Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

RKL 260

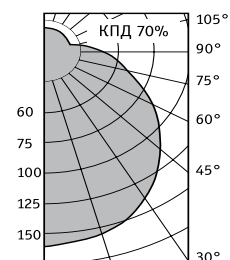

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника
RKL 160	1x60	1,2	60816000
RKL 260	2x60	1,7	60826000
RKL 360	3x60	2,0	60836000

MD Светильник с лампой накаливания со степенью защиты IP65**Установка**


Крепление на поверхность потолка в помещении или под навесом.

Конструкция


Корпус изготовлен из поликарбоната белого цвета.

Оптическая часть

Рассеиватель из ПММА.

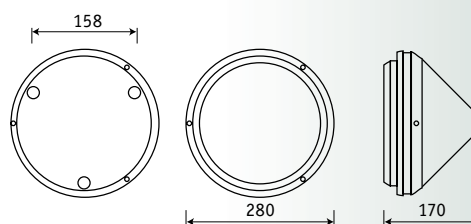

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника
MD 160	1x60	0,8	64216000

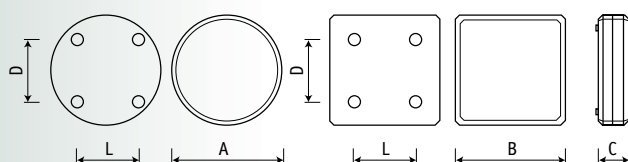

	A	B	C	L	D
K200	—	200	58	145	145
K300	—	300	83	200	200
C360	360	—	83	200	200

Установка

Крепление на поверхность потолка в помещении или под навесом.


Конструкция

Корпус из поликарбоната. На съемной металлической панели установлена пускорегулирующая аппаратура.


Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА.

K300/122

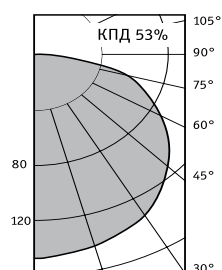

C360/132

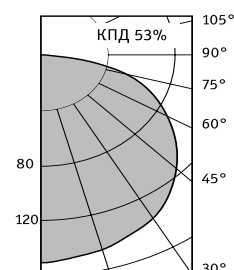

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цоколь	Код светильника	cos φ
C360/132	1x32	2,5	G10q	63613200	≥ 0,5
K200/109	1x9	0,9	G23	62010900	≥ 0,4
K200/209	2x9	0,9	G23	62020900	≥ 0,4
K300/122	1x22	2,1	G10q	63012200	≥ 0,4

CD Светильник с компактной люминесцентной лампой со степенью защиты IP65**Установка**



Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом.

Конструкция


Корпус изготовлен из поликарбоната белого цвета.

Оптическая часть

Рассеиватель изготовлен из ПММА.

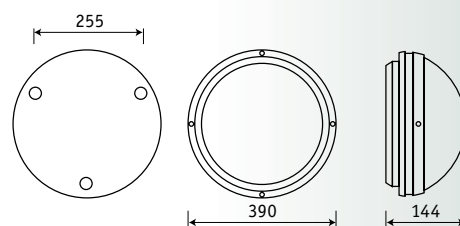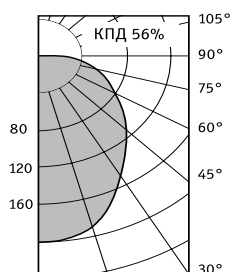**CD 218**

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
CD 218	2x18	2,7	63221800	≥ 0,6	63221830	≥ 0,96

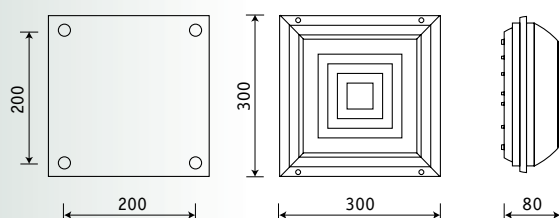

Установка


Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом.

Конструкция


Корпус изготовлен из поликарбоната белого цвета.

Оптическая часть

Рассеиватель изготовлен из ПММА.

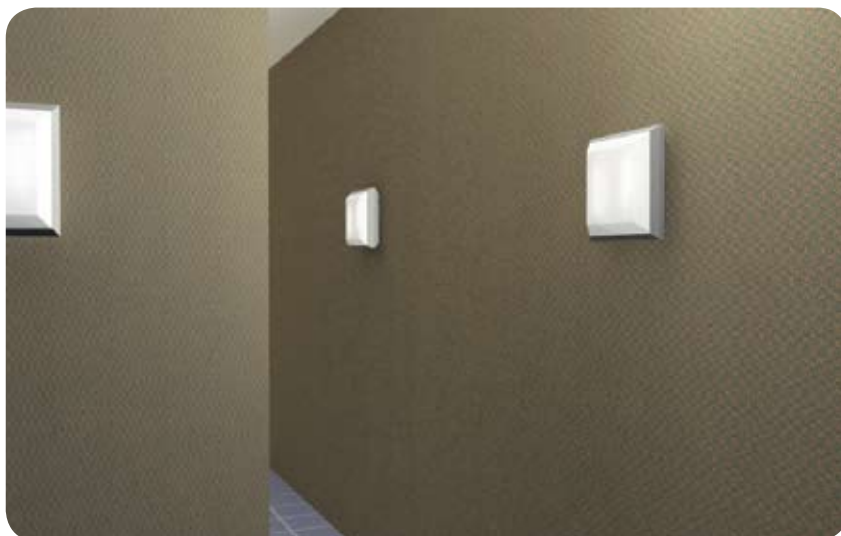

KD 218

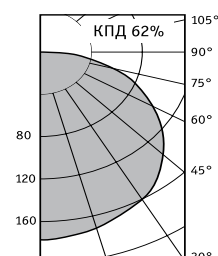

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
KD 218	2x18	2,1	62221800	≥ 0,6	62221830	≥ 0,96

OD Светильник с компактной люминесцентной лампой со степенью защиты IP65**Установка**



Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом.

Конструкция

Корпус изготовлен из поликарбоната белого цвета.

Оптическая часть

Призматический рассеиватель из прозрачного поликарбоната.

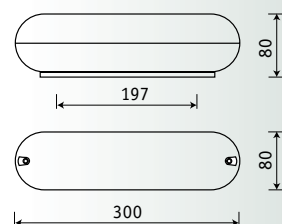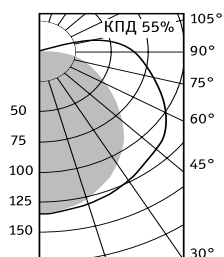**OD 111**

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
OD 111	11	0,9	62111100	≥ 0,5