

Введение

Эти лампы общего назначения известны уже более столетия и до сих пор остаются самым широко используемым типом ламп, представленным к тому же огромным разнообразием модификаций. Развитие производства превратило этот тип ламп в высокотехнологичный продукт. Точность изготовления, колоссальный опыт производства, и большое количество модификаций позволяют обеспечивать тот уровень качества, который рассчитывает получить потребитель. В наше время этот тип изделий включает обычные лампы, матовые лампы, декоративные лампы Candle и Globe, цветные и рефлекторные лампы.

Современные технологии производства в сочетании с огромным опытом создают признанное качество марки Philips, никогда не обманывающее ожиданий потребителя. Наша цель заключается не только в разработке и изготовлении технически совершенного продукта, но и в создании ламп, способных удовлетворить специфические запросы наших клиентов.

Обычные лампы и лампы Softone применяются для общего освещения.

Декоративные лампы, благодаря различным вариантам исполнения, являются не только источниками света, но и частью интерьера.

Трубчатые и вытянутые лампы, такие как Philinea, подходят для подсветки зеркал, буфетов, для освещения оборудования.

Цветные лампы применяются для создания особой, праздничной атмосферы.

Рефлекторные лампы объединены в отдельное семейство. Сюда входят лампы со стеклянными колбами и с колбами из прессованного стекла. Последние подходят для наружного освещения. Рефлекторные лампы используются также для направленного освещения. В офисных помещениях, музеях и на выставках эти лампы своим светом подчеркнут детали. В гостиницах, ресторанах и жилых помещениях они создадут уютные островки света и спокойную атмосферу. В садах и парках они позволят подчеркнуть выразительные ракурсы ландшафтного дизайна.



Стандартные с колбами типа T/A/E

Krypton Standard E-shape



Описание


- Лампы накаливания с колбой грибовидной формы и криптоновым наполнением обеспечивают наибольшую светоотдачу

Особенности

- Благодаря наполнению криптоновым газом, нить накаливания нагревается сильнее, что обеспечивает более высокую светоотдачу, чем у стандартных ламп накаливания, а также более белый свет

Варианты применения

- Общее и декоративное освещение в жилых помещениях - гостиных и столовых, спальнях, кабинетах и коридорах, в светильниках различных типов
- Холлы гостиниц, рестораны, спальни, коридоры, конференц-залы и фойе

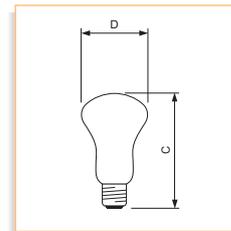

Размеры №	C МАКС.	D НОМ.
1	91	50
2	104	60
3	125.5	75

Krypton E27 230V

Колба	Мощность (W)	Покрытие колбы	Световой поток лампы (lm)	Класс энергоэффективности	Средний срок службы (h)	Размеры №	Тип упаковки/Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
E50	25	Мягкий белый	205		1000	1	1CT / 12X10F	120	013637 84
E50	25	Мягкий белый	205		1000	1	1CT / 12X10F	120	341358 84
E50	40	Мягкий белый	410	E	1000	1	1CT / 12X10BOX	120	021540 93
E50	40	Мягкий белый	410	E	1000	1	1CT / 12X10F	120	021540 84
E50	60	Мягкий белый	690	E	1000	1	1CT / 12X10BOX	120	340702 93
E50	60	Мягкий белый	690	E	1000	1	1CT / 12X10F	120	340702 84
E50	75	Мягкий белый	850	F	1000	1	1CT / 12X10F	120	021588 84
E60	100	Мягкий белый	1280		1000	2	1CT / 12X10BOX	120	021601 93
E60	100	Мягкий белый	1280		1000	2	1CT / 12X10F	120	021601 84
E75	150	Мягкий белый	1940		1000	3	1CT / 20	20	126085 05

Krypton Standard Argenta E50



Описание

- Лампы со стеклянной колбой (тип E). Газонаполненная колба грибовидной формы с белым или цветным покрытием с внутренней стороны

Особенности


- Биспиральная нить накаливания

Преимущества

- Узнаваемый внешний вид благодаря приплюснутой форме колбы

Варианты применения

- Общее освещение
- Домашнее освещение: гостиные и столовые, детские, кабинеты и коридоры
- Офисы, гостиницы и магазины
- Клубы и прочие места отдыха

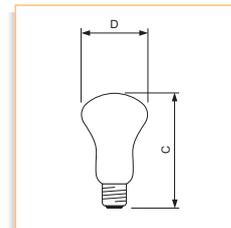

C	D
МАКС.	НОМ.
91	50

Krypton E27 260V

Колба	Мощность (W)	Покрытие колбы	Средний срок службы (h)	Тип упаковки/Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
E50	10	Синий	1000	1CT / 12X10F	120	360441 84
E50	10	Зеленый	1000	1CT / 12X10F	120	360434 84
E50	10	Оранжевый	1000	1CT / 12X10F	120	360427 84
E50	10	Красный	1000	1CT / 12X10F	120	360403 84
E50	10	Белый	1000	1CT / 12X10F	120	360397 84

Softone Standard T-shape



Описание

- Т-образные газонаполненные лампы современного дизайна

Особенности


- Дают мягкий белый или пастельный свет без бликов

Преимущества

- Подчеркивают цвета внутренней обстановки помещений и создает эффект дополнительного пространства
- Создают приятную, спокойную атмосферу
- Свет с высокой степенью визуального комфорта

Варианты применения

- В бытовом освещении - гостиные и столовые, кабинеты и коридоры
- Офисы
- Холлы гостиниц, рестораны, спальни, коридоры, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Магазины и бутики
- Другие подобные места

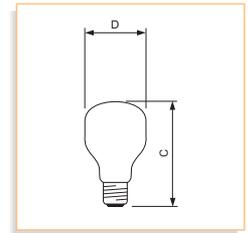

C	D
макс.	ном.
95	55



Softone E27 230V

Колба	Мощность	Покрытие колбы	Световой поток лампы	Класс энергоэффективности	Средний срок службы	Тип упаковки/Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
	(W)		(lm)		(h)			
T55	25	Горчичный	165	F	1000	1CT / 24X5F	120	366504 86
T55	25	Мягкий белый	195	E	1000	1CT / 24X5F	120	366283 86
T55	25	Мягкий белый	195	E	1000	1CT / 24X5FA	120	366283 91
T55	40	Мягкий белый	370	E	1000	1CT / 24X5F	120	366306 86
T55	40	Мягкий белый	370	E	1000	2CT / 2X10T/WL	20	366320 35
T55	60	Абрикосовый	620		1000	1CT / 24X5F	120	366603 86
T55	60	Лазурный	550		1000	1CT / 24X5F	120	366641 86
T55	60	Лимонный	650		1000	1CT / 24X5F	120	366634 86
T55	60	Розовый	560		1000	1CT / 24X5F	120	366573 86
T55	60	Терракотовый	530		1000	1CT / 24X5F	120	366849 86
T55	60	Мягкий белый	630	E	1000	1CT / 24X5F	120	366221 86
T55	60	Мягкий белый	630	E	1000	2CT / 2X10T/WL	20	366245 35
T55	75	Мягкий белый	840		1000	1CT / 24X5F	120	366344 86
T55	100	Мягкий белый	1200		1000	1CT / 24X5F	120	366252 86

Standard A-shape frosted



Описание


- Стандартные лампы накаливания с колбой грушевидной формы

Особенности


- Вакуумные (15 Вт) или газонаполненные (25 Вт и выше)

Варианты применения


- Лампы с матовыми колбами излучают приглушенный рассеянный свет, прекрасно подходящий для любых вариантов применения

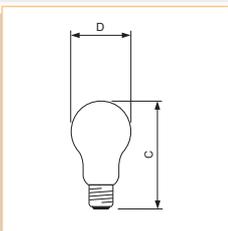

Размеры №	C макс.	D ном.
1	97	55
2	123.5	65

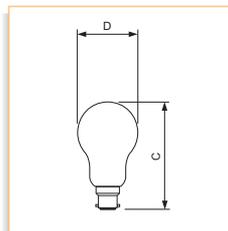

Размеры №	C макс.	D ном.
3	95.5	55

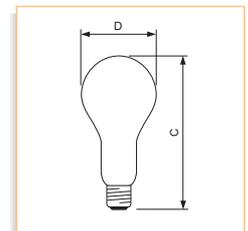

Размеры №	C макс.	D ном.
4	145.5	80

Standard

Колба	Мощность	Цоколь	Покрытие колбы	Напряжение	Световой поток лампы	Класс энергоэффективности	Средний срок службы	Размеры №	Тип упаковки/Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
	(W)			(V)	(lm)		(h)				
A55	15	E27	Матированный	230	120	E	1000	1	1CT / 12X10F	120	364081 84
A55	25	B22	Матированный	230	220		1000	3	2CT / 12X5F	60	363619 71
A55	25	E27	Матированный	230	220	E	1000	1	1CT / 12X10F	120	354655 84
A55	25	E27	Матированный	230	220	E	1000	1	1CT / 6X10F	60	354655 80
A55	25	E27	Матированный	230	220	E	1000	1	2CT / 12X5F	60	354839 71

Более подробная информация приведена на следующей стр

Standard (продолжение)

Колба	Мощность (W)	Цоколь	Покрытие колбы	Напряжение (V)	Световой поток лампы (lm)	Класс энергоэффективности	Средний срок службы (h)	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
A55	40	B22	Матированный	230	415		1000	3	2CT / 12X5F	60	363572 71
A55	40	E27	Матированный	230	415	E	1000	1	1CT / 12X10F	120	354686 84
A55	40	E27	Матированный	230	415	E	1000	1	1CT / 6X10F	60	354686 80
A55	40	E27	Матированный	230	415	E	1000	1	2CT / 12X5F	60	354891 71
A55	60	B22	Матированный	230	710		1000	3	2CT / 12X5F	60	363787 71
A55	60	B22	Матированный	125-130	820		1000	3	2CT / 12X5F	60	363770 71
A55	60	E27	Матированный	230	710	E	1000	1	1CT / 12X10F	120	354716 84
A55	60	E27	Матированный	230	710	E	1000	1	1CT / 6X10F	60	354716 80
A55	60	E27	Матированный	230	710	E	1000	1	2CT / 12X5F	60	354952 71
A55	60	E27	Матированный	230	710	E	1000	1	3FO / 40	40	383426 55
A55	75	E27	Матированный	230	930	E	1000	1	1CT / 12X10F	120	354747 84
A55	75	E27	Матированный	230	930	E	1000	1	1CT / 6X10F	60	354747 80
A55	75	E27	Матированный	230	930	E	1000	1	2CT / 12X5F	60	355010 71
A55	100	B22	Матированный	230	1340		1000	3	2CT / 12X5F	60	363930 71
A55	100	E27	Матированный	230	1340	E	1000	1	1CT / 12X10F	120	354778 84
A55	100	E27	Матированный	230	1340	E	1000	1	1CT / 6X10F	60	354778 80
A55	100	E27	Матированный	230	1340	E	1000	1	2CT / 12X5F	60	355072 71
A55	100	E27	Матированный	230	1340	E	1000	1	3FO / 40	40	383419 55
A55	100	E27	Матированный	125-130	1560		1000	1	2CT / 12X5F	60	363992 71
A65	150	E27	Матированный	230	2160		1000	2	1CT / 20	20	090492 05
A65	150	E27	Матированный	240	2140		1000	2	1CT / 20	20	048936 05
A80	200	E27	Матированный	230	3040		1000	4	1CT / 20	20	090591 05

Standard A-shape clear



Описание


- Стандартные лампы накаливания с колбой грушевидной формы

Особенности


- Вакуумные (15 Вт) или газонаполненные (25 Вт и выше)

Варианты применения


- Лампы с прозрачной колбой идеально подходят для непрямого освещения в закрытых светильниках и в тех случаях, когда яркие искрящиеся световые эффекты важнее, чем отсутствие бликов

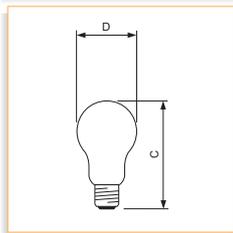

Размеры №	C макс. ном.	D макс. ном.
1	97	55
2	123.5	65

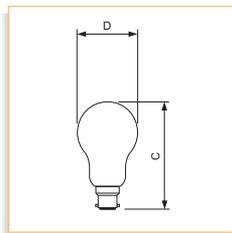

Размеры №	C макс. ном.	D макс. ном.
3	95.5	55

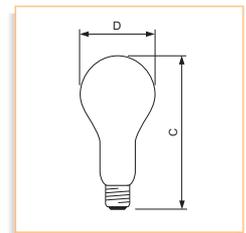

Размеры №	C макс. ном.	D макс. ном.
4	145.5	80
5	177	88
6	186	88

Standard

Колба	Мощность (W)	Цоколь	Покрытие колбы	Напряжение (V)	Световой поток лампы (lm)	Класс энергоэффективности	Средний срок службы (h)	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
A55	15	E27	Прозрачный	230	120		1000	1	1CT / 12X10F	120	364067 84
A55	25	E27	Прозрачный	230	220		1000	1	1CT / 12X10F	120	354501 84
A55	25	E27	Прозрачный	230	220		1000	1	1CT / 6X10F	60	354501 80
A55	25	E27	Прозрачный	230	220		1000	1	2CT / 12X5F	60	354808 71
A55	40	E27	Прозрачный	230	415	E	1000	1	1CT / 12X10F	120	354532 84
A55	40	E27	Прозрачный	230	415	E	1000	1	1CT / 6X10F	60	354532 80
A55	40	E27	Прозрачный	230	415	E	1000	1	2CT / 12X5F	60	354860 71
A55	60	E27	Прозрачный	230	710	E	1000	1	1CT / 12X10F	120	354563 84
A55	60	E27	Прозрачный	230	710	E	1000	1	1CT / 6X10F	60	354563 80
A55	60	E27	Прозрачный	230	710	E	1000	1	2CT / 12X5F	60	354921 71
A55	75	E27	Прозрачный	230	930		1000	1	1CT / 12X10F	120	354594 84
A55	75	E27	Прозрачный	230	930		1000	1	1CT / 24X5F	120	354594 86
A55	75	E27	Прозрачный	230	930		1000	1	1CT / 6X10F	60	354594 80
A55	75	E27	Прозрачный	230	930		1000	1	2CT / 12X5F	60	354983 71
A55	100	B22	Прозрачный	240	1330		1000	3	2CT / 12X5F	60	363916 71
A55	100	B22	Прозрачный	125-130	1560		1000	3	1CT / 12X10F	120	360700 84
A55	100	E27	Прозрачный	230	1340		1000	1	1CT / 12X10F	120	354624 84

Более подробная информация приведена на следующей стр

Standard (продолжение)

Колба	Мощность (W)	Цоколь	Покрытие колбы	Напряжение (V)	Световой поток лампы (lm)	Класс энергоэффективности	Средний срок службы (h)	Размеры №	Тип упаковки/Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
A55	100	E27	Прозрачный	230	1340		1000	1	1CT / 24X5F	120	354624 86
A55	100	E27	Прозрачный	230	1340		1000	1	1CT / 6X10F	60	354624 80
A55	100	E27	Прозрачный	230	1340		1000	1	2CT / 12X5F	60	355041 71
A55	100	E27	Прозрачный	240	1320		1000	1	1CT / 12X10F	120	359117 84
A65	150	E27	Прозрачный	230	2160		1000	2	1CT / 20	20	056030 05
A80	200	E27	Прозрачный	230	3040		1000	4	1CT / 20	20	024763 05
A80	200	E27	Прозрачный	240	2990		1000	4	1CT / 20	20	072481 05
A88	300	E27	Прозрачный	230	4850		1000	5	1CT / 20	20	099792 05
A88	300	E40	Прозрачный	230	4850		1000	6	1CT / 20	20	099808 05

Standard Long Life A-shape



Описание

- Обычные лампы накаливания с колбой грушевидной формы

Особенности


- Вакуумные (15 Вт) или газонаполненные (25 Вт и выше) лампы
- Ассортимент прозрачных или матовых модификаций ламп

Преимущества

- Более долгий срок службы, чем у стандартных ламп накаливания

Варианты применения

- Прозрачные лампы идеально подходят для непрямого освещения в закрытых светильниках и в тех случаях, когда яркое освещение и эффекты важнее, чем приглушенный свет
- Матовые лампы дают неяркий рассеянный свет, пригодный для любых вариантов применения

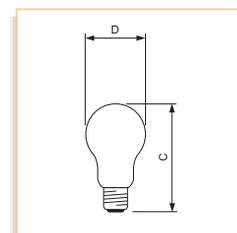

С D
МАКС. НОМ.
97 55

Standard Long Life A-shape E27 230-240V

Колба	Мощность (W)	Покрытие колбы	Световой поток лампы (lm)	Средний срок службы (h)	Тип упаковки/Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
A55	25	Матированный	185	2500	2CT / 1X15T/WL	15	363640 76
A55	40	Прозрачный	355	2500	1CT / 2X15T/WL	30	379191 85
A55	40	Матированный	355	2500	2CT / 1X15T/WL	15	363756 76
A55	60	Прозрачный	605	2500	1CT / 2X15T/WL	30	378538 85
A55	60	Матированный	605	2500	2CT / 1X15T/WL	15	363862 76
A55	75	Матированный	800	2500	2CT / 1X15T/WL	15	363909 76
A55	100	Матированный	1150	2500	2CT / 1X15T/WL	15	364012 76

Лампы в форме свечи типа В

Krypton Candle B35



Описание

- Лампы накаливания с колбой в форме свечи и криптоновым наполнением, дающие белый свет


Особенности

- Внутреннее матовое покрытие ламп дает привлекательный мягкий рассеянный свет
- Благодаря криптону, нить накаливания нагревается сильнее, лампа излучает белый свет и светоотдача выше, чем у стандартных ламп накаливания

- Также поставляются лампы с легким тонированием (Softone Candle Pastel) и галогенные лампы (HalogenA Candle)

Варианты применения

- Основное и декоративное освещение в жилых помещениях - гостиных и столовых, спальнях, кабинетах и коридорах
- Гостиничные холлы, рестораны, спальни, коридоры конференц-залы и фойе

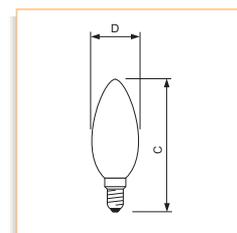

С D
МАКС. НОМ.
100 35

Krypton E14 230V

Колба	Мощность (W)	Покрытие колбы	Световой поток лампы (lm)	Средний срок службы (h)	Тип упаковки/Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
B35	40	Мягкий белый	365	1000	1CT / 10X10F	100	021700 50
B35	60	Мягкий белый	605	1000	1CT / 10X10F	100	021724 50

Softone Candle B35



Описание

- Лампа Softone, выполненная в форме свечи

Особенности


- Дает мягкий белый свет с пастельным оттенком без бликов

Преимущества

- Подчеркивает цвета внутренней обстановки помещений и создает эффект расширения пространства
- Создает приятную, спокойную атмосферу
- Свет с высоким уровнем визуального комфорта

Варианты применения

- Является идеальной заменой обычным лампам - "свечкам", используемым в люстрах и декоративных бра
- Весь спектр декоративного освещения
- В бытовом освещении - гостиные, столовые и спальни
- Холлы гостиниц, рестораны, спальни, коридоры, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Концертные залы

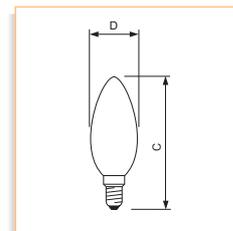

C D
макс. ном.
100 35

Softone E14 230V

Колба	Мощность (W)	Покрытие колбы	Световой поток лампы (lm)	Класс энергоэффективности	Средний срок службы (h)	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
V35	25	Мягкий белый	195	F	1000	1CT / 10X10F	100	034151 50
V35	40	Абрикосовый	340	F	1000	1CT / 4X5F	20	044341 38
V35	40	Лазурный	290	G	1000	1CT / 4X5F	20	044327 38
V35	40	Лимонный	370	F	1000	1CT / 4X5F	20	044334 38
V35	40	Горчичный	320	F	1000	1CT / 4X5F	20	031389 38
V35	40	Розовый	320	F	1000	1CT / 4X5F	20	044303 38
V35	40	Терракотовый	315	F	1000	1CT / 4X5F	20	179333 38
V35	40	Мягкий белый	365	F	1000	1CT / 10X10F	100	034168 50
V35	60	Мягкий белый	580	F	1000	1CT / 10X10F	100	034175 50

Standard Candle B35 frosted



Описание

- Лампа из матового стекла с вакуумной или газонаполненной колбой и цоколем типа E, выполненная в форме свечи

Особенности


- Изящные матированные лампы
- Создают обстановку с приглушенным светом

Преимущества


- Изящные лампы, подчеркивающие элегантность классических люстр, канделябров, бра и т. д.
- Делают обстановку уютной и комфортной, могут использоваться с абажурами и без

Варианты применения

- В бытовом освещении - гостиные и столовые, кабинеты и коридоры
- Холлы гостиниц, рестораны, спальни, коридоры, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Концертные залы
- Магазины и бутики
- Церкви

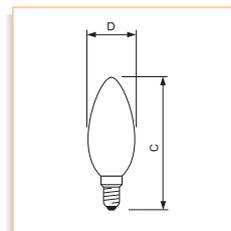

Размеры № C D
макс. ном.
1 100 35

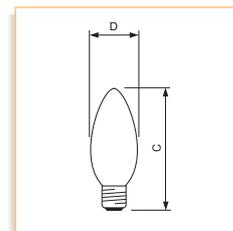

Размеры № C D
макс. ном.
2 96.5 35

Standard 230V

Колба	Мощность (W)	Цоколь	Покрытие колбы	Световой поток лампы (lm)	Класс энергоэффективности	Средний срок службы (h)	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
V35	15	E14	Матированный	115	E	1000	1	1CT / 10X10F	100	011701 50
V35	15	E14	Матированный	115	E	1000	1	2CT / 12X5F	60	149923 71
V35	25	E14	Матированный	215	E	1000	1	1CT / 10X10F	100	011718 50
V35	25	E14	Матированный	215	E	1000	1	2CT / 12X5F	60	026309 71
V35	25	E27	Матированный	205	E	1000	2	1CT / 10X10F	100	056368 50
V35	25	E27	Матированный	205	E	1000	2	2CT / 12X5F	60	364166 71
V35	40	E14	Матированный	410	E	1000	1	1CT / 10X10F	100	011336 50
V35	40	E14	Матированный	410	E	1000	1	2CT / 12X5F	60	026316 71
V35	40	E27	Матированный	390	E	1000	2	1CT / 10X10F	100	056467 50
V35	40	E27	Матированный	390	E	1000	2	2CT / 12X5F	60	356376 71
V35	60	E14	Матированный	670	E	1000	1	1CT / 10X10F	100	011763 50
V35	60	E14	Матированный	670	E	1000	1	2CT / 12X5F	60	026323 71
V35	60	E27	Матированный	630	E	1000	2	1CT / 10X10F	100	056511 50
V35	60	E27	Матированный	630	E	1000	2	2CT / 12X5F	60	364289 71

Standard Candle B35 clear



Описание

- Лампа из прозрачного стекла с вакуумной или газонаполненной колбой и цоколем типа E, выполненная в форме свечи

Особенности


- Изящные прозрачные лампы, создающие яркие блики
- Создает классическую яркую атмосферу

Преимущества


- Идеально подходят для использования в декоративных люстрах и бра с прозрачными или текстурированными абажурами

Варианты применения

- В бытовом освещении - гостиные и столовые, кабинеты и коридоры
- Холлы гостиниц, рестораны, спальни, коридоры, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Концертные залы
- Магазины и бутики
- Церкви

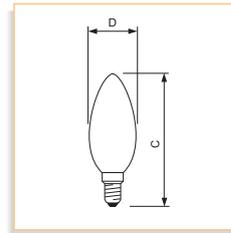

Размеры №	C	D
	макс.	ном.
1	100	35

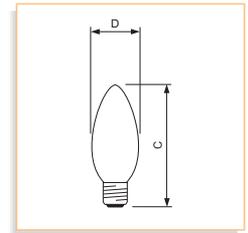

Размеры №	C	D
	макс.	ном.
2	96.5	35



Standard

Колба	Мощность (W)	Цоколь	Покрытие колбы	Напряжение (V)	Световой поток лампы (lm)	Класс энергоэффективности	Средний срок службы (h)	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
B35	15	E14	Прозрачный	230	115		1000	1	1CT / 10X10F	100	012050 50
B35	15	E14	Прозрачный	230	115		1000	1	2CT / 12X5F	60	149916 71
B35	25	E14	Прозрачный	230	215	E	1000	1	1CT / 10X10F	100	011602 50
B35	25	E14	Прозрачный	230	215	E	1000	1	2CT / 12X5F	60	026583 71
B35	25	E27	Прозрачный	230	205		1000	2	1CT / 10X10F	100	056603 50
B35	25	E27	Прозрачный	230	205		1000	2	2CT / 12X5F	60	364142 71
B35	40	E14	Прозрачный	230	410	E	1000	1	1CT / 10X10F	100	011633 50
B35	40	E14	Прозрачный	230	410	E	1000	1	2CT / 12X5F	60	026590 71
B35	40	E27	Прозрачный	230	390		1000	2	1CT / 10X10F	100	056696 50
B35	40	E27	Прозрачный	230	390		1000	2	2CT / 12X5F	60	356345 71
B35	60	E14	Прозрачный	230	670		1000	1	1CT / 10X10F	100	011671 50
B35	60	E14	Прозрачный	230	670		1000	1	2CT / 12X5F	60	026606 71
B35	60	E27	Прозрачный	240	630		1000	2	2CT / 12X5F	60	363954 71

Deco Candle Twisted BW-shape frosted



Описание

- Фигурная лампа из матированного стекла с вакуумной или газонаполненной колбой и цоколем типа E, выполненная в форме витой свечи

Особенности

- Матированные фигурные лампы дают рассеянный свет без резких теней и создают приятную атмосферу


Преимущества

- Изящные лампы, которые подчеркивают элегантность люстр, канделябров, настенных ламп и т.д.

- Создают приятную атмосферу уюта и комфорта, используются с абажуром и без него

Варианты применения

- В бытовом освещении - гостиные и столовые, кабинеты и коридоры
- Холлы гостиниц, рестораны, спальни, коридоры, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Концертные залы
- Магазины и бутики
- Церкви

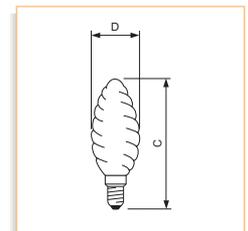

C	D
макс.	ном.
100	35

Deco E14 230V

Колба	Мощность (W)	Покрытие колбы	Световой поток лампы (lm)	Средний срок службы (h)	Тип упаковки/Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
BW35	25	Матированный	210	1000	1CT / 4X5F	20	011732 38
BW35	40	Матированный	400	1000	1CT / 4X5F	20	011756 38
BW35	60	Матированный	655	1000	1CT / 4X5F	20	013620 38

Deco Candle Twisted BW-shape clear



Описание

- Фигурные лампы из прозрачного стекла с вакуумной или газонаполненной колбой и цоколем типа E, выполненная в форме витой свечи

Особенности

- Лампа из прозрачного стекла предназначена для яркого освещения


Преимущества

- Изящные лампы, которые подчеркивают элегантность люстр и бра с прозрачными или текстурированными абажурами

- Видимая нить накаливания добавляет яркости для более насыщенного светового эффекта

Варианты применения

- В бытовом освещении - гостиные и столовые, кабинеты и коридоры
- Холлы гостиниц, рестораны, спальни, коридоры, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Концертные залы
- Магазины и бутики
- Церкви

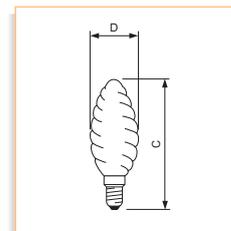

C	D
макс.	ном.
100	35

Deco E14 230V

Колба	Мощность (W)	Покрытие колбы	Световой поток лампы (lm)	Класс энергоэффективности	Средний срок службы (h)	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
BW35	25	Янтарный	185		1000	1CT / 4X5F	20	324276 38
BW35	25	Прозрачный	210	E	1000	1CT / 10X10F	100	011626 50
BW35	25	Прозрачный	210	E	1000	1CT / 4X5F	20	011626 38
BW35	40	Прозрачный	400	E	1000	1CT / 4X5F	20	011657 38
BW35	60	Прозрачный	655		1000	1CT / 4X5F	20	013583 38

Deco Candle Swan-Neck BXS35



Описание

- Специальная декоративная лампа, выполненная в форме свечи на ветру

Особенности


- Прозрачные матированные или янтарные колбы

Преимущества

- Декоративные лампы предназначены для использования в открытых светильниках

Варианты применения

- Весь спектр декоративного освещения
- В бытовом освещении - гостиные и столовые, в коридорах
- Холлы гостиниц, рестораны, спальни, коридоры, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Концертные залы
- Магазины и бутики

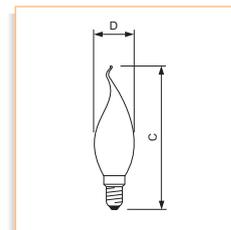

Размеры №	C макс.	D ном.
1	118	35
2	125	35

Deco E14 230V

Колба	Мощность (W)	Покрытие колбы	Световой поток лампы (lm)	Класс энергоэффективности	Средний срок службы (h)	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
BXS35	15	Янтарный	70	G	1000	1	1CT / 4X5F	20	329158 38
BXS35	15	Прозрачный	80	F	1000	2	1CT / 4X5F	20	175786 38
BXS35	15	Матированный	80	F	1000	2	1CT / 4X5F	20	175779 38
BXS35	25	Янтарный	170	F	1000	1	1CT / 4X5F	20	329172 38
BXS35	25	Прозрачный	180	F	1000	2	1CT / 4X5F	20	175793 38
BXS35	25	Матированный	180	F	1000	2	1CT / 4X5F	20	175342 38
BXS35	40	Янтарный	360	F	1000	1	1CT / 4X5F	20	329196 38
BXS35	40	Прозрачный	370	F	1000	2	1CT / 4X5F	20	175809 38
BXS35	40	Матированный	370	F	1000	2	1CT / 4X5F	20	175359 38

Deco Candle B35



Описание

- Лампы с декоративным покрытием колбы, выполненные в форме свечи

Особенности


- Изящные декоративные лампы

Преимущества

- Изящные лампы, подчеркивающие элегантность классических люстр, канделябров, бра и т. д.
- Делают обстановку уютной и комфортной, могут использоваться с абажурами и без

Варианты применения

- В бытовом освещении - гостиные и столовые, кабинеты и коридоры
- Холлы гостиниц, рестораны, спальни, коридоры, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Концертные залы
- Магазины и бутики
- Церкви

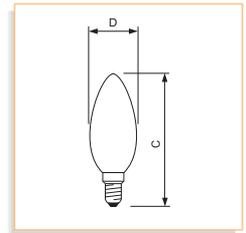

C	D
макс.	ном.
99,5	35



Deco E14 230V

Колба	Мощность (W)	Покрытие колбы	Световой поток лампы (lm)	Класс энергоэффективности	Средний срок службы (h)	Тип упаковки/Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
B35	25	Янтарный	185	F	1000	1CT / 4X5F	20	329356 38
B35	25	Красное золото	170	F	1000	1CT / 4X5F	20	329530 38
B35	25	Прозрачный лед	170	F	1000	1CT / 4X5F	20	329714 38
B35	40	Янтарный	390	E	1000	1CT / 4X5F	20	329370 38
B35	40	Красное золото	360	F	1000	1CT / 4X5F	20	329554 38
B35	40	Прозрачный лед	360	F	1000	1CT / 4X5F	20	329738 38

Лампы для люстр типа P Krypton Lustre P45



Описание

- Лампы накаливания с криптоновым наполнением, которое делает свет еще более

Особенности


- Внутреннее матовое покрытие ламп позволяет получить привлекательный мягкий рассеянный свет

Преимущества


- Криптоновый газ допускает более высокую температуру нити накала, обеспечивая белый оттенок и более яркий свет, чем в стандартных лампах накаливания

Варианты применения

- Общее и декоративное освещение в жилых помещениях - гостиных и столовых, спальнях, кабинетах и коридорах, в различных типах светильников
- Гостиничные холлы, рестораны, спальни, коридоры конференц-залы и фойе

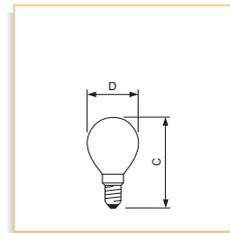

Размеры №	C макс.	D ном.
1	78	45

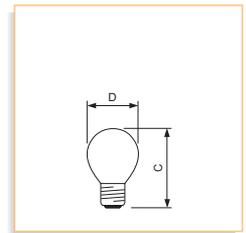


Размеры №	C макс.	D ном.
2	73	45

Krypton 230V

Колба	Мощность (W)	Цоколь	Покрытие колбы	Световой поток лампы (lm)	Средний срок службы (h)	Размеры №	Тип упаковки/Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
P45	25	E14	Мягкий белый	190	1000	1	1CT / 10X10F	100	021618 50
P45	40	E14	Мягкий белый	405	1000	1	1CT / 10X10F	100	021632 50
P45	40	E27	Мягкий белый	385	1000	2	1CT / 10X10F	100	357236 50
P45	60	E14	Мягкий белый	610	1000	1	1CT / 10X10F	100	021663 50
P45	60	E27	Мягкий белый	650	1000	2	1CT / 10X10F	100	022387 50

Softone Lustre T45

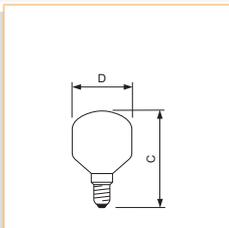

Размеры №	C D	
	МАКС.	НОМ.
1	77	45
2	78	45

Описание

- Стандартные газонаполненные лампы накаливания с T-образной стеклянной колбой и цоколем типа E

Особенности


- Дает мягкий, изящный свет белого или пастельных оттенков
- Идеально подходит для стандартных люстр, особенно для канделябров, торшеров и декоративных бра

Преимущества

- Подчеркивает цвета внутренней обстановки помещений
- Создает приятную, спокойную атмосферу с высоким уровнем визуального комфорта

Варианты применения

- Весь спектр декоративного освещения
- В бытовом освещении - гостиные и столовые, кабинеты и коридоры
- Холлы гостиниц, рестораны, спальни, коридоры, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Концертные залы
- Магазины и бутики
- Другие похожие места

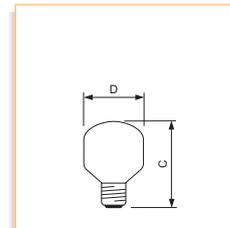

Размеры №	C D	
	МАКС.	НОМ.
3	74	45

Softone 230V

Колба	Мощность (W)	Цоколь	Покрытие колбы	Световой поток лампы (lm)	Класс энергоэффективности	Средний срок службы (h)	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
T45	25	E14	Мягкий белый	195	F	1000	1	1CT / 10X10F	100	043214 50
T45	25	E27	Мягкий белый	185	F	1000	3	1CT / 10X10F	100	043191 50
T45	25	E27	Мягкий белый	185	F	1000	3	1CT / 2X10T/WL	20	043191 35
T45	40	E14	Абрикосовый	340	F	1000	1	1CT / 20X5F	100	044396 37
T45	40	E14	Лазурный	305	G	1000	1	1CT / 20X5F	100	044372 37
T45	40	E14	Лимонный	365	F	1000	1	1CT / 20X5F	100	044389 37
T45	40	E14	Горчичный	310	G	1000	1	1CT / 20X5F	100	031358 37
T45	40	E14	Розовый	300	G	1000	1	1CT / 20X5F	100	044358 37
T45	40	E14	Терракотовый	295	G	1000	2	1CT / 20X5F	100	176929 37
T45	40	E14	Мягкий белый	365	F	1000	1	1CT / 10X10F	100	043221 50
T45	40	E27	Мягкий белый	350	F	1000	3	1CT / 10X10F	100	043207 50
T45	60	E14	Мягкий белый	600	F	1000	1	1CT / 10X10F	100	052810 50
T45	60	E27	Мягкий белый	560	F	1000	3	1CT / 10X10F	100	052827 50

Standard Lustre P45 frosted



Описание

- Сферические вакуумные или газонаполненные лампы накаливания с матированной колбой и цоколем типа E

Особенности


- Лампы уменьшенного размера и аккуратной формы
- Лампы популярны для использования в обрамлении зеркал, в люстрах, торшерах и настенных светильниках
- Создают приятную мягкую атмосферу

Преимущества


- Мягкий, рассеянный свет создает уютную атмосферу и отвечает как эстетическим, так и функциональным требованиям

Варианты применения

- В бытовом освещении - гостиные и столовые, кабинеты и коридоры
- Холлы гостиниц, рестораны, спальни, коридоры, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Магазины, бутики, супермаркеты
- Другие подобные места

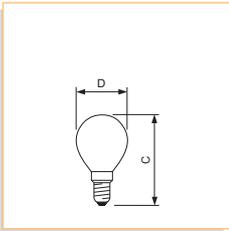

Размеры №	C макс.	D ном.
1	78	45

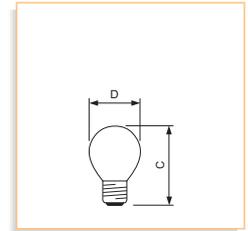

Размеры №	C макс.	D ном.
2	73	45

Standard 230V

Колба	Мощность (W)	Цоколь	Покрывание колбы	Световой поток лампы (lm)	Класс энергоэффективности	Средний срок службы (h)	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
P45	15	E14	Матированный	120	E	1000	1	1CT / 10X10F	100	011909 50
P45	15	E27	Матированный	115	E	1000	2	1CT / 10X10F	100	011916 50
P45	15	E27	Матированный	115	E	1000	2	2CT / 12X5F	60	365569 71
P45	25	E14	Матированный	215	E	1000	1	1CT / 10X10F	100	011947 50
P45	25	E14	Матированный	215	E	1000	1	2CT / 12X5F	60	365682 71
P45	25	E27	Матированный	205	F	1000	2	1CT / 10X10F	100	011961 50
P45	25	E27	Матированный	205	F	1000	2	2CT / 12X5F	60	365736 71
P45	40	E14	Матированный	405	E	1000	1	1CT / 10X10F	100	011978 50
P45	40	E14	Матированный	405	E	1000	1	2CT / 12X5F	60	365842 71
P45	40	E27	Матированный	390	E	1000	2	1CT / 10X10F	100	011220 50
P45	40	E27	Матированный	390	E	1000	2	2CT / 12X5F	60	365903 71
P45	60	E14	Матированный	650	E	1000	1	1CT / 10X10F	100	067579 50
P45	60	E14	Матированный	650	E	1000	1	2CT / 12X5F	60	365989 71
P45	60	E27	Матированный	640	E	1000	2	1CT / 10X10F	100	033215 50
P45	60	E27	Матированный	640	E	1000	2	2CT / 12X5F	60	366023 71

Standard Lustre P45 clear



Описание

- Сферические вакуумные или газонаполненные лампы накаливания с прозрачной колбой и цоколем типа E

Особенности


- Лампы с прозрачной колбой малого размера спроектированы для яркого освещения
- Лампы лучше применять в маленьких декоративных светильниках с чашей из прозрачного стекла, например, в настольных или настенных
- Создают яркое освещение

Преимущества


- Видимая нить накаливания, создающая яркие насыщенные световые эффекты

Варианты применения

- В бытовом освещении - гостиные и столовые, кабинеты и коридоры
- Холлы гостиниц, рестораны, спальни, коридоры, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Магазины, бутики, супермаркеты
- Другие подобные места

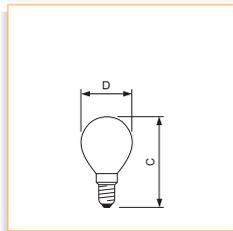

Размеры №	C МАКС.	D НОМ.
1	78	45

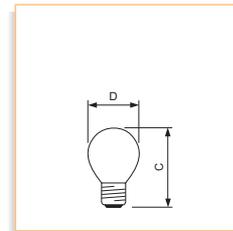


Размеры №	C МАКС.	D НОМ.
2	73	45

Standard 230V

Колба	Мощность (W)	Цоколь	Покрытие колбы	Световой поток лампы (lm)	Класс энергоэффективности	Средний срок службы (h)	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
P45	15	E14	Прозрачный	120	E	1000	1	1CT / 10X10F	100	011800 50
P45	15	E14	Прозрачный	120	E	1000	1	2CT / 12X5F	60	364296 71
P45	15	E27	Прозрачный	115		1000	2	1CT / 10X10F	100	011817 50
P45	25	E14	Прозрачный	215	E	1000	1	1CT / 10X10F	100	011831 50
P45	25	E14	Прозрачный	215	E	1000	1	2CT / 12X5F	60	365651 71
P45	25	E27	Прозрачный	205	F	1000	2	1CT / 10X10F	100	011855 50
P45	25	E27	Прозрачный	205	F	1000	2	2CT / 12X5F	60	365712 71
P45	40	E14	Прозрачный	405	E	1000	1	1CT / 10X10F	100	011862 50
P45	40	E14	Прозрачный	405	E	1000	1	2CT / 12X5F	60	365811 71
P45	40	E27	Прозрачный	390	E	1000	2	1CT / 10X10F	100	011886 50
P45	40	E27	Прозрачный	390	E	1000	2	2CT / 12X5F	60	365880 71
P45	60	E14	Прозрачный	650		1000	1	1CT / 10X10F	100	066992 50
P45	60	E14	Прозрачный	650		1000	1	2CT / 12X5F	60	365958 71
P45	60	E27	Прозрачный	640		1000	2	1CT / 10X10F	100	067029 50
P45	60	E27	Прозрачный	640		1000	2	2CT / 12X5F	60	366009 71

Deco Lustre P45

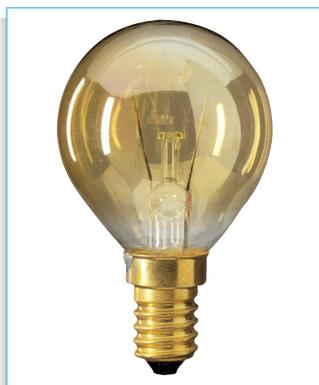

Описание

- Сферические лампы накаливания с декоративным покрытием колбы

Особенности


- Лампы уменьшенного размера и аккуратной формы, широко используются в подсветке круглых зеркал, в люстрах, канделябрах, торшерах и бра с маленькими декоративными абажурами

Преимущества

- Мягкий рассеянный свет делает обстановку уютной и комфортной, отвечает как функциональным, так и эстетическим требованиям

Варианты применения

- В бытовом освещении - гостиные и столовые, кабинеты и коридоры
- Холлы гостиниц, рестораны, спальни, коридоры, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Магазины, бутики, супермаркеты

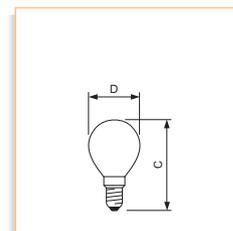

C МАКС.	D НОМ.
78	45

Deco E14 230V

Колба	Мощность (W)	Покрытие колбы	Световой поток лампы (lm)	Класс энергоэффективности	Средний срок службы (h)	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
P45	25	Янтарный	185	F	1000	1CT / 4X5F	20	329899 38
P45	25	Красное золото	170	F	1000	1CT / 4X5F	20	330079 38
P45	25	Прозрачный лед	170	F	1000	1CT / 4X5F	20	330253 38
P45	40	Янтарный	390	E	1000	1CT / 4X5F	20	329912 38
P45	40	Красное золото	360	F	1000	1CT / 4X5F	20	330093 38
P45	40	Прозрачный лед	360	F	1000	1CT / 4X5F	20	330277 38

Шаровидные лампы типа G

Softone Globe



Описание

- Стандартные газонаполненные лампы накаливания со сферической колбой типа G и цоколем типа E

Особенности

- На внутреннюю поверхность колбы нанесен матовый слой, благодаря которому лампа дает мягкий, рассеянный свет без бликов


Преимущества

- Дает мягкий свет нежно-белого цвета без бликов

- Подчеркивает цвета внутренней обстановки помещений
- Создает приятную, спокойную атмосферу с высокой степенью визуального комфорта

Варианты применения

- В бытовом освещении - гостиные и столовые, кабинеты и коридоры
- Холлы гостиниц, рестораны, спальни и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Магазины и бутики

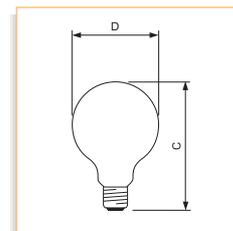


Размеры №	C макс.	D ном.
1	125.5	80
2	147	95
3	172.5	120



Softone E27 230V

Колба	Мощность (W)	Покрытие колбы	Световой поток лампы (lm)	Средний срок службы (h)	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
G-80	40	Мягкий белый	390	1000	1	1CT / 30	30	034397 78
G-95	40	Мягкий белый	390	1000	2	1CT / 10	10	034540 25
G-95	40	Мягкий белый	390	1000	2	1CT / 30	30	034540 78
G120	60	Мягкий белый	630	1000	3	1CT / 10	10	034632 25
G120	60	Мягкий белый	630	1000	3	1CT / 30	30	034632 78
G-80	60	Мягкий белый	630	1000	1	1CT / 10	10	034403 25
G-80	60	Мягкий белый	630	1000	1	1CT / 30	30	034403 78
G-95	60	Мягкий белый	630	1000	2	1CT / 10	10	034557 25
G-95	60	Мягкий белый	630	1000	2	1CT / 30	30	034557 78
G120	75	Мягкий белый	630	1000	3	1CT / 30	30	381637 78
G120	100	Мягкий белый	1150	1000	3	1CT / 10	10	034649 25
G120	100	Мягкий белый	1150	1000	3	1CT / 30	30	034649 78
G-95	100	Мягкий белый	1200	1000	2	1CT / 10	10	034847 25
G-95	100	Мягкий белый	1200	1000	2	1CT / 30	30	034847 78

Deco Globe

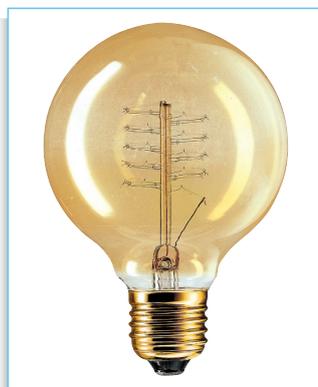

Описание

- Газонаполненные лампы накаливания со сферической колбой типа G с декоративным покрытием

Особенности


- Шаровидные лампы со специальной формой нити накаливания, которая создает декоративные световые эффекты

Преимущества


- Придает декоративный вид помещению
- Создает яркую атмосферу с высокой степенью визуального комфорта
- Делает помещение уютным и комфортным

Варианты применения

- В бытовом освещении - гостиные и столовые, кабинеты и коридоры
- Холлы гостиниц, рестораны, спальни и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Магазины и бутики

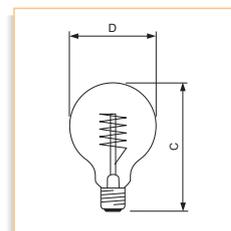

Размеры №	C макс.	D ном.
1	117	80

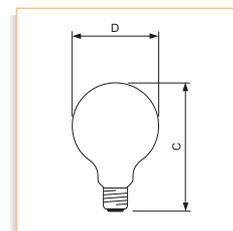

Размеры №	C макс.	D ном.
2	147	95

Deco E27 230V

Колба	Мощность (W)	Покрытие колбы	Световой поток лампы (lm)	Класс энергоэффективности	Средний срок службы (h)	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
G-80	35	Золотистый	125	G	2000	1	1CT / 10	10	055347 25
G-95	60	Красное золото	630	F	1000	2	1CT / 10	10	330413 25
G-95	60	Прозрачный лед	630	F	1000	2	1CT / 10	10	330499 25

Трубочатые лампы типа Т

Krypton Tubular



Описание

- Лампы накаливания с трубчатыми колбами T29 и криптоновым наполнением, которое дает белый свет

Особенности


- На внутреннюю поверхность колбы нанесен матовый слой, благодаря которому лампа дает мягкий рассеивающий свет

Преимущества

- Благодаря криптоновому газу, нить накаливания нагревается сильнее, лампа излучает белый свет и светоотдача выше, чем у стандартных ламп накаливания

Варианты применения

- Рекомендуется использовать в компактных светильниках с полупрозрачными или опаловыми рассеивателями

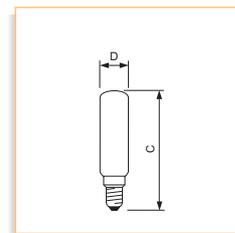

C	D
МАКС.	НОМ.
96	29

Кrypton E14 230-240V

Колба	Мощность (W)	Покрытие колбы	Световой поток лампы (lm)	Класс энергоэффективности	Средний срок службы (h)	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
T29L	40	Белый	385	E	1000	1CT / 5X10F	50	040992 70

Deco Tubular



Описание

- Трубочатая лампа с прозрачной или матовой колбой с цоколем типа E или B, одинарной или биспиральной нитью накаливания


Особенности

- Внутреннее покрытие лампы не разрушается, не тускнеет и не подвергается атмосферным воздействиям


Варианты применения

- Общее освещение: коммутаторы, буфеты, подсветка пианино и картин
- Лампы с прозрачной колбой: - промышленное/ профессиональное освещение: вывески, пульта управления лифтами, освещение ярмарок и фестивалей


- Лампы с матирующим внутренним покрытием колбы: - идеальны в широком диапазоне бытовых и промышленных осветительных систем

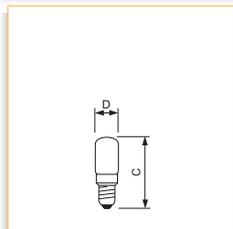


Размеры №	C	D
МАКС.	МАКС.	НОМ.
1	54	17

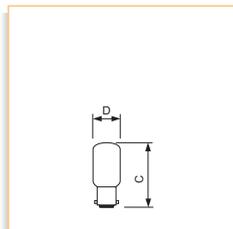

Размеры №	C	D
МАКС.	МАКС.	НОМ.
2	53	17

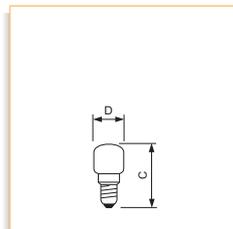

Размеры №	C	D
МАКС.	МАКС.	НОМ.
3	57	25

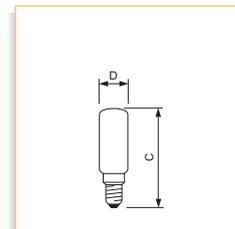

Размеры №	C	D
МАКС.	МАКС.	НОМ.
4	86	25
5	96	29

Deco

Колба	Мощность (W)	Цоколь	Покрытие колбы	Напряжение (V)	Световой поток лампы (lm)	Класс энергоэффективности	Средний срок службы (h)	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
T17	7	E14	Прозрачный	230-240	21	G	1000	1	1CT / 10X10F	100	250087 50
T17	10	B15d	Прозрачный	230	37	G	1000	2	1CT / 10X10F	100	249531 50
T17	10	E14	Прозрачный	240-250	40	G	1000	1	1CT / 10X10F	100	038210 50
T17	15	E14	Прозрачный	230-240	98	F	1000	1	1CT / 10X10F	100	038272 50
T25	15	E14	Прозрачный	230-240	115	E	1000	3	1CT / 10X10F	100	042279 50
T25	15	E14	Матируемый	230-240	115	E	1000	3	1CT / 10X10F	100	058393 50
T17	15	E14	Прозрачный	240-250	98	F	1000	1	1CT / 10X10F	100	038296 50
T25	25	E14	Прозрачный	230-240	172	F	1000	3	1CT / 10X10F	100	042439 50
T25	25	E14	Матируемый	230-240	172	F	1000	3	1CT / 20	20	042477 05
T25	25	E14	Прозрачный	230-240	217	E	1000	4	1CT / 5X10F	50	041715 70
T29	40	E14	Прозрачный	230	400	E	1000	5	1CT / 5X10F	50	320193 70

Deco Tubular Long



Описание

- Трубчатые лампы накаливания с прозрачной или золотистой стеклянной колбой

Особенности


- В зависимости от дизайна и покрытия предназначены для систем декоративного или функционального освещения
- Колба диаметром 20 мм или 45 мм
- Прозрачная колба, цоколь E14

Преимущества


- Создают яркие декоративные световые эффекты
- Идеально подходят для создания комфортабельной и расслабляющей обстановки

Варианты применения

- Жилые дома и гостиницы
- Клубы, общественные места
- Театры
- Рестораны
- Магазины, бутики
- Другие аналогичные помещения

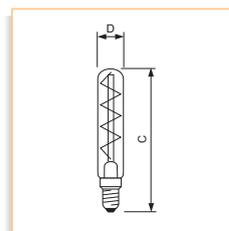

Размеры №	C	D
1	115	20

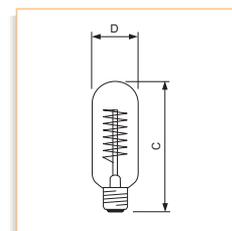

Размеры №	C	D
2	130	45



Deco 230V

Колба	Мощность (W)	Цоколь	Покрытие колбы	Световой поток лампы (lm)	Класс энергоэффективности	Средний срок службы (h)	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
T20	25	E14	Прозрачный	225	E	1000	1	1CT / 10X10F	100	019974 50
T45	35	E27	Золотистый	125	G	2000	2	1CT / 10	10	055279 25

Striplite



Описание

- Линейная вакуумная двухцокольная лампа накаливания

Особенности

- Выпускаются с кристалльно прозрачными, матированными колбами или с белым эмалевым покрытием
- Обладают изящной формой и высоким световым потоком


Преимущества

- Лампы с прозрачной колбой для яркого освещения

- Матированные лампы создают приглушенный свет
- Покрытие белой эмалью для создания мягкого рассеивающего света

Варианты применения

- Подсветка витрин
- Демонстрационное освещение
- Другие подобные места

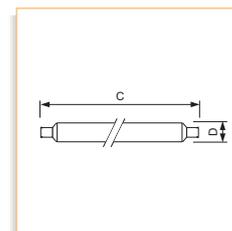

C	D
310	37

Striplite S19 230V

Колба	Мощность (W)	Покрытие колбы	Световой поток лампы (lm)	Класс энергоэффективности	Средний срок службы (h)	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
T37	60	Белый	480	G	1000	SLV / 25	25	056832 40

Philinea



Описание

- Декоративные линейные вакуумные лампы накаливания с двумя или одним цоколем и покрытием Softone

Особенности


- Покрытие белой эмалью
- Обладают изящной формой и высокой светосилой

Преимущества


- Покрытие белой эмалью делает свет мягким, рассеянным
- Лампы имеют особое расположение цоколей, допускающее установку в световых дорожках

Варианты применения

- Аквариумы
- Картины
- Зеркала
- Кухонные шкафы

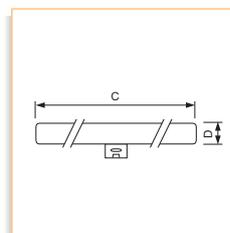

Размеры №	C		D
	макс.	ном.	
1	300	30	
2	500	30	

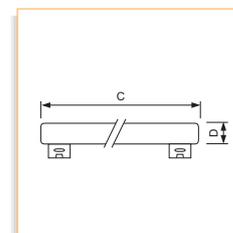

Размеры №	C		D
	макс.	ном.	
3	300	30	
4	500	30	
5	1000	30	

Philinea 230V

Колба	Мощность (W)	Цоколь	Покрытие колбы	Световой поток лампы (lm)	Класс энергоэффективности	Средний срок службы (h)	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
T30	35	S14d	Белый	270	F	1000	1	1CT / 25	25	013552 40
T30	35	S14s	Белый	270	F	1000	3	1CT / 25	25	013606 40
T30	60	S14d	Белый	420	G	1000	2	1CT / 25	25	013576 40
T30	60	S14s	Белый	420	G	1000	4	1CT / 25	25	013569 40
T30	120	S14s	Белый	840	G	1000	5	1CT / 16	16	019776 43

Лампы специального назначения Reinforced Construction A-shape



Описание

- Лампа накаливания усиленной конструкции с колбой типа А, выдерживающая механические удары и вибрацию

Особенности

- Усиленная конструкция лампы с особо прочной нитью накаливания, выдерживающей механические удары и вибрацию


Преимущества

- Более долгий срок службы (>2000 часов) по сравнению с обыкновенными лампами накаливания при использовании в сверхмощных осветительных системах


Варианты применения

- Условия, при которых от ламп требуется долгий срок службы и виброустойчивость


- Переносные фонари
- Рабочее освещение в центрах техобслуживания и автомастерских

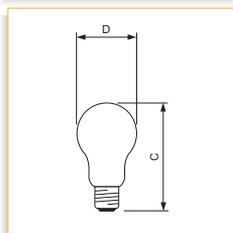

Размеры №	C		D
	макс.	ном.	
1	107.5	60	
2	117.5	65	
3	118	65	

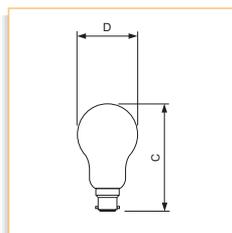

Размеры №	C		D
	макс.	ном.	
4	105.5	60	

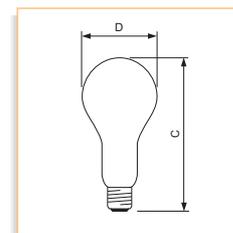

Размеры №	C		D
	макс.	ном.	
5	145.5	80	

Reinforced Construction

Колба	Мощность (W)	Цоколь	Покрытие колбы	Напряжение (V)	Световой поток лампы (lm)	Средний срок службы (h)	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
A60	25	E27	Матированный	230	200	2000	1	1CT / 20	20	090294 05
A60	40	E27	Прозрачный	230	340	2000	1	1CT / 20	20	090300 05
A60	40	E27	Матированный	230	340	2000	1	1CT / 20	20	090324 05
A60	60	B22	Матированный	120	550	2000	4	1CT / 20	20	100993 05
A60	60	B22	Матированный	230	515	2000	4	1CT / 20	20	068811 05
A60	60	E27	Прозрачный	230	515	2000	1	1CT / 20	20	090331 05
A60	60	E27	Матированный	230	515	2000	1	1CT / 20	20	090195 05
A65	100	E27	Прозрачный	230	990	2000	2	1CT / 20	20	090393 05
A65	100	E27	Матированный	230	990	2000	3	1CT / 20	20	090379 05
A80	150	E27	Матированный	230	1760	2000	5	1CT / 20	20	068859 05

Standard Extra Low Voltage A60



Описание


- Прозрачные лампы с колбой типа А работают от напряжения 12, 24 или 42 В

Особенности

- Лампы, работающие от напряжения до 42 В более безопасны при использовании сетевого трансформатора

Варианты применения

- Сельские или отдаленные районы без сетевого электричества
- Аварийное освещение

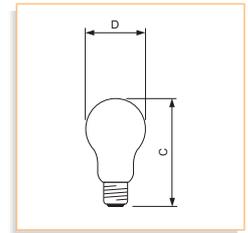

C D
макс. ном.
107.5 60



Standard ELV E27

Колба	Мощность (W)	Покрытие колбы	Напряжение (V)	Световой поток лампы (lm)	Средний срок службы (h)	Тип упаковки/Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
A60	25	Прозрачный	24	335	1000	1CT / 12X10F	120	090133 84
A60	40	Прозрачный	24	640	1000	1CT / 12X10F	120	022936 84
A60	40	Прозрачный	42	570	1000	1CT / 12X10F	120	090157 84
A60	60	Прозрачный	12	990	1000	1CT / 20	20	090171 05
A60	60	Прозрачный	24	970	1000	1CT / 20	20	090188 05
A60	60	Прозрачный	42	920	1000	1CT / 12X10F	120	090201 84
A60	100	Прозрачный	24	1860	1000	1CT / 12X10F	120	090232 84

Party A-shape



Описание

- Цветные лампы накаливания с колбой А60 и цветным внутренним покрытием

Особенности

- Широкий выбор цветов
- Превосходное качество обеспечивается благодаря электростатическому внутреннему покрытию (ESC) (вместо покрытия из краски)


Преимущества

- Экологически чистые благодаря покрытию ESC и отсутствию кадмия

- Обладают энергосберегающими функциями, поскольку дают более яркий свет и обладают большей светоотдачей по сравнению с обычными цветными лампами большей мощности
- Всепогодные колбы идеально подходят для наружного освещения

Варианты применения

- Все виды внутреннего и наружного декоративного освещения, спецэффекты
- Наружное освещение: улицы, фасады домов, торговые центры, парки развлечений, сады, карнавалы, рестораны, бары, пляжи, праздничное освещение
- Внутреннее освещение: вечеринки, торжества и декоративное освещение

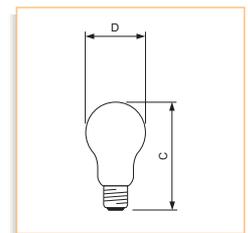

C D
макс. ном.
95 55

Party E27 220-240V

Колба	Мощность (W)	Покрытие колбы	Средний срок службы (h)	Тип упаковки/Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
A55	15	Синий	1000	1CT / 15	15	366924 20
A55	15	Зеленый	1000	1CT / 15	15	366948 20
A55	15	Оранжевый	1000	1CT / 15	15	366955 20
A55	15	Красный	1000	1CT / 15	15	366962 20
A55	15	Желтый	1000	1CT / 15	15	366931 20

Party Lustre P45



Описание

- Цветные лампы накаливания с колбой типа P45 и превосходным внутренним электростатическим покрытием (ESC)

Особенности

- Широкий выбор цветов
- Превосходное качество обеспечивается благодаря внутреннему электростатическому покрытию ESC (вместо обычного покрытия из краски)


Преимущества

- Экологически чистые благодаря покрытию ESC и отсутствию кадмия


- Обладают энергосберегающими функциями, поскольку дают более яркий свет и обладают большей светоотдачей по сравнению с обычными цветными лампами большей мощности
- Всесезонные колбы идеально подходят для применения на улице

Варианты применения

- Все виды внутреннего и наружного декоративного освещения и спецэффектов
- Наружное освещение: улицы, фасады домов, торговые центры, парки развлечений, сады, карнавалы, рестораны, бары, пляжи, праздничное и другое декоративное освещение
- Внутреннее освещение: вечеринки, торжества и декоративное освещение

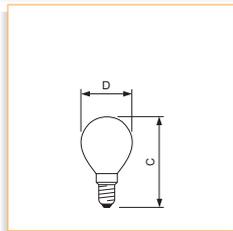

Размеры №	C	D
	МАКС.	НОМ.
1	76.5	45

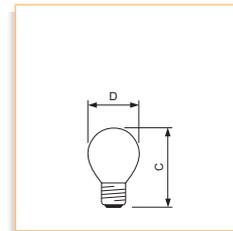

Размеры №	C	D
	МАКС.	НОМ.
2	72.5	45

Party 220-240V

Колба	Мощность (W)	Цоколь	Покрытие колбы	Средний срок службы (h)	Размеры №	Тип упаковки/Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
P45	15	E14	Синий	1000	1	1CT / 10X10F	100	332554 50
P45	15	E14	Зеленый	1000	1	1CT / 10X10F	100	332578 50
P45	15	E14	Оранжевый	1000	1	1CT / 10X10F	100	332653 50
P45	15	E14	Красный	1000	1	1CT / 10X10F	100	332592 50
P45	15	E14	Желтый	1000	1	1CT / 10X10F	100	332639 50
P45	15	E27	Синий	1000	2	1CT / 10X10F	100	177476 50
P45	15	E27	Зеленый	1000	2	1CT / 10X10F	100	326904 50
P45	15	E27	Оранжевый	1000	2	1CT / 10X10F	100	326928 50
P45	15	E27	Красный	1000	2	1CT / 10X10F	100	177438 50
P45	15	E27	Желтый	1000	2	1CT / 10X10F	100	177452 50

Party Tubular



Описание

- Декоративные трубчатые вакуумные или газонаполненные лампы с внутренним цветным покрытием колбы

Особенности


- Множество привлекательных цветов на выбор
- Отличное качество благодаря внутреннему электростатическому покрытию ESC (используется вместо обычного покрытия из краски)

Преимущества

- Все цветные лампы не содержат кадмия

Варианты применения

- Газонаполненные лампы идеально подходят для внутреннего, а вакуумные - как для внутреннего, так и для наружного освещения
- Внутреннее освещение: витрины магазинов, театры, места общественного пользования, рестораны, дискотеки и др.
- Наружное освещение: улицы, фасады зданий, новогодняя иллюминация, карнавалы, ярмарки

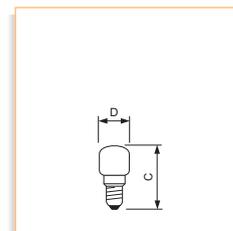


C	D
МАКС.	НОМ.
57	25

Party E14 230V

Колба	Мощность (W)	Покрытие колбы	Класс энергоэффективности	Средний срок службы (h)	Тип упаковки/Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
T25	15	Синий	G	1000	1CT / 10X10F	100	249821 50
T25	15	Зеленый	G	1000	1CT / 10X10F	100	249845 50
T25	15	Красный	G	1000	1CT / 10X10F	100	249869 50
T25	15	Желтый	G	1000	1CT / 10X10F	100	249838 50

Daylight A60

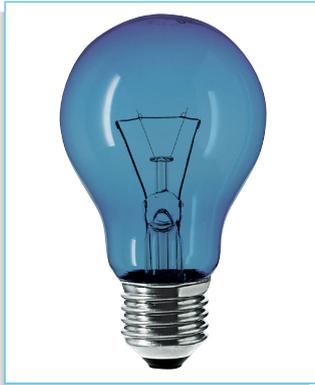

Описание

- Окрашенная в голубой цвет стеклянная колба отфильтровывает избыточное излучение красной части спектра, характерное для обычных ламп накаливания

Особенности

- Цветопередача близкая к дневному свету
- Биспиральная нить накаливания


Преимущества

- Цветопередача, ближе к дневному свету, чем у стандартных ламп накаливания

- Яркий свет привлекает внимание
- Холодный свет

Варианты применения

- Деятельность, требующая хорошей цветопередачи:
 - подбор пряжи или ткани
 - сортировка табачных листов или сигар
 - подбор краски
 - цветная фотография
 - реклама, дизайн и печать

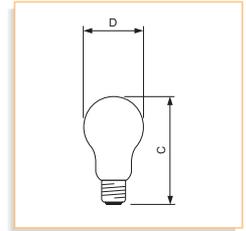

C D
макс. ном.
107.5 60



Daylight E27 230V

Колба	Мощность (W)	Покрытие колбы	Световой поток лампы (lm)	Средний срок службы (h)	Тип упаковки/Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
A60	60	Дневной свет-Голубой	400	1000	1CT / 12X10F	120	026491 84
A60	100	Дневной свет-Голубой	700	1000	1CT / 12X10F	120	026507 84

Buglezzz A60



Описание

- Лампы накаливания, свет которых, в отличие от света стандартных ламп накаливания, гораздо меньше привлекает летающих насекомых

Особенности

- Лампы с газовым наполнением и цветным покрытием внешней стороны колбы
- Buglezzz и другие цветные лампы Philips не содержат кадмия


Преимущества

- Идеальный способ избавиться от назойливых насекомых

- Используются вместе со стандартными лампами накаливания в бытовом освещении на расстоянии минимум 4 м
- Научные исследования показывают, что лампы Buglezzz на 50% меньше привлекают насекомых

Варианты применения

- Сады
- Пикники
- Туристические стоянки
- Дорожные щиты
- Станции техобслуживания
- Террасы и балконы
- Пляжи и причалы

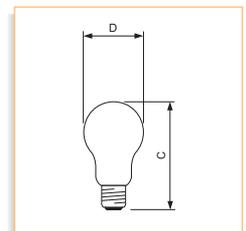

Buglezzz E27 230V

Колба	Мощность (W)	Покрытие колбы	Тип упаковки/Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
A55	60	Желтый	1CT / 15	15	383211 20
A55	60	Желтый	1CT / 15	15	383228 20

SUPERLUX Agro



Описание

- Газоразрядные лампы накаливания грибовидной формы с прозрачным просветом, который обеспечивает более высокую светоотдачу


Особенности

- Просвет обеспечивает более высокую светоотдачу

- Длительный срок службы снижает общую стоимость владения
- Специально спроектированы для использования в фотопериодическом осветительном оборудовании

Варианты применения

- Фотопериодические осветительные установки для теплиц

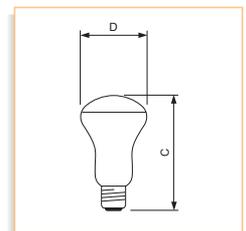

C D
макс. ном.
125 75

SUPERLUX Agro E27 230V

Колба	Мощность (W)	Покрытие колбы	Световой поток лампы (lm)	Средний срок службы (h)	Тип упаковки/Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
E75	150	Белое-Окно	1950	2000	1CT / 20	20	381934 05

Nightlight P45/Plug-in



Описание

- Лампы накаливания для ночного освещения

Особенности


- Спиральная нить накаливания повышенной прочности
- Лампы подходят для подсветки, где требуется малая мощность
- Оптимальное питание от 220 В до 250 В

Преимущества


- Приглушенный свет при низком энергопотреблении

Варианты применения

- Коридоры, холлы, лестницы, спальни, детские, служебные помещения в жилых домах, гостиницах, офисах, административных зданиях, гаражах, освещение улиц и подсветка новогодних ёлок

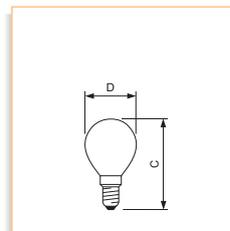

Размеры №	C		D	
	макс.	ном.	макс.	ном.
1	78		45	

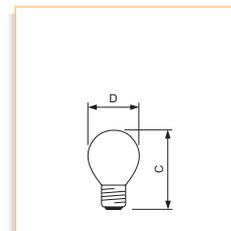

Размеры №	C		D	
	макс.	ном.	макс.	ном.
2	73		45	

Nightlight 220-250V

Колба	Мощность (W)	Цоколь	Покрытие колбы	Класс энергоэффективности	Средний срок службы (h)	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
P45	5/8	E14	Матированный		1000	1	1CT / 10X10F	100	067111 50
P45	5/8	E27	Прозрачный		1000	2	1CT / 10X10F	100	067135 50
P45	5/8	E27	Матированный	C	1000	2	1CT / 10X10F	100	014122 50

Лампы для электроприборов Appliance Oven Tubular



Описание

- Трубчатые вакуумные лампы с прозрачной стеклянной колбой типа T

Особенности


- Биспиральная нить накаливания
- Применяемые припой, газопоглотитель, цоколевочная замазка имеют высокую термостойкость

Преимущества

- Безотказная работа при высоких температурах духовки (до 300 °С) при использовании специальных ламподержателей

Варианты применения

- Газовые и электрические плиты, духовки, грили и другие приборы, работающие при высокой температуре
- Выпускаются для освещения духовок с различным расположением осветителя - сверху, сбоку и на задней стенке

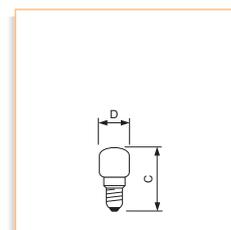


Размеры №	C		D	
	макс.	ном.	макс.	ном.
1	49		22	
2	57		25	

Appliance E14

Колба	Мощность (W)	Покрытие колбы	Напряжение (V)	Световой поток лампы (lm)	Класс энергоэффективности	Средний срок службы (h)	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
T22	15	Прозрачный	230-240	90	F	1000	1	1CT / 10X10F	100	036599 50
T22	15	Прозрачный	230-240	90	F	1000	1	IP / 300	300	249654 34
T25	25	Прозрачный	125-130	172	F	1000	2	IP / 250	250	250315 28
T25	25	Прозрачный	230-240	172	F	1000	2	1CT / 10X10F	100	038715 50
T25	25	Прозрачный	230-240	172	F	1000	2	IP / 250	250	250339 28

Appliance Oven P45

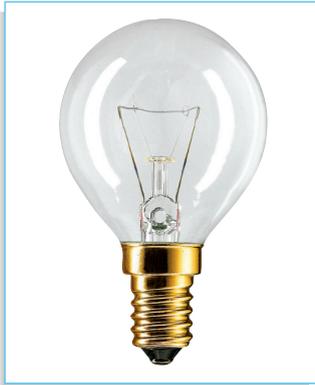

Описание

- Декоративные шарообразные лампы с прозрачным стеклом (с колбой типа P)

Особенности


- Биспиральная нить накаливания
- Применяемые припой, газопоглотитель и цоколевочная замазка имеют высокую термостойкость

Преимущества

- Безотказная работа при высоких температурах духовки (до 300 °С) при использовании специальных ламподержателей

Варианты применения

- Электрические плиты, духовки, грили и другие приборы, работающие при высокой температуре
- Выпускаются для освещения духовок с различным расположением светильника - сверху, сбоку и на задней стенке

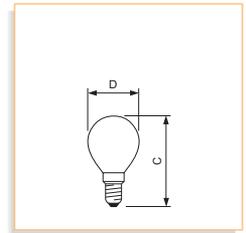

C	D
МАКС.	НОМ.
78	45



Appliance E14 230V

Колба	Мощность (W)	Покрытие колбы	Световой поток лампы (lm)	Класс энергоэффективности	Средний срок службы (h)	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
P45	40	Прозрачный	430	E	1000	1CT / 10X10F	100	029331 50
P45	40	Прозрачный	430	E	1000	1CT / 4X5F	20	029331 38

Appliance Refrigerator Tubular



Описание

- Трубчатая лампа с прозрачной стеклянной колбой

Особенности


- Армированная нить накаливания
- Дизайн T-CLICK со встроенным патроном снижает общие затраты на освещение холодильника

Преимущества

- Долгий срок службы в холодильниках и морозильных камерах

Варианты применения

- Холодильники и морозильные камеры

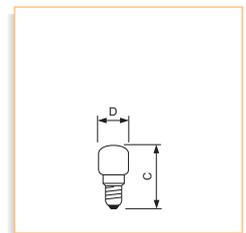

C	D
МАКС.	НОМ.
57	25

Appliance E14 230-240V

Колба	Мощность (W)	Покрытие колбы	Световой поток лампы (lm)	Класс энергоэффективности	Средний срок службы (h)	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
T25	15	Прозрачный	110	E	1000	1CT / 10X10F	100	038517 50
T25	15	Прозрачный	110	E	1000	IP / 250	250	249913 28

Appliance Sewing Machine Tubular



Описание

- Трубчатая вакуумная лампа накаливания

Особенности


- Усиленная одинарная/двойная спиральная нить накаливания

Преимущества

- Долгий срок службы в швейных машинах

Варианты применения

- Швейные машины

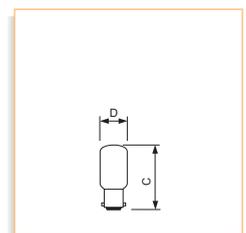

C	D
МАКС.	НОМ.
52	22

Appliance B15d 230V

Колба	Мощность (W)	Покрытие колбы	Световой поток лампы (lm)	Класс энергоэффективности	Средний срок службы (h)	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
T22x51	20	Прозрачный	120	F	1000	1CT / 10X10F	100	250230 50

Appliance Cooker Hood Tubular



Описание

- Газонаполненная лампа с прозрачной колбой

Особенности

- Дополнительная защита нити накаливания от вибраций, производимых двигателем вытяжки


Преимущества

- Высокая надежность и долгий срок службы

- Компактный размер

Варианты применения

- Для замены ранее применяемых для этих целей ламп общего назначения
- Вытяжки

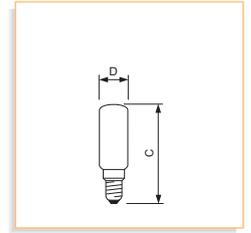

C	D
макс.	ном.
86	25

Appliance E14 230-240V

Колба	Мощность (W)	Покрытие колбы	Световой поток лампы (lm)	Класс энергоэффективности	Средний срок службы (h)	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
T25	40	Прозрачный	424	E	1000	1CT / 5X10F	50	250056 70
T25	40	Прозрачный	424	E	1000	1CT / 20	20	250056 05

Рефлектор (NR/R/PAR/E/A/P/PC)

Reflector diam 39 mm



Описание

- Рефлекторные лампы разработаны на основе передовой технологии прожекторного освещения

Особенности


- Оптика дважды отражает свет, излучаемый нитью накала
- Рассеивание светового потока и сила света делают эти лампы подходящими для небольших помещений и миниатюрных светильников
- R39 самая маленькая лампа в данной группе
- Простая замена обычных рефлекторов всех видов
- Легко заменяются и устанавливаются благодаря удобной конусовидной форме

Преимущества

- Яркость в центре светового потока на 100% больше, чем у обычных ламп с отражателями

Варианты применения

- Все преимущества высококачественного и высокопроизводительного прожекторного освещения, обеспечивающегося простой заменой обычного рефлектора того же размера и мощности
- Рекламное освещение в магазинах, отелях, ресторанах, бытовое освещение

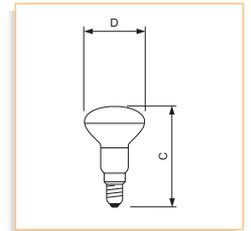

C	D
макс.	ном.
67	39

Reflector E14 230V

Колба	Мощность (W)	Покрытие колбы	Угол светового пучка (°)	Интенсивность света макс. (cd)	Средний срок службы (h)	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
R39	30	Матированный	45	160	1000	1CT / 30	30	035059 78

Reflector diam 50 mm



Описание

- Лампы с отражателем разработаны на основе передовой технологии прожекторного освещения

Особенности


- Оптика осуществляет двойное отражение света, излучаемого нитью накаливания
- Рассеивание светового потока и сила света делают эти лампы подходящими для небольших помещений или для миниатюрных светильников
- Лучшая замена для ламп с отражателями всех типов
- Легко заменяются и устанавливаются благодаря удобной конусовидной форме

Преимущества

- Яркость в центре светового потока на 100% больше, чем у обычных ламп с отражателями

Варианты применения

- Получите все преимущества высококачественного, высокоэффективного прожекторного освещения, заменив ими обычные лампы с отражателями точно такого же диаметра и мощности
- Рекламное освещение в магазинах, гостиницах, ресторанах, бытовое освещение

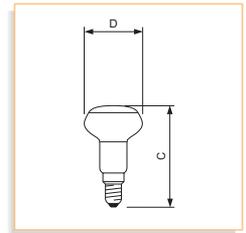

Размеры №	C макс.	D ном.
1	86	50
2	87	50



Reflector E14 230V

Колба	Мощность (W)	Покрывание колбы	Угол светового пучка (°)	Интенсивность света макс. (cd)	Средний срок службы (h)	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
NR50	25	Матированный	30	210	1000	1	1CT / 30	30	054128 78
NR50	40	Матированный	30	400	1000	1	1CT / 30	30	054159 78
NR50	40	Матированный	30	400	1000	1	3FO / 30	30	327093 78
NR50	60	Матированный	30	600	1000	2	1CT / 30	30	382429 78

Reflector diam 63 mm



Описание

- Рефлекторные лампы разработаны на основе передовой технологии прожекторного освещения

Особенности


- Оптика осуществляет двойное отражение света, излучаемого нитью накала
- Рассеивание светового потока и сила света делают эти лампы подходящими для небольших помещений и для миниатюрных светильников
- Простая замена на обычные рефлекторные лампы всех видов
- Легко заменяются и устанавливаются благодаря удобной конусовидной форме

Преимущества

- Яркость в центре светового потока до 100% больше, чем у обычных ламп с отражателями

Варианты применения

- Все преимущества высококачественного, высокоэффективного прожекторного освещения путем простой замены обычных ламп с отражателями такого же диаметра и мощности
- Рекламное освещение в магазинах, гостиницах, ресторанах, бытовое освещение

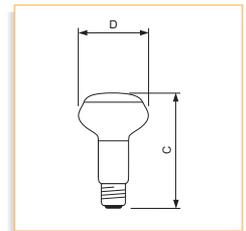

C макс.	D ном.
104.5	63

Reflector E27 230V

Колба	Мощность (W)	Покрывание колбы	Угол светового пучка (°)	Интенсивность света макс. (cd)	Средний срок службы (h)	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
NR63	25	Матированный	30	230	1000	1CT / 30	30	043566 78
NR63	40	Матированный	30	420	1000	1CT / 30	30	043603 78
NR63	40	Матированный	30	420	1000	3FO / 30	30	327178 78
NR63	60	Матированный	30	750	1000	1CT / 30	30	043665 78
NR63	60	Матированный	30	750	1000	3FO / 30	30	327154 78

Reflector diam 80/90/95/125 mm



Описание

- Стандартные лампы накаливания с внутренним зеркальным покрытием

Особенности


- Дутая матовая колба
- Широкий выбор ламп разных диаметров и напряжения
- Лампы разработаны для создания яркого освещения внутри помещений

Преимущества


- Рассеивание светового потока и сила света делают эти лампы подходящими для небольших помещений или для миниатюрных светильников

Варианты применения

- Жилые дома, магазины, витрины и прилавки, рестораны, гостиницы, выставки, бары и ночные клубы

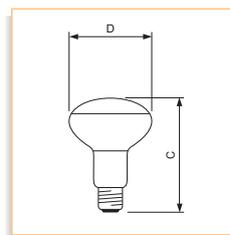

Размеры №	C D	
	макс.	ном.
1	114.5	80

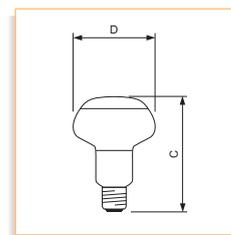

Размеры №	C D	
	макс.	ном.
2	116	80
3	139	95

Reflector E27 230V

Колба	Мощность	Покрывание колбы	Угол светового пучка	Интенсивность света макс.	Средний срок службы	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
	(W)		(°)	(cd)	(h)				
E80	60	Матированный	80	270	1000	1	1CT / 30	30	012456 78
E80	75	Матированный	80	360	1000	1	1CT / 30	30	012470 78
E80	100	Матированный	80	530	1000	1	1CT / 30	30	012500 78
NR80	40	Матированный	25	600	1000	2	1CT / 30	30	065803 78
NR80	60	Матированный	25	1000	1000	2	1CT / 30	30	065810 78
NR80	75	Матированный	25	1600	1000	2	1CT / 30	30	064011 78
NR80	100	Матированный	25	2000	1000	2	1CT / 30	30	064042 78
NR95	75	Матированный	20	2100	1000	3	1CT / 30	30	064288 78
NR95	100	Матированный	20	3000	1000	3	1CT / 30	30	064332 78
NR95	150	Матированный	20	4150	1000	3	1CT / 30	30	064387 78

Reflector Colours diam 50/63/80 mm



Описание

- Разноцветные лампы с отражателем для эффектного внутреннего освещения

Особенности

- Направленный световой поток увеличивает степень визуального комфорта
- Равномерное распределение светового потока

- Современный дизайн, приплюснутая верхняя часть и утолщенная горловина
- Покрытие не содержит кадмия


Преимущества

- На 25% больше света в центре светового потока (лампы NR50 и NR63), чем у стандартных цветных ламп с отражателями


- Компактные лампы NR50 и NR63 дают слабый свет для приглушенного освещения

Варианты применения


- Детские комнаты и домашние бары
- Места общественного пользования, бары, ночные клубы, залы для танцев, театры
- Витрины и прилавки

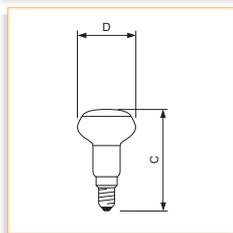

Размеры №	C D	
	макс.	ном.
1	87	50

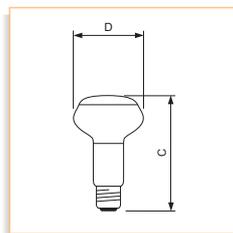

Размеры №	C D	
	макс.	ном.
2	104.5	63
3	104	63

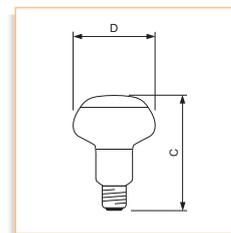

Размеры №	C D	
	макс.	ном.
4	116	80

Reflector Colours 230V

Колба	Мощность	Цоколь	Покрывание колбы	Интенсивность света макс.	Средний срок службы	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
	(W)			(cd)	(h)				
NR50	40	E14	Синий		1000	1	1CT / 15	15	328021 20
NR50	40	E14	Зеленый		1000	1	1CT / 15	15	328045 20
NR50	40	E14	Красный		1000	1	1CT / 15	15	328069 20
NR50	40	E14	Желтый		1000	1	1CT / 15	15	328007 20
NR63	40	E27	Синий		1000	2	1CT / 15	15	066411 20
NR63	40	E27	Зеленый		1000	2	1CT / 15	15	066404 20
NR63	40	E27	Красный		1000	3	1CT / 15	15	066435 20

Более подробная информация приведена на следующей стр

Reflector Colours 230V (продолжение)

Колба	Мощность (W)	Цоколь	Покрывание колбы	Интенсивность света макс. (cd)	Средний срок службы (h)	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
NR63	40	E27	Желтый		1000	2	1CT / 15	15	066428 20
NR80	60	E27	Синий	180	1000	4	1CT / 12	12	066527 15
NR80	60	E27	Зеленый	270	1000	4	1CT / 12	12	066534 15
NR80	60	E27	Красный	100	1000	4	1CT / 12	12	066541 15
NR80	60	E27	Желтый	450	1000	4	1CT / 12	12	066558 15

PAR38



Описание

- Рефлекторные лампы высокой светотдачи из прессованного стекла с отражателем диаметром 121 мм

Особенности

- Лампы с отражателем типа SPOT дают направленный однородный поток света
- Лампы с отражателем типа FLOOD имеют преломляющую линзу, состоящую из призматических элементов


Преимущества

- При одинаковой светотдаче с обычными лампами PAR, потребляют на 20% меньше электроэнергии

Варианты применения

- Можно использовать в наружном и внутреннем освещении или в случаях, когда невозможно использовать стандартные рефлекторные лампы

- Внутреннее освещение: магазины, витрины, жилые дома, гостиницы, рестораны, театры, музеи, выставки и здания
- Наружное освещение: фонари, рекламные щиты, здания, статуи, подиумы, спортплощадки, парки и сады
- Можно устанавливать в системы наружного освещения без дополнительной защиты в том случае, если установлен влагонепроницаемый патрон
- При наружном освещении необходимо устанавливать термостойкий резиновый уплотнитель между лампой и патроном

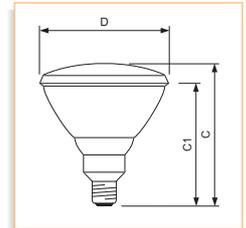

Размеры №	C			D	
	макс.	ном.	ном.	макс.	ном.
1	137	123	121		
2	137		122,5		

PAR38 E27

Колба	Мощность (W)	Напряжение (V)	Угол светового пучка (°)	Интенсивность света макс. (cd)	Световой поток лампы (lm)	Средний срок службы (h)	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
PAR38	60	230	30	1200	450	2000	1	1CT / 12	12	380630 15
PAR38	60	230	12	3100	480	2000	1	1CT / 12	12	380746 15
PAR38	80	230	30	1800		2000	2	1CT / 12	12	600400 15
PAR38	80	230	12	4700		2000	2	1CT / 12	12	380753 15
PAR38	120	24	10	23000	1550	2000	1	1CT / 12	12	380739 15
PAR38	120	230	30	3100	1150	2000	1	1CT / 12	12	600417 15
PAR38	120	230	12	8200	1150	2000	1	1CT / 12	12	380715 15

PAR38 Cool Beam



Описание

- Лампы Cool-beam с прессованным стеклом диаметром 121 мм с отражателем

Особенности

- Примерно 75% тепловой энергии потока излучения отводится за лампу
- Лампы с холодным световым пучком оснащены передним рефрактором, состоящим из призматических элементов

Преимущества

- Холодный световой поток от лампы минимизирует выцветание и высушивание товаров на витрине


- Потребляют на 20% меньше электроэнергии по сравнению с обычными лампами холодного светового потока
- Повышают комфорт рабочей обстановки для персонала магазина

Варианты применения

- Промышленные, торговые и бытовые системы освещения
- Идеально подходят для подсветки скоропортящихся или светочувствительных товаров в магазинах

Светильники

- Следует применять в соответствующих светильниках из-за отвода тепла назад

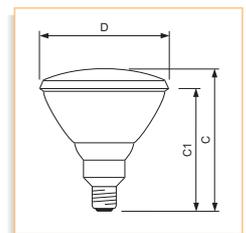

C	C1		D
	макс.	ном.	
136	123	121	

PAR38 Cool Beam E27 230V

Колба	Мощность (W)	Угол светового пучка (°)	Интенсивность света макс. (cd)	Световой поток лампы (lm)	Средний срок службы (h)	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
PAR38	120	30	3100	1300	2000	1CT / 12	12	380784 15

PAR38 Colours



Описание

- Рефлекторная лампа из цветного прессованного стекла с отражателем диаметром 121 мм

Особенности


- Влагоустойчивое покрытие на преломляющей линзе. Широкий выбор цветов
- Широкий световой поток

Преимущества

- Добавляют отчетливый декоративный эффект в наружном и внутреннем освещении
- Потребляют на 20% меньше электроэнергии по сравнению с обычными цветными лампами PAR

Варианты применения

- Парки, сады
- Праздничная иллюминация
- Рестораны, бары, залы для танцев, дискотеки
- Витрины, фонтаны и цветомузыкальные представления
- Можно устанавливать в системы наружного освещения без дополнительной защиты в том случае, если установлен влагонепроницаемый патрон
- Для использования в наружном освещении между лампой и патроном также необходимо вставить термостойкий резиновый уплотнитель

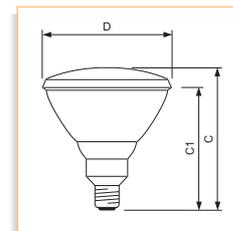

Размеры C D
макс. ном. ном.
137 122.5

PAR38 Colours E27 230V

Колба	Мощность (W)	Покрывание колбы	Средний срок службы (h)	Тип упаковки/Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
PAR38	80	Синий	2000	1CT / 12	12	380517 15
PAR38	80	Зеленый	2000	1CT / 12	12	380531 15
PAR38	80	Красный	2000	1CT / 12	12	380555 15
PAR38	80	Желтый	2000	1CT / 12	12	380579 15

PAR56



Описание

- Рефлекторные лампы высокой мощности из прессованного стекла диаметром 179 мм

Особенности

- Сделаны из термостойкого стекла
- Прочная устойчивая к вибрации модификация 12 В для использования под водой
- Лампа, работающая от напряжения 12 В, снабжена клеммами с винтовым креплением для безопасного подсоединения к сети (ток 25 А)

Преимущества

- В наружном и внутреннем освещении, где требуется высокий уровень освещенности


Варианты применения

- Лампы версии Spot спроектированы для освещения на большом расстоянии


- Лампы версии Flood и Wide Flood спроектированы для высоких осветительных установок
- Реклама, музеи, публичные и коммерческие учреждения, башни, церкви, высотки, спорт-залы, сады, выставки
- Лампы PAR56 используются для освещения под водой: бассейны, фонтаны или там, где необходимо использовать низковольтные лампы для безопасности

Светильники

- Для применения в системах наружного освещения, лампы должны быть защищены от попадания воды герметичным стеклянным корпусом

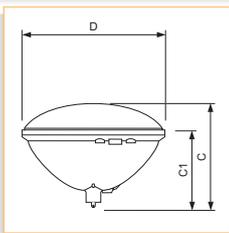

Размеры C C1 D
№ макс. ном. ном.
1 127.5 98 179

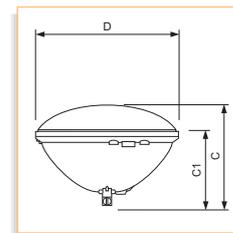


Размеры C C1 D
№ макс. ном. ном.
2 127.5 98 179

PAR56

Колба	Мощность (W)	Цоколь	Напряжение (V)	Угол светового пучка (°)	Интенсивность света макс. (cd)	Средний срок службы (h)	Размеры №	Тип упаковки/Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
PAR56	300	GX16d	230	25	22000	2000	1	1CT / 6	6	159618 10
PAR56	300	GX16d	230	12	40000	2000	1	1CT / 6	6	159571 10
PAR56	300	GX16d	230	40	9000	2000	1	1CT / 6	6	159656 10
PAR56	300	вкручивающийся	12	40	16000	1500	2	1CT / 8	8	159694 42

Reflector Crown Mirror diam 60

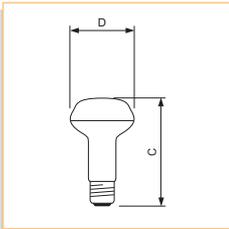

С D
макс. ном.
104.5 60

Описание

- Обыкновенные лампы накаливания с зеркальным покрытием и прозрачной стеклянной колбой

Особенности

- Колба Reflector Crown Silver (NR60)
- Высокий визуальный комфорт и оптимальная цветопередача
- Не дает бликов от яркой видимой нити накаливания в открытых светильниках
- Лампы с серебряным зеркальным покрытием в светильниках с отражателями создают привлекательное освещение как в классических, так и в современных интерьерах

Преимущества

- Лампы с рефлекторами Crown Silver (NR60) дают направленный, узкий (10°) световой поток высокой интенсивности в соответствующих светильниках, обеспечивают отличное акцентное освещение
- Имеют, в зависимости от светильника, повышенную на 50 - 200% интенсивность света по сравнению с обычными лампами накаливания

Варианты применения


- Акцентное и декоративное освещение в магазинах и выставочных залах, гостиницах и ресторанах, клубах, общественных местах, выставках и галереях
- Декоративное и рабочее освещение в быту, освещение для чтения
- Широко используются в светильниках со встроенным отражателем для акцентного освещения



Reflector Crown Mirror E27 230V

Колба	Мощность (W)	Покрытие колбы	Световой поток лампы (lm)	Средний срок службы (h)	Тип упаковки/Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
NR60	40	Серебряный	330	1000	1СТ / 20	20	054326 05
NR60	60	Серебряный	530	1000	1СТ / 20	20	054357 05

Reflector Neodymium diam 50/63/80/95

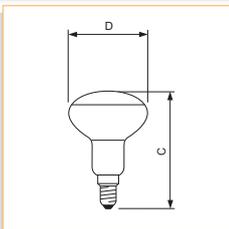

Размеры № C D
макс. ном.
1 86 50

Описание

- Рефлекторные лампы с неодимовым покрытием колбы

Особенности

- Синие фильтры колбы отфильтровывают желтую часть спектра и усиливают красный, синий, зеленый, белый и серебряный спектр излучения
- Внутренний отражатель преобразует световой луч в направленный мощный поток, который идеально подходит для акцентного освещения


- Дают четкий яркий свет, привлекающий взгляд покупателя
- Особенно яркий эффект достигается в сочетании с фоновым освещением

Преимущества

- Создает четкое, свежее впечатление от освещаемого объекта, идеально подходит для спецэффектов

Варианты применения

- Освещение витрин в ювелирных салонах, цветочных, бакалейных и мясных магазинах
- Общее внутреннее освещение

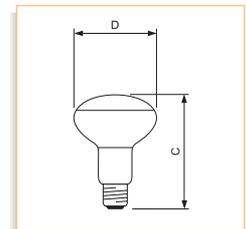

Размеры № C D
макс. ном.
2 116.5 80
3 102.5 63.5
4 135 95

Reflector Neodymium 230V

Колба	Мощность (W)	Цоколь	Покрытие колбы	Средний срок службы (h)	Размеры №	Тип упаковки/Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
R50	40	E14	Неодимий	1000	1	1СТ / 30	30	028839 78
E80	60	E27	Неодимий	1000	2	1СТ / 30	30	028907 78
R63	60	E27	Неодимий	1000	3	1СТ / 30	30	028877 78
R95	100	E27	Неодимий	1000	4	1СТ / 30	30	025388 78




Фотометрические диаграммы

Кривые освещенности




Диаграмма направленности светового пучка

Диаграмма акцентов




Reflector
25W
E14
230V
NR50
30D

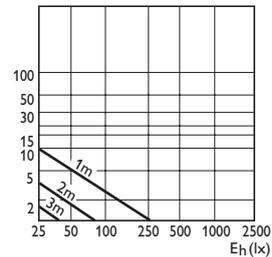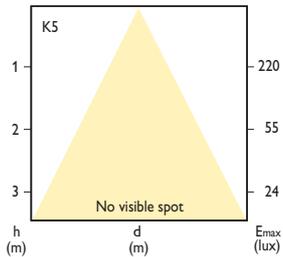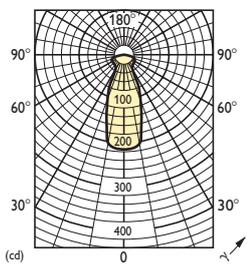




Reflector
40W
E14
230V
NR50
30D

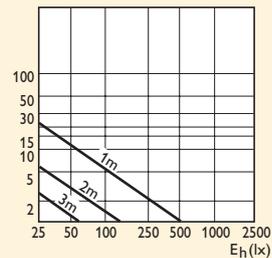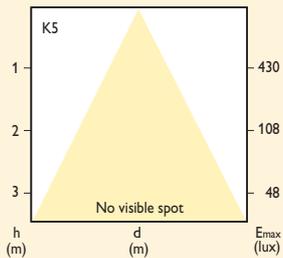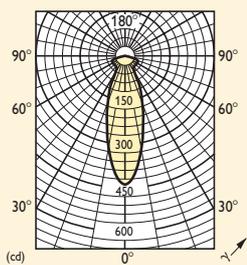




Reflector
60W
E27
230V
NR63
30D

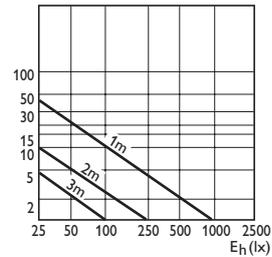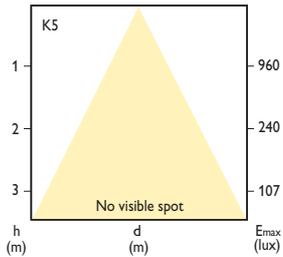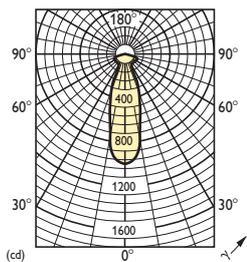




Reflector
40W
E27
230V
NR80
25D

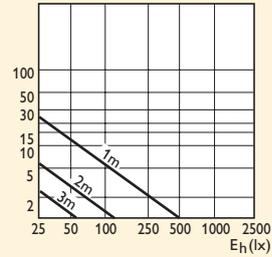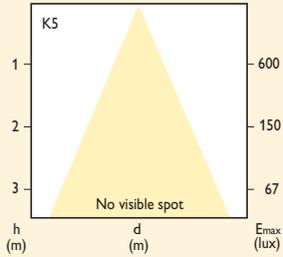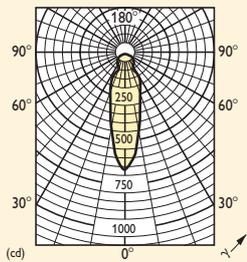

Reflector
60W
E27
230V
NR80
25D

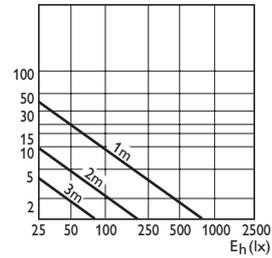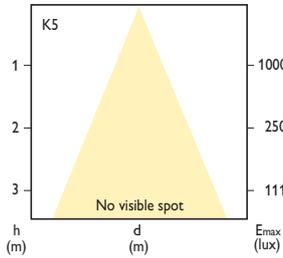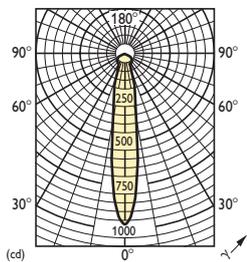

Reflector
75W
E27
230V
NR80
25D

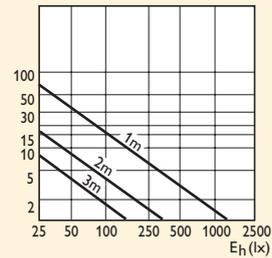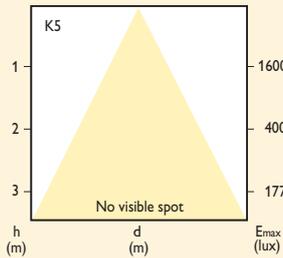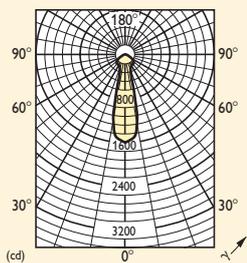






Кривые освещенности




Диаграмма направленности светового пучка

Диаграмма акцентов




Reflector
75W
E27
230V
NR95
20D

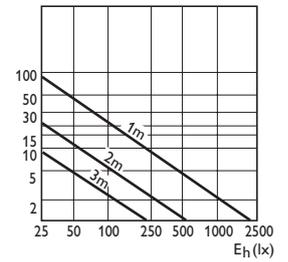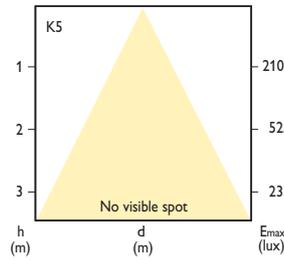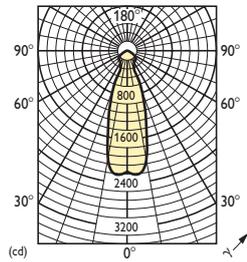




Reflector
100W
E27
230V
NR80
25D

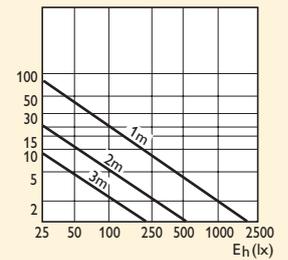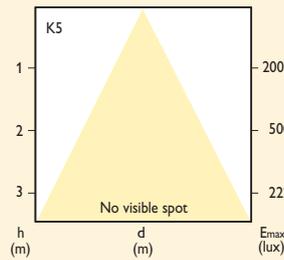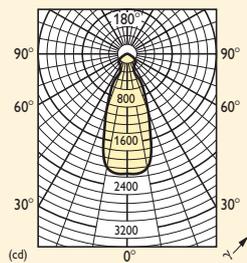




Reflector
100W
E27
230V
NR95
20D

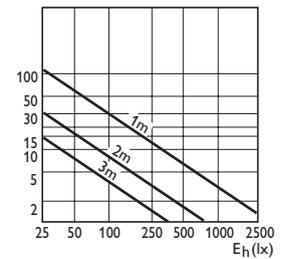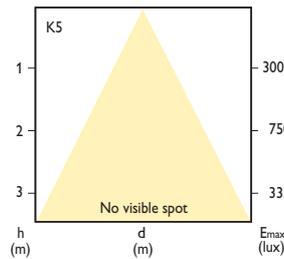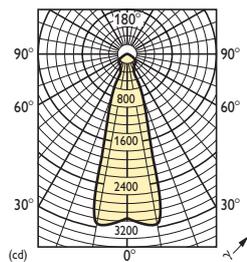




Reflector
150W
E27
230V
NR95
20D

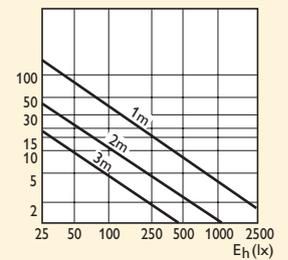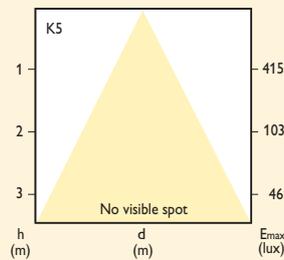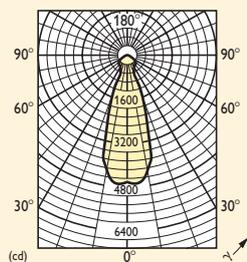

PAR38
60W
E27
230V
SP
12D

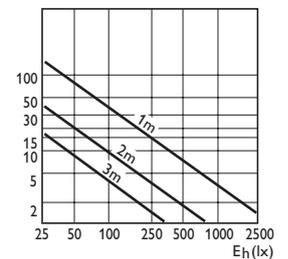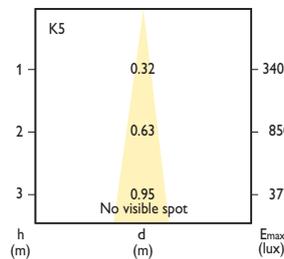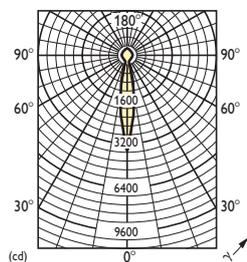

PAR38
60W
E27
230V
FL
30D

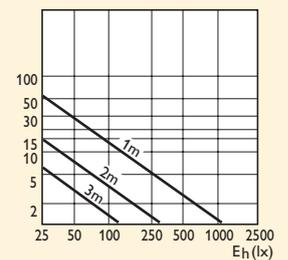
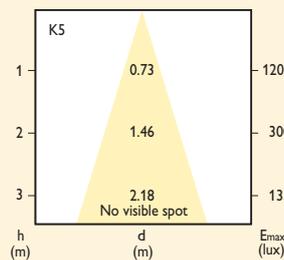
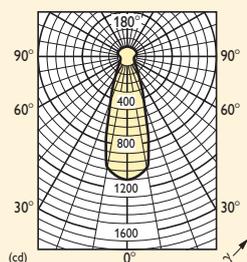


Кривые освещенности




Диаграмма направленности светового пучка

Диаграмма акцентов




PAR38
80W
E27
230V
SP
12D

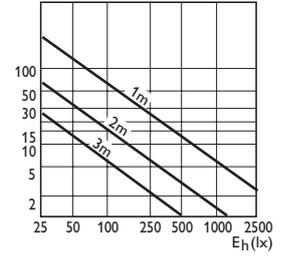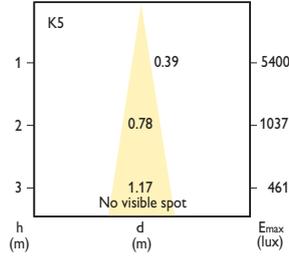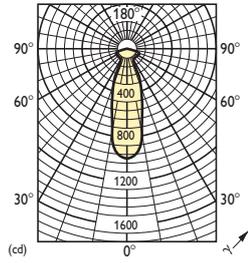




PAR38
80W
E27
230V
FL
30D

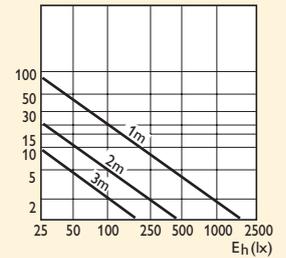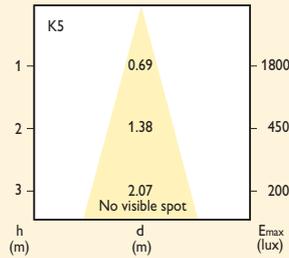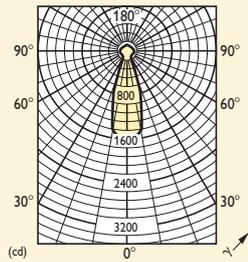




PAR38
120W
E27
230V
SP
12D

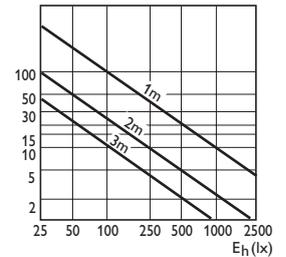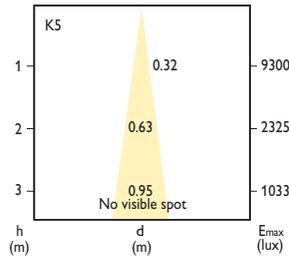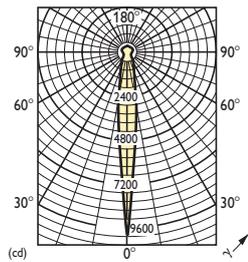

PAR38
120W
E27
230V
FL
30D

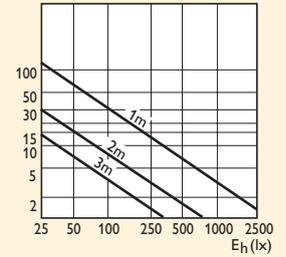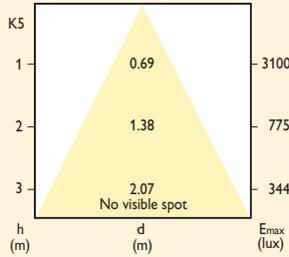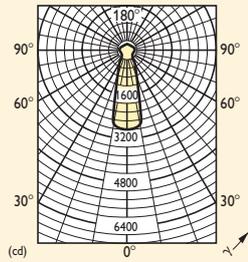

PAR38 Cool Beam
120W
E27
230V
CFL

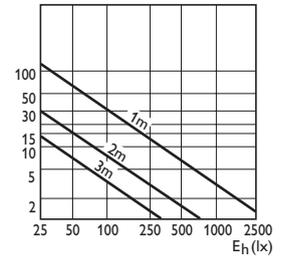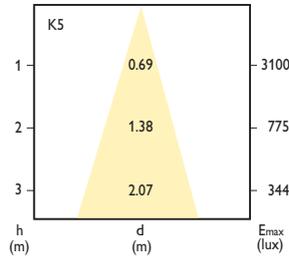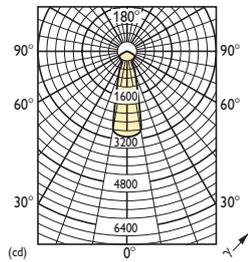






Кривые освещенности

Диаграмма направленности светового пучка

Диаграмма акцентов

PAR56
300W
GX16d
230V
SP

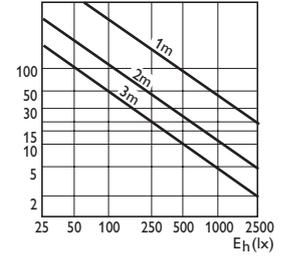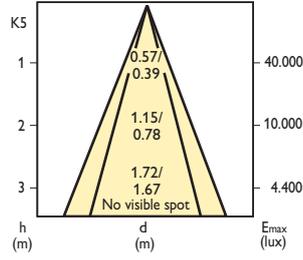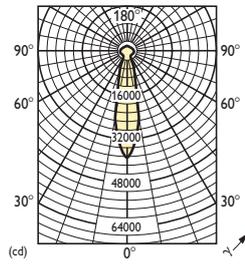

PAR56
300W
GX16d
230V
WFL

